


GUARDA ROUPA CAJU

GR4376

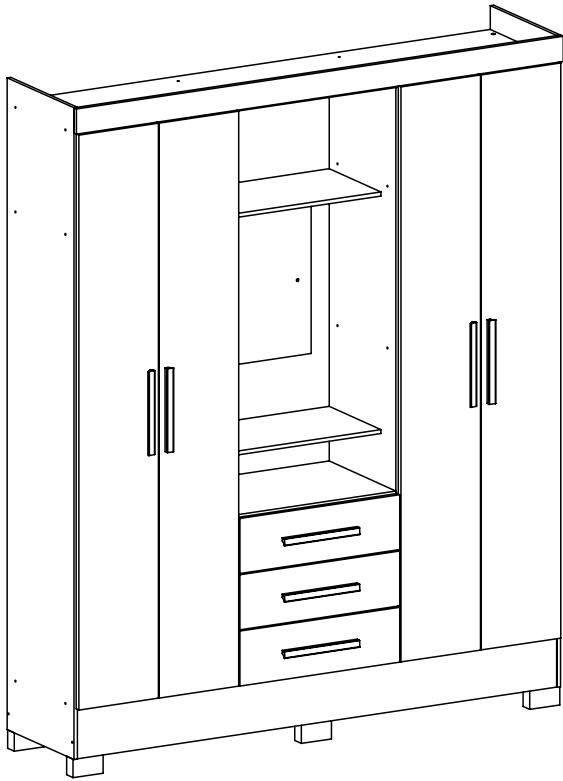

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza


Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

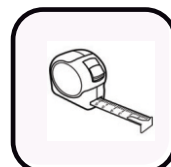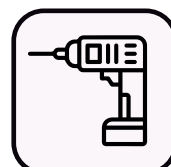


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 1596X385X12	1	35066	31068	31068	31068
2	CHAPÉU 524X385X12	4	27322	33604	33604	33604
3	COSTA 1734X538X3	3	34832	34833	34833	34833
4	DIVISÃO 1712X385X12 DIR	1	35083	34751	34751	34751
5	DIVISÃO 1712X385X12 ESQ	1	35087	34750	34750	34750
6	ENCABEÇAMENTO 1620X75X15	1	27160	30335	30335	30335
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	3	31417	32232	32265	32265
8	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	3	34861	34862	34862	34862
9	LATERAL 1945X385X12 DIR	1	31422	33380	33380	33380
10	LATERAL 1945X385X12 ESQ	1	33327	33655	33655	33655
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	28405	30352	30352	30352
12	PORTA 1716X265X15	4	31431	32220	32264	34911
13	PRATELEIRA 524X385X12	3	27320	31102	31102	31102
14	RODAPÉ FRONTAL 1596X150X15	1	27159	30336	30336	30336
15	RODAPÉ TRASEIRO 1596X150X15	1	25632	25632	25632	25632
16	TAMPO 524X298X12	2	35127	34752	34752	34752
17	TAMPO 524X385X12	1	27154	30322	30322	30322
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	3	27321	32235	32235	32235
19	TRAVESSA 352X150X15	1	32314	32314	32314	32314

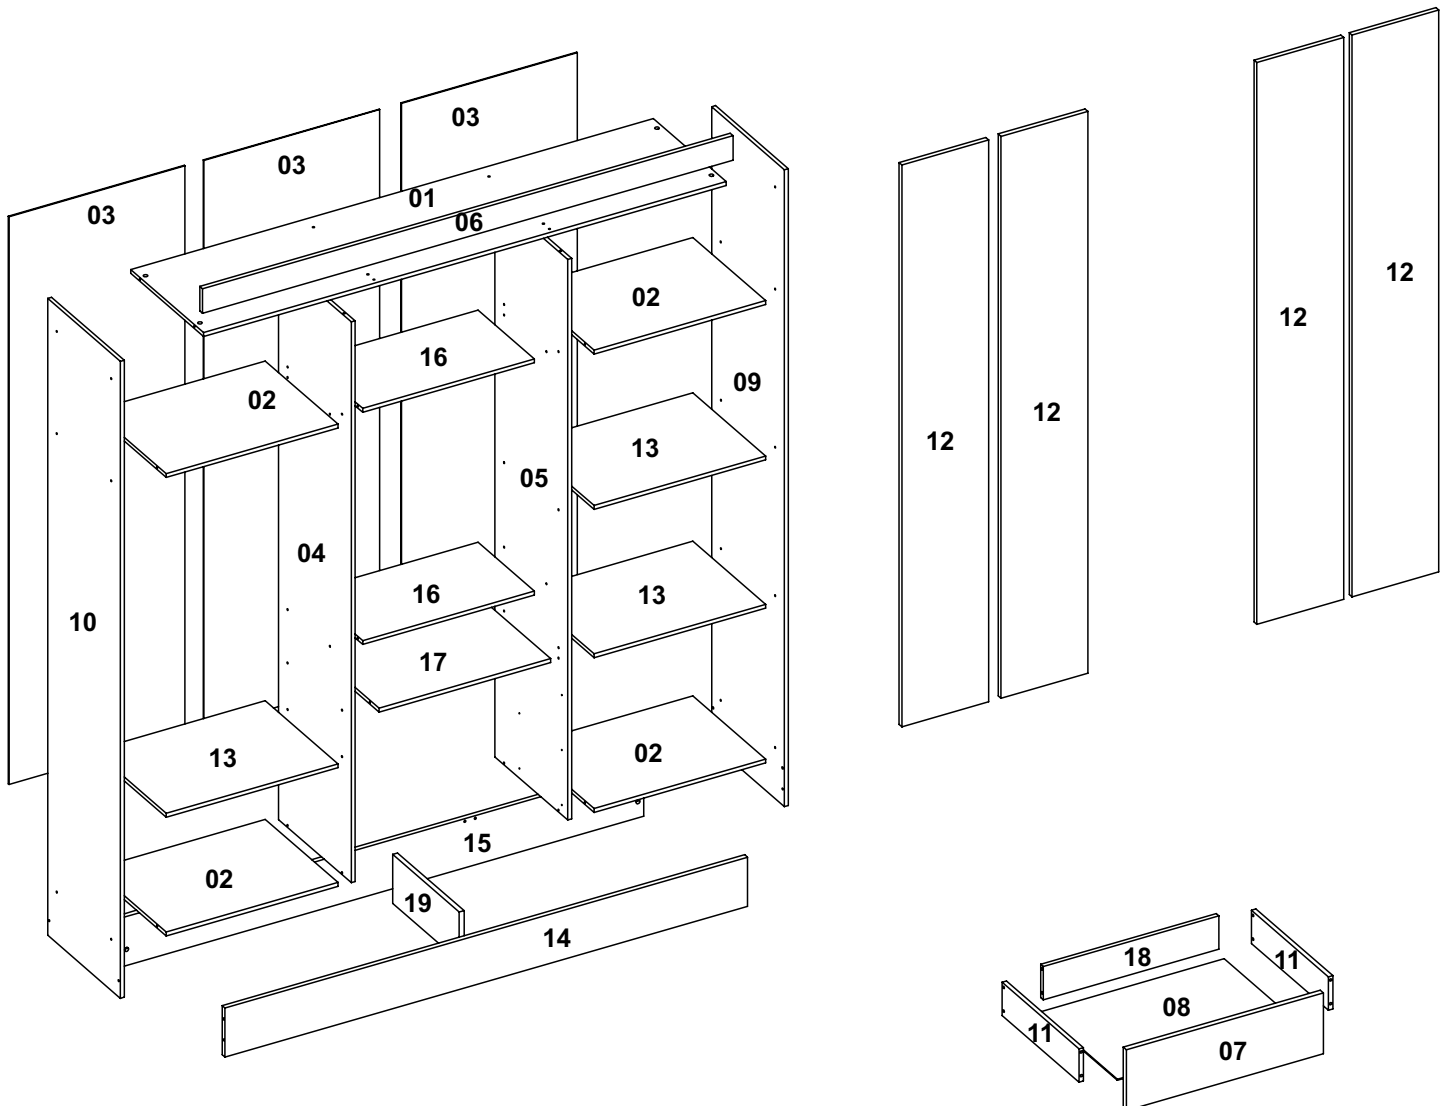


Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

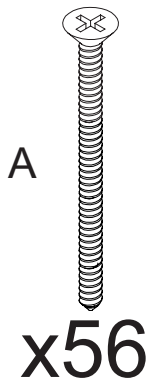


3,5x25-Cod 3870

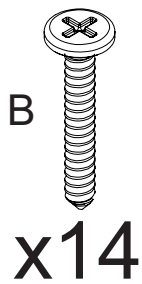


3,5x12-Cod 5738

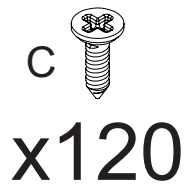


12x9-Cod 3991

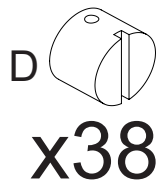


6x30-Cod 3881

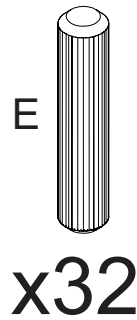


Cabideiro 518MM-Cod 24047

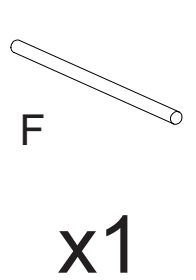


10x10-Cod 3875

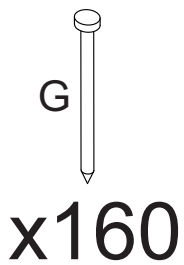


12x12-Cod 3876




Cod 8740

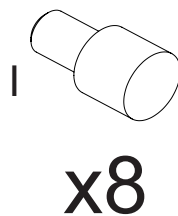


3x14-Cod 10421

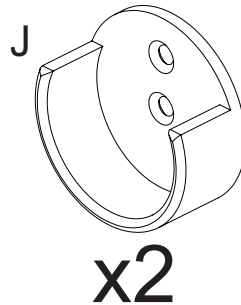


Cod 3877

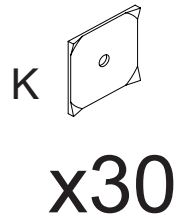


192MM-Cod 15285

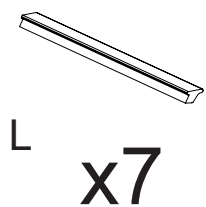


350MM-Cod 16453

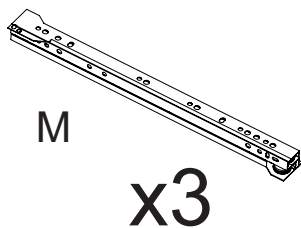


Cod 3882

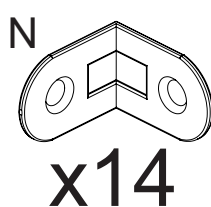


Cod 3872

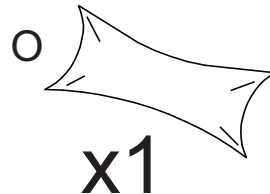

Cod 3384

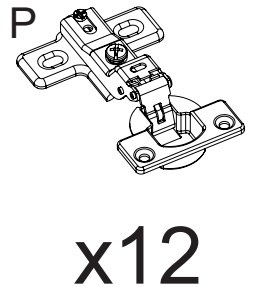

PÉ

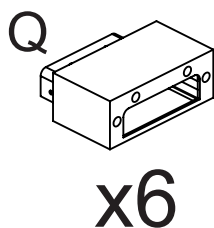





3,5X14-Cod 11631




Cod 8077




1:1

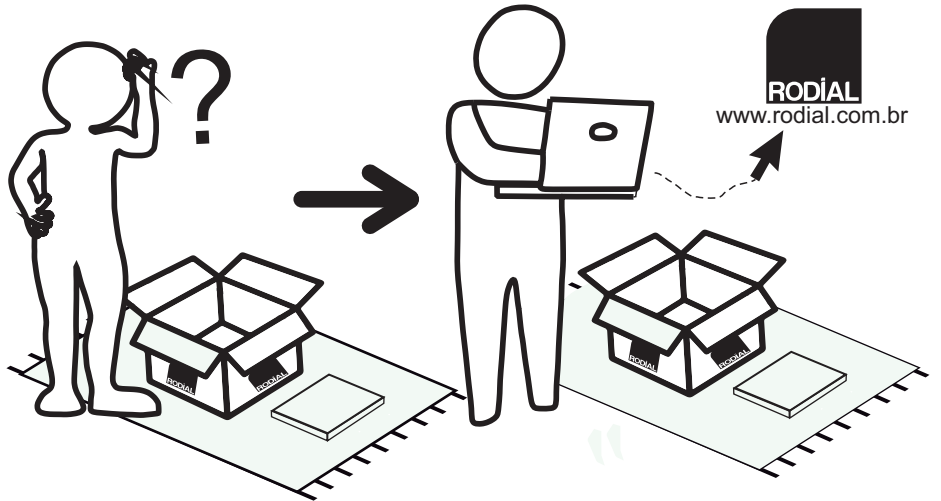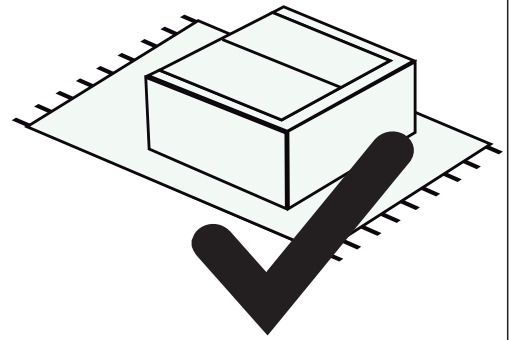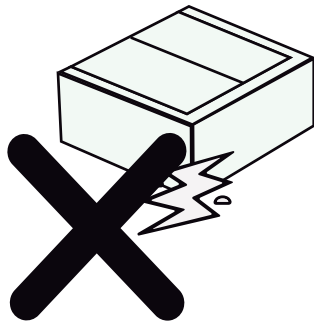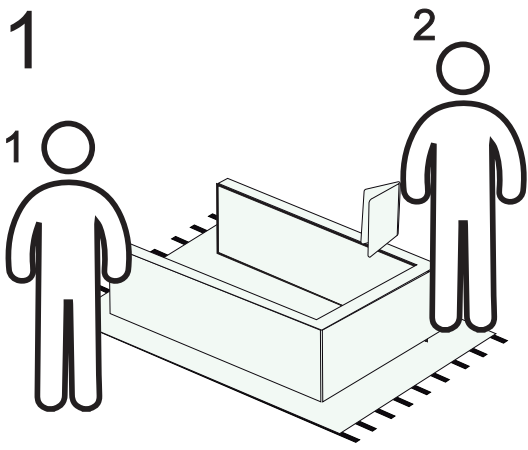


2

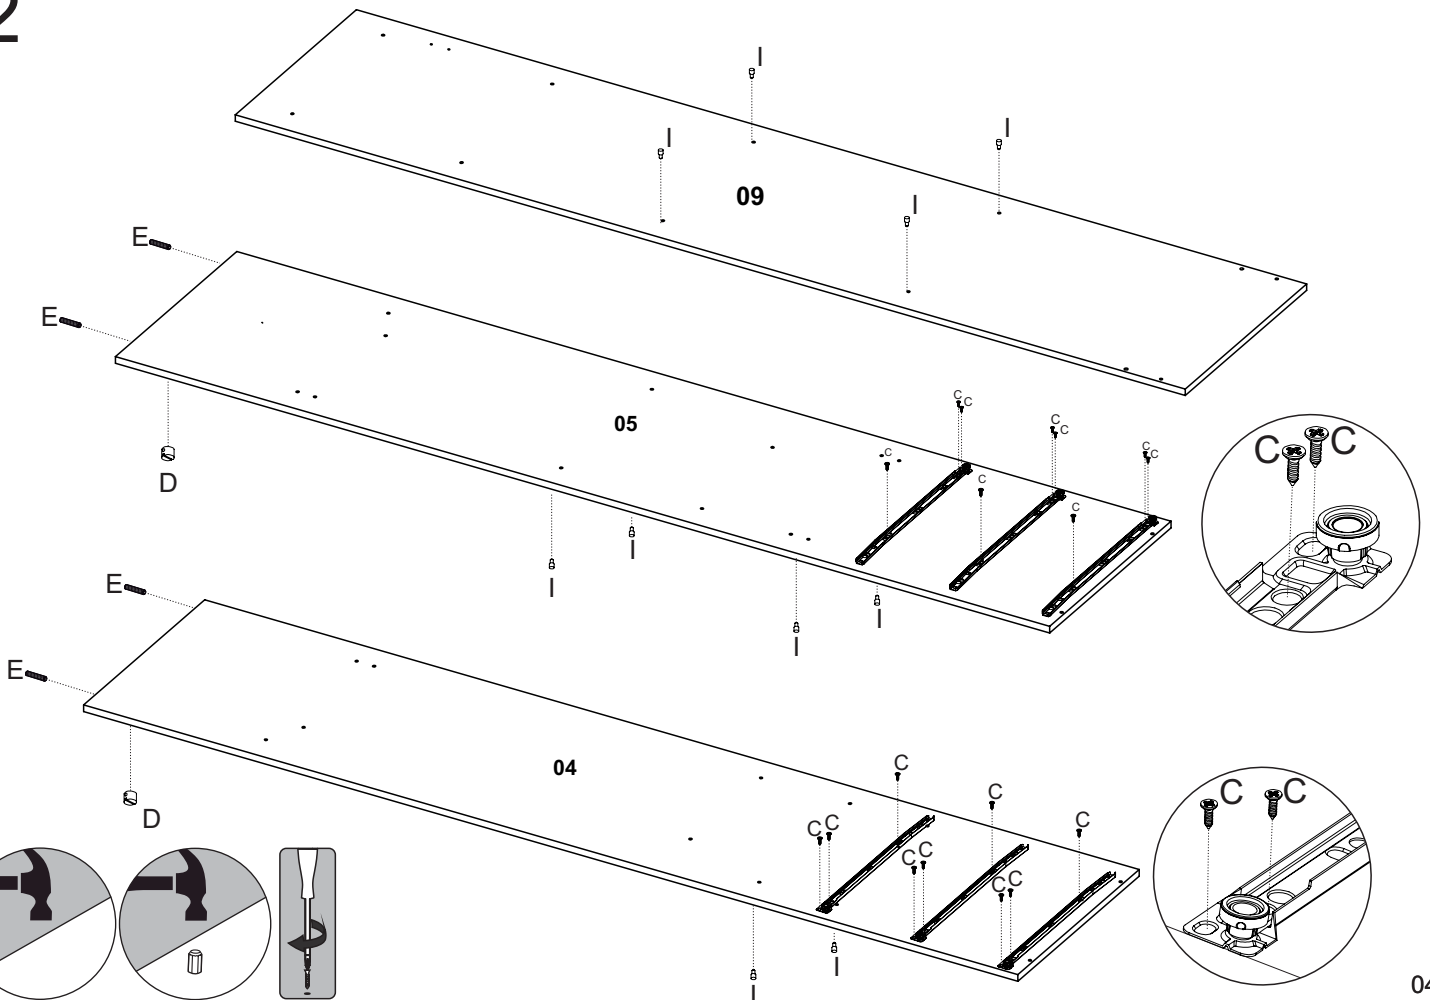


3

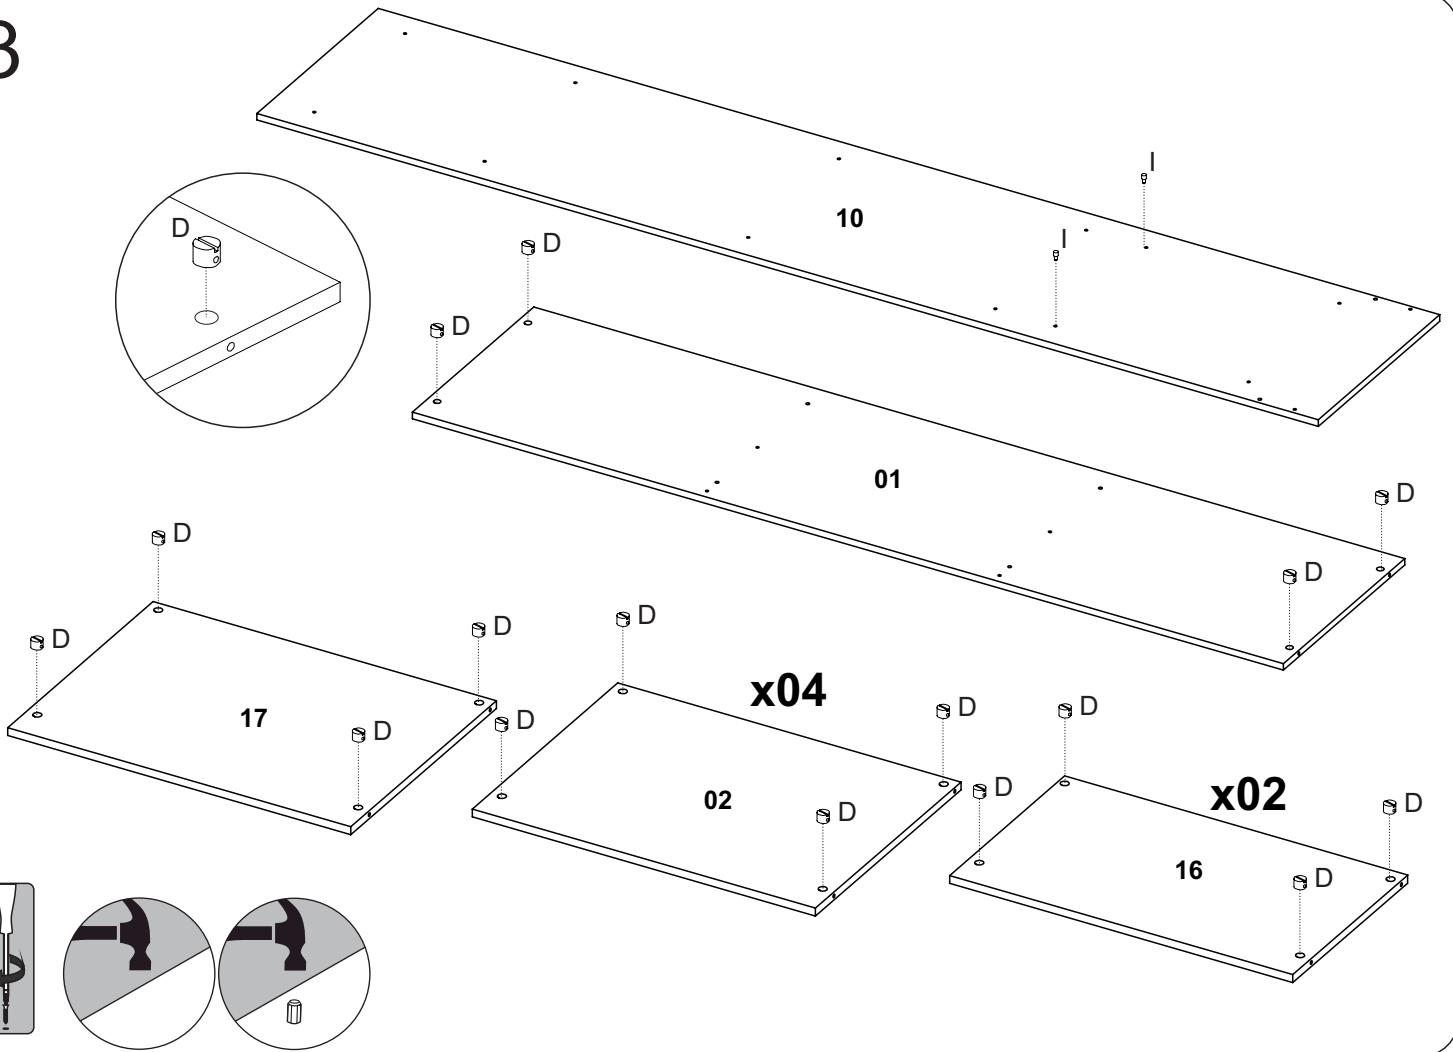


4

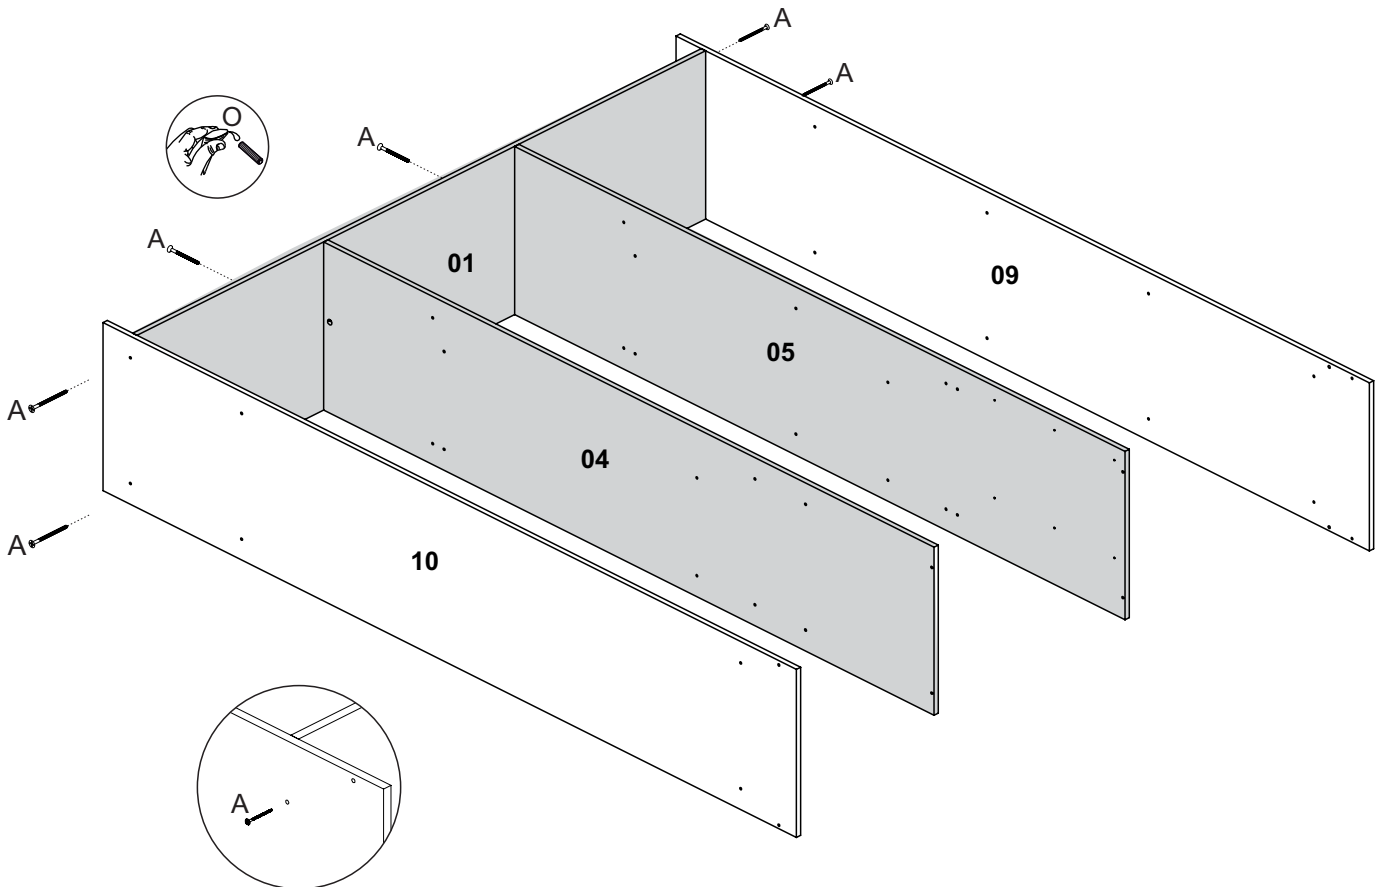



5

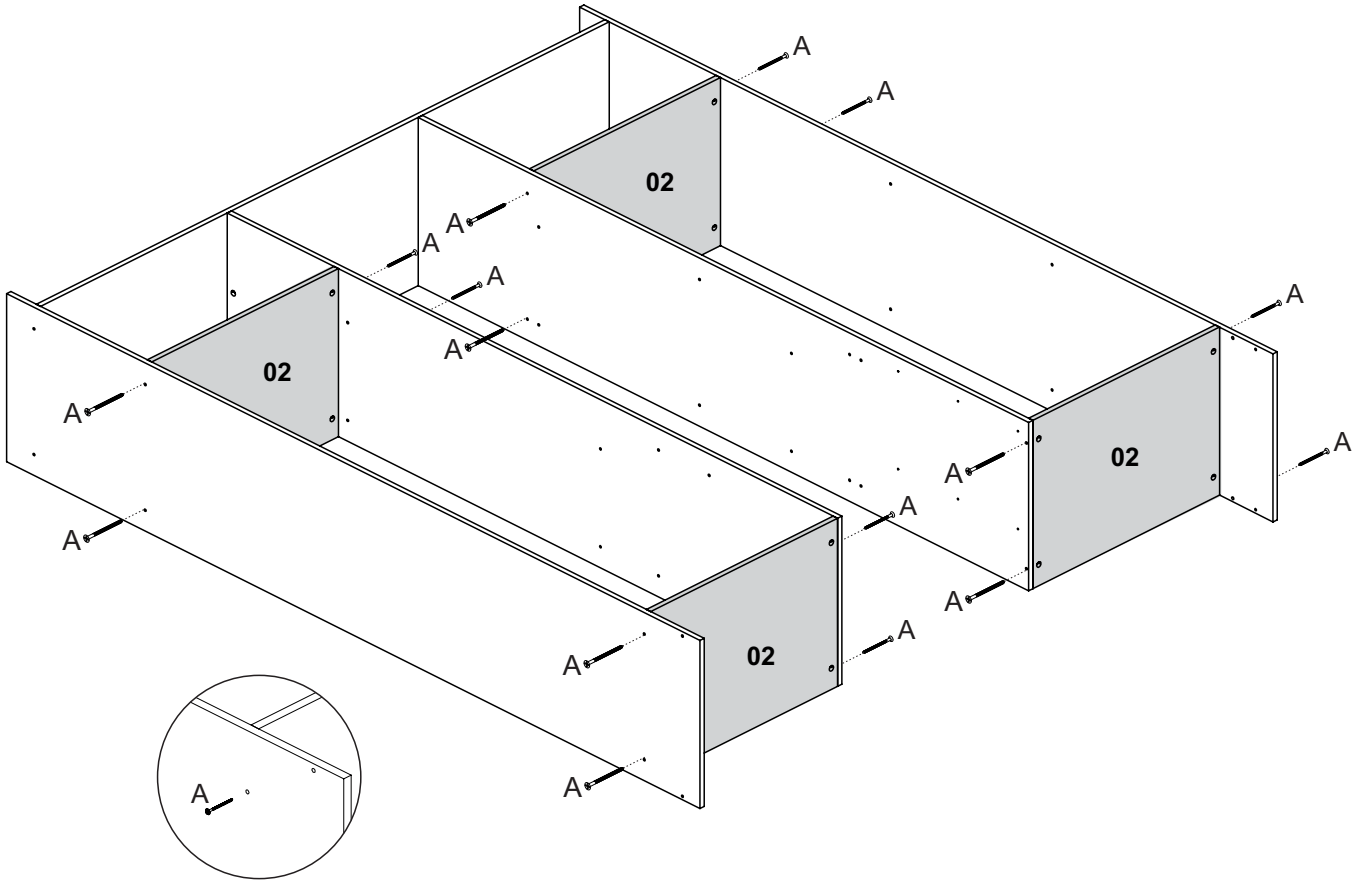



6

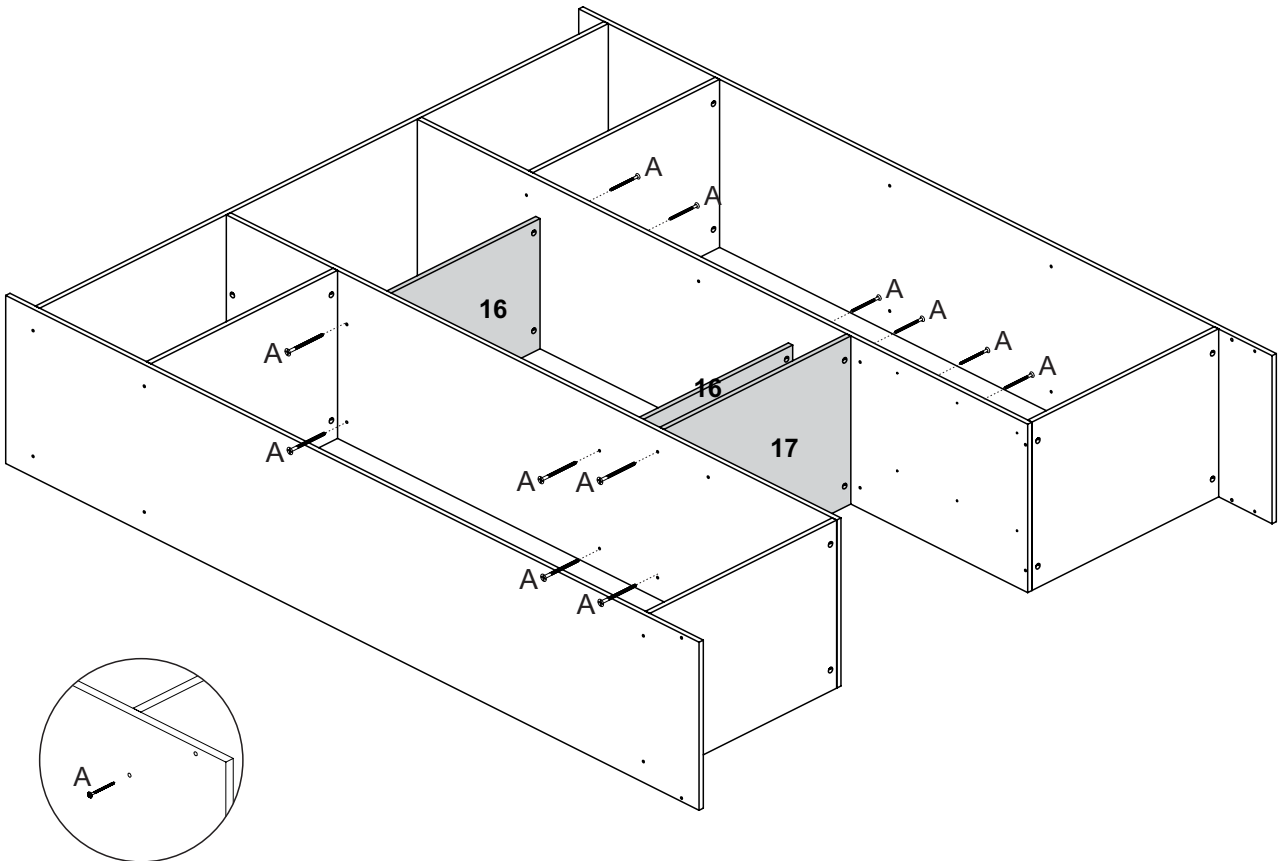


7

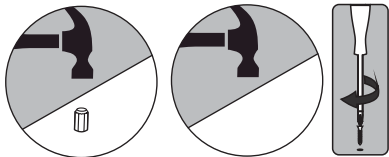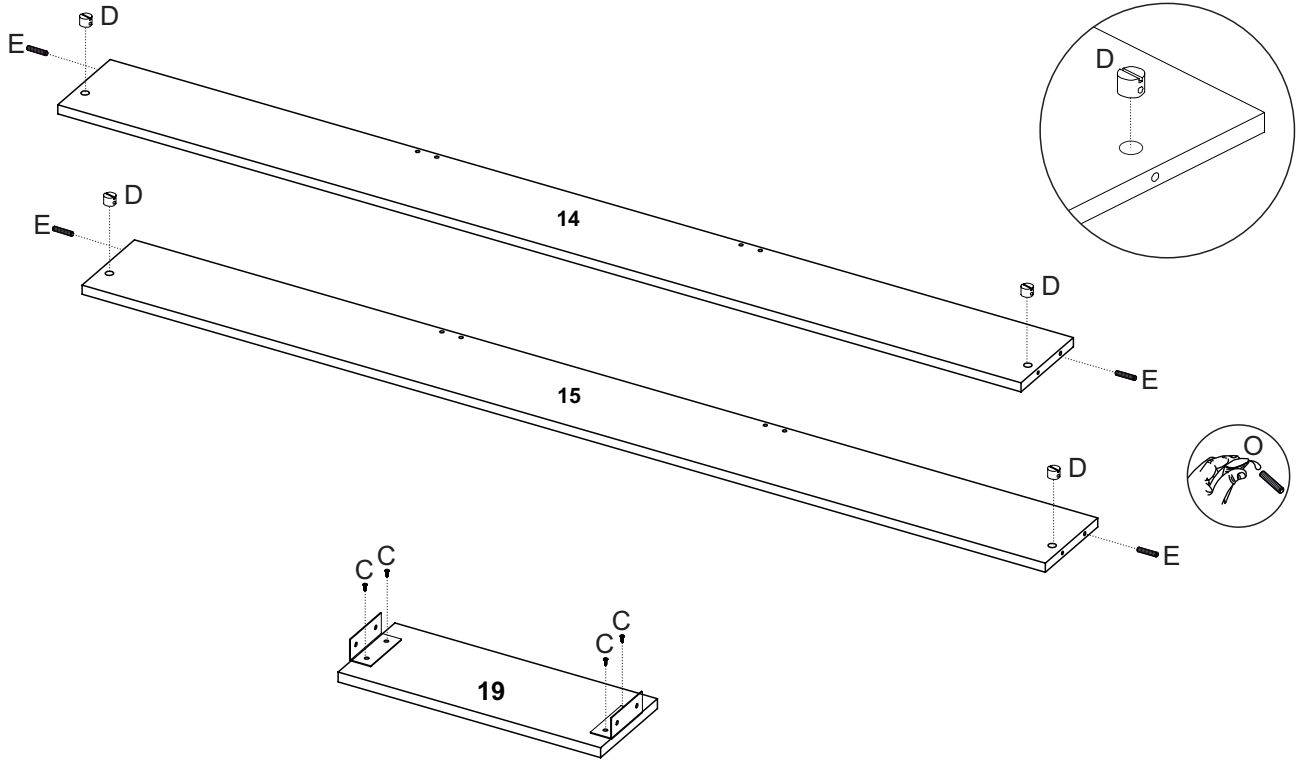



8

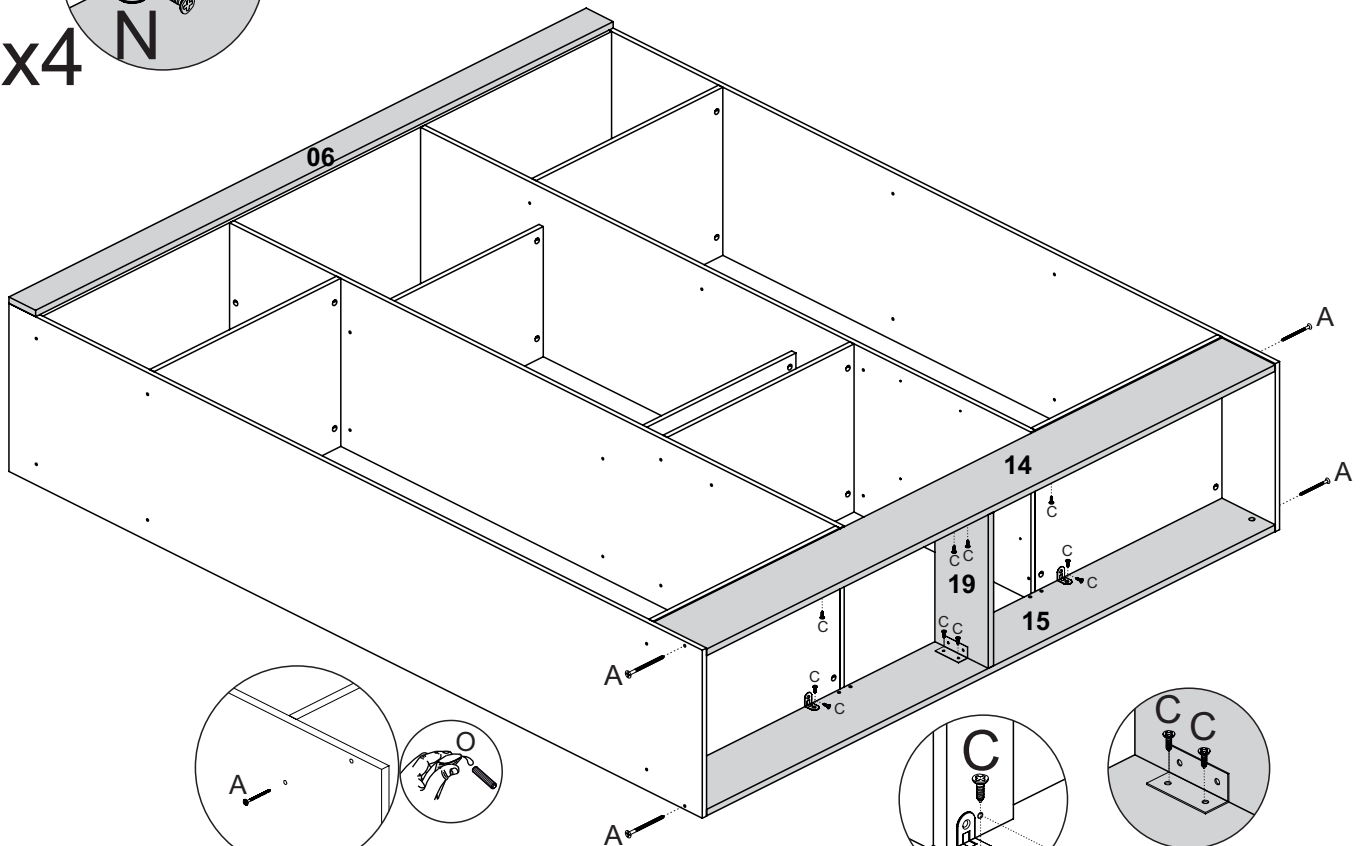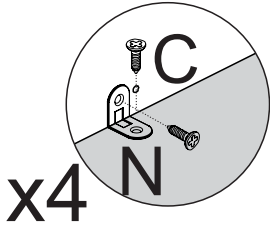



9

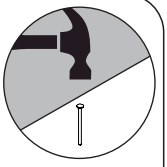







100x

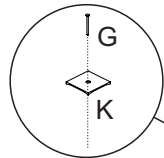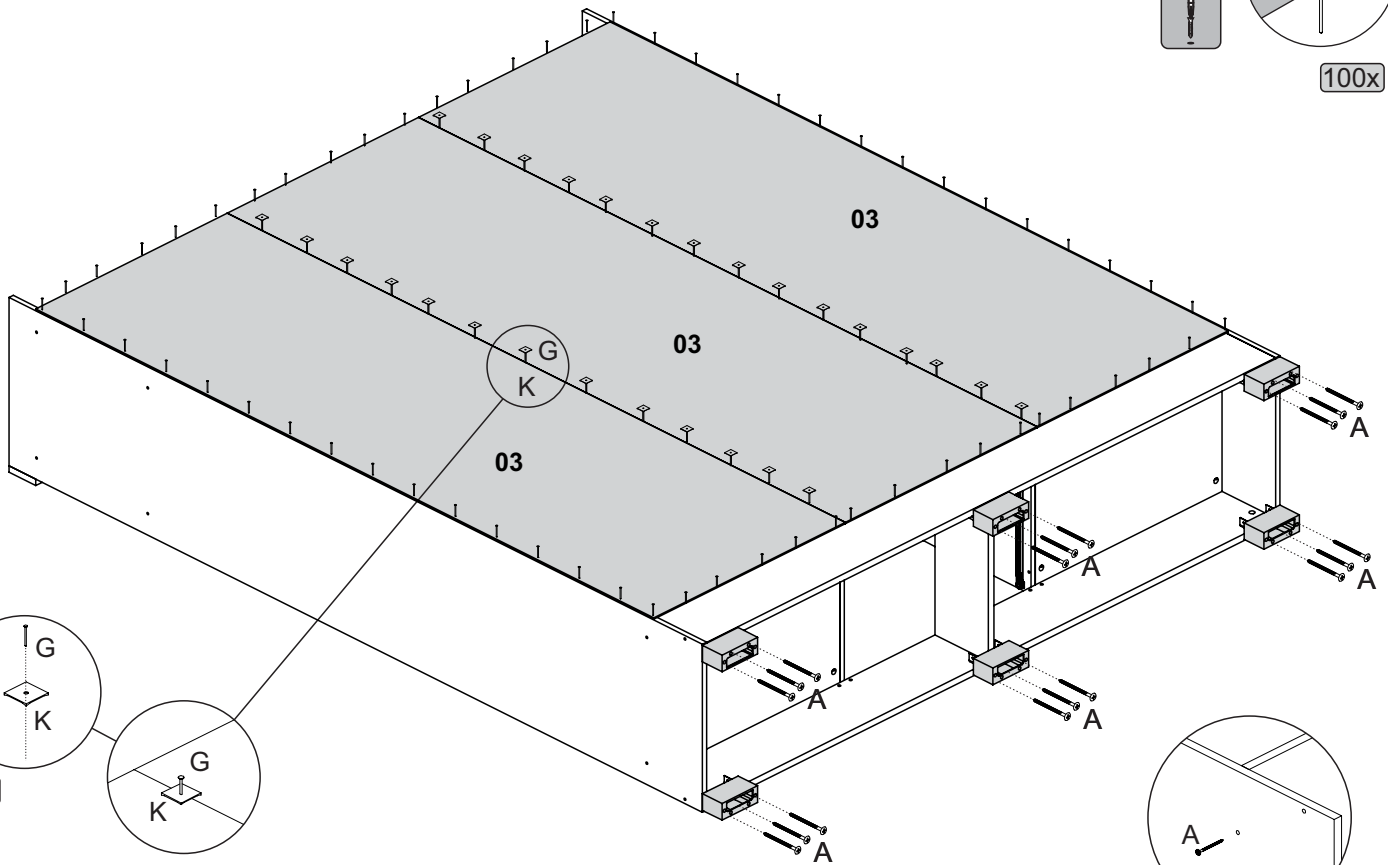


30x

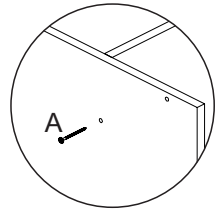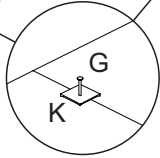


10

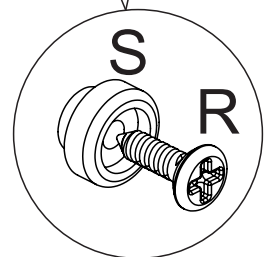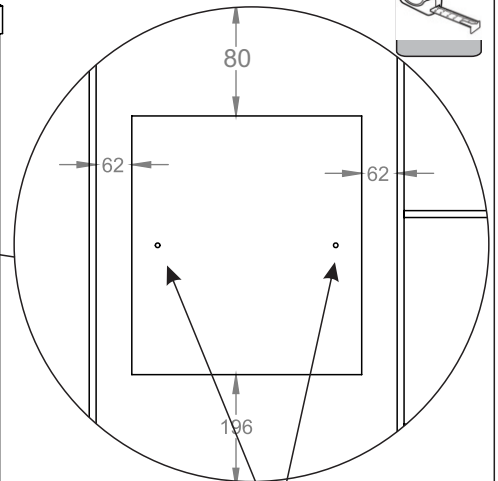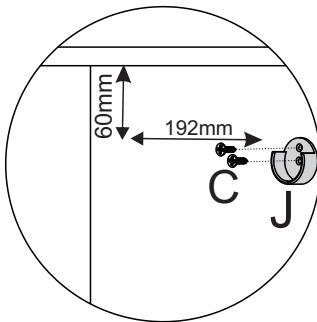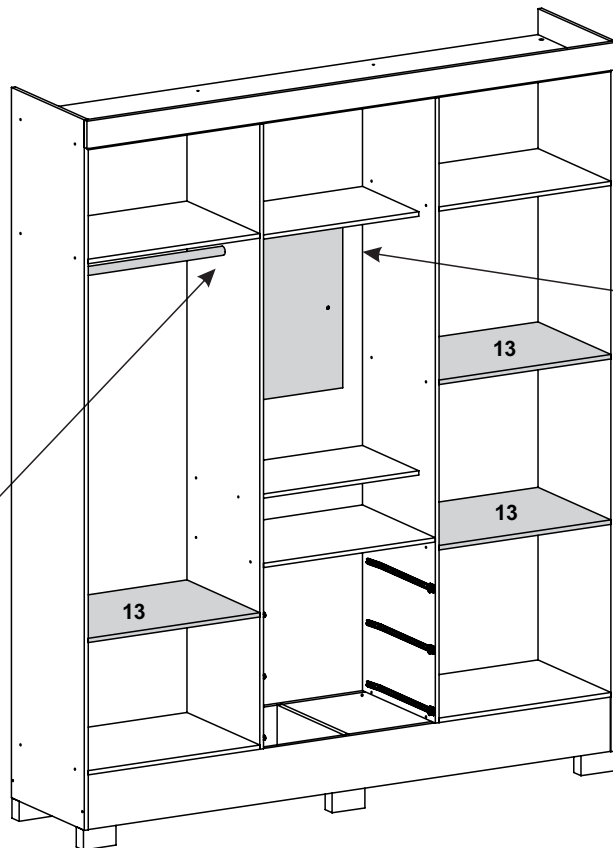

11


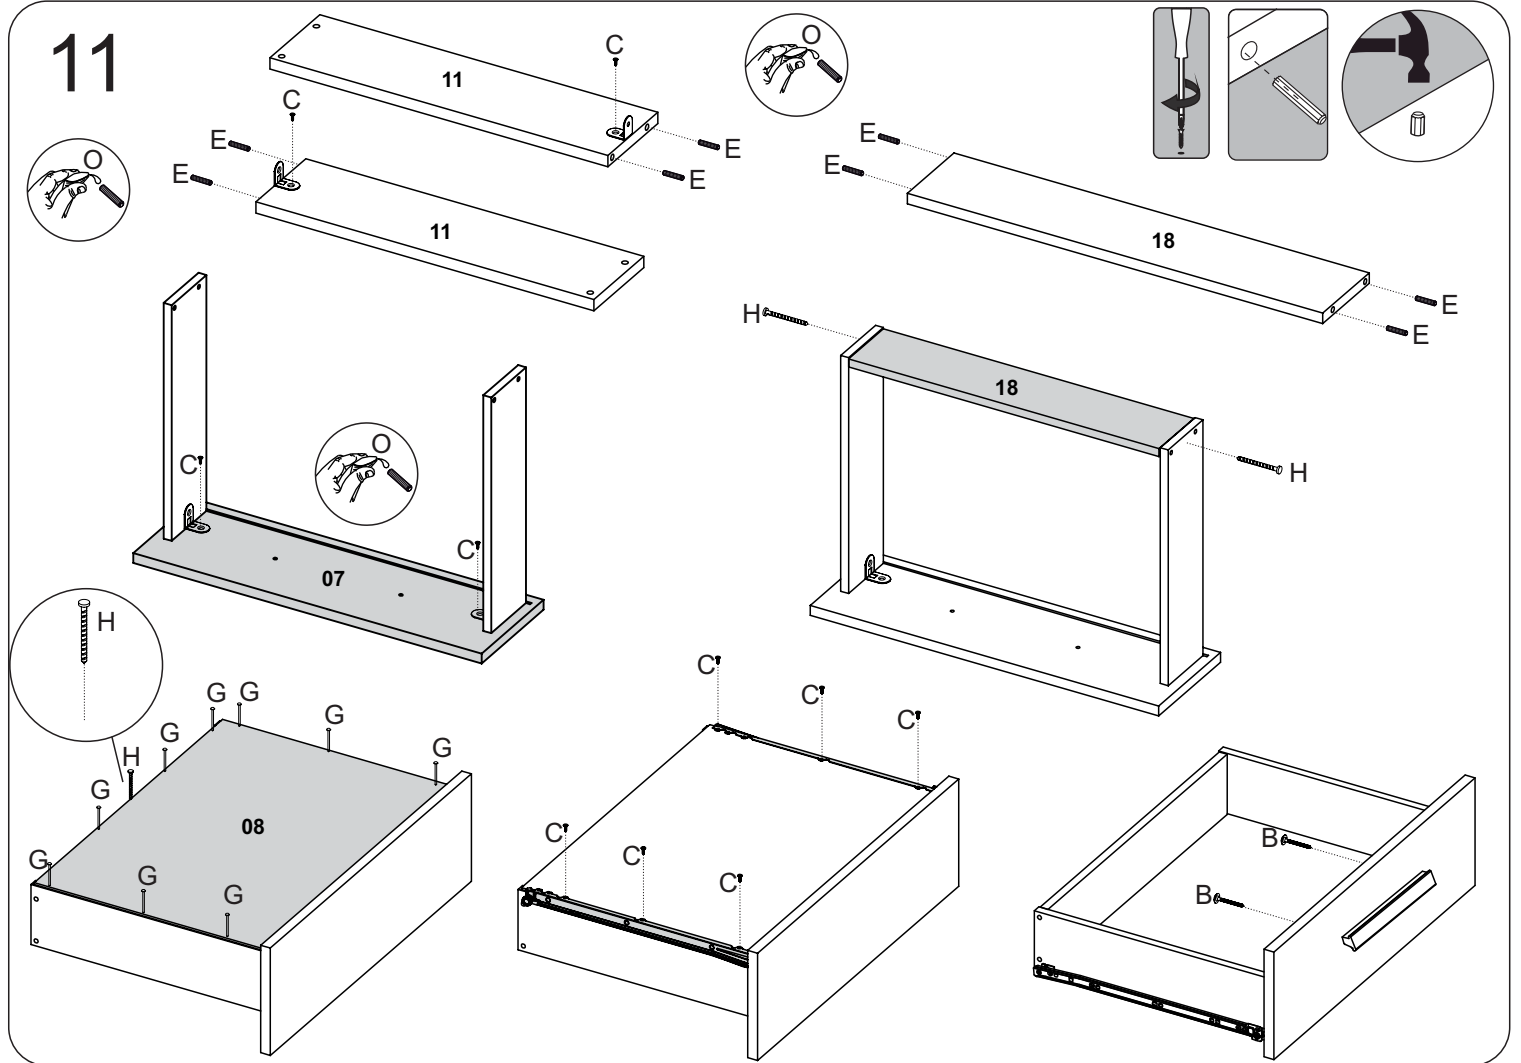


12






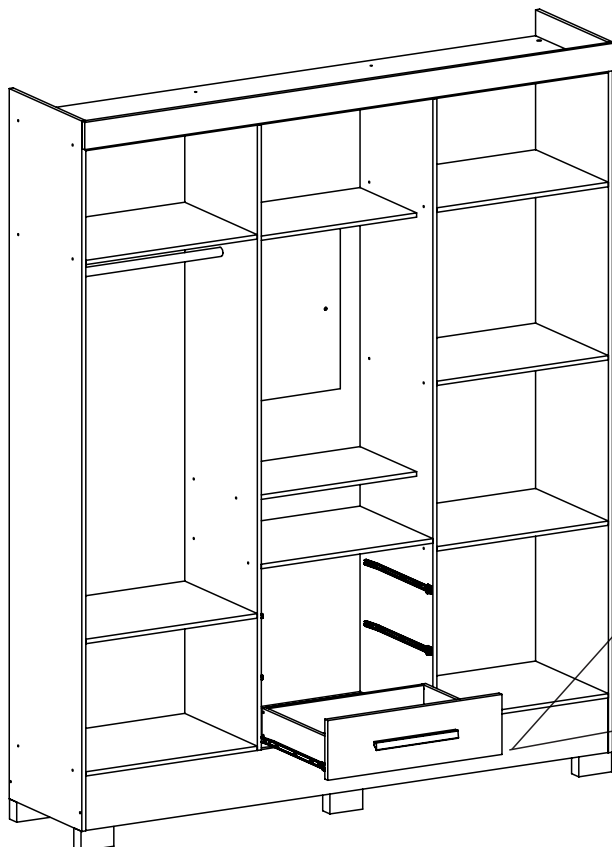


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

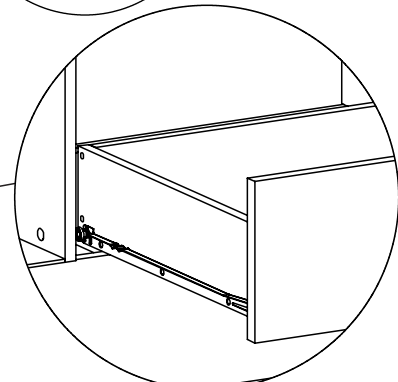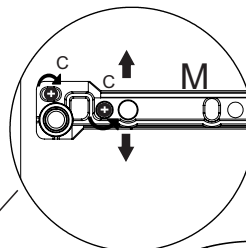

13

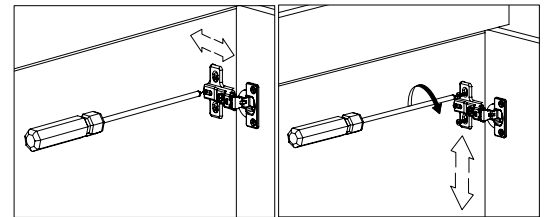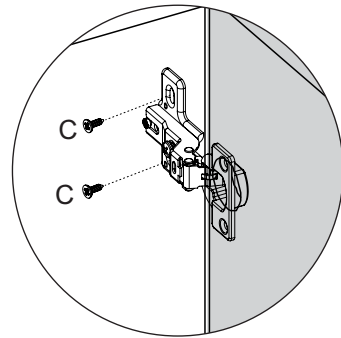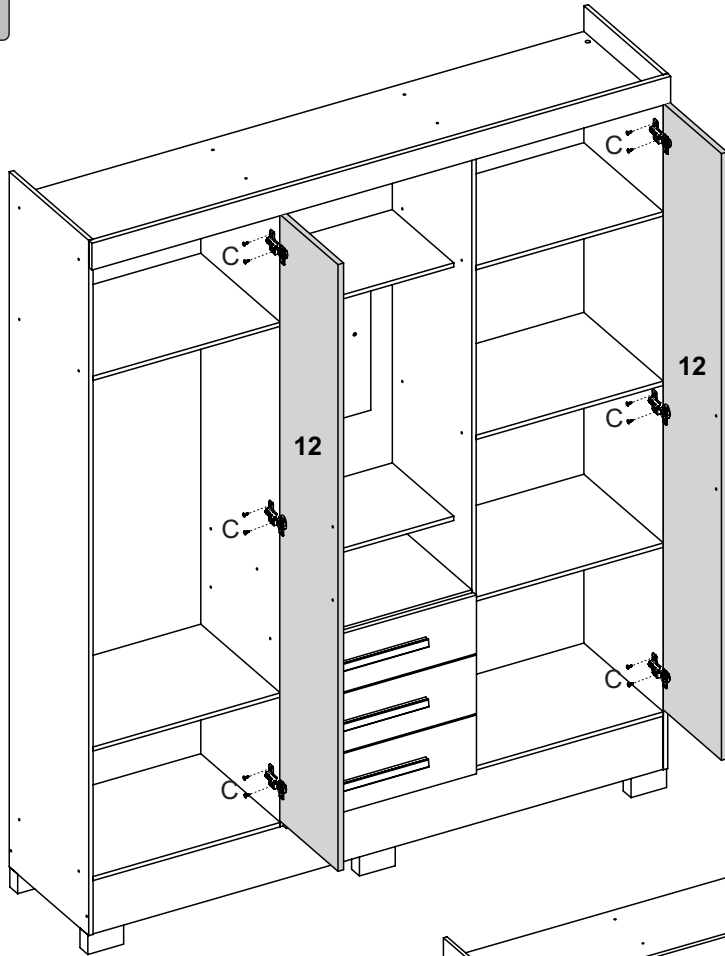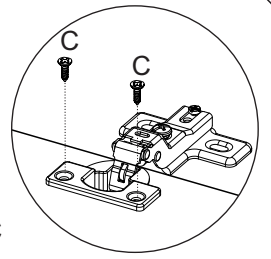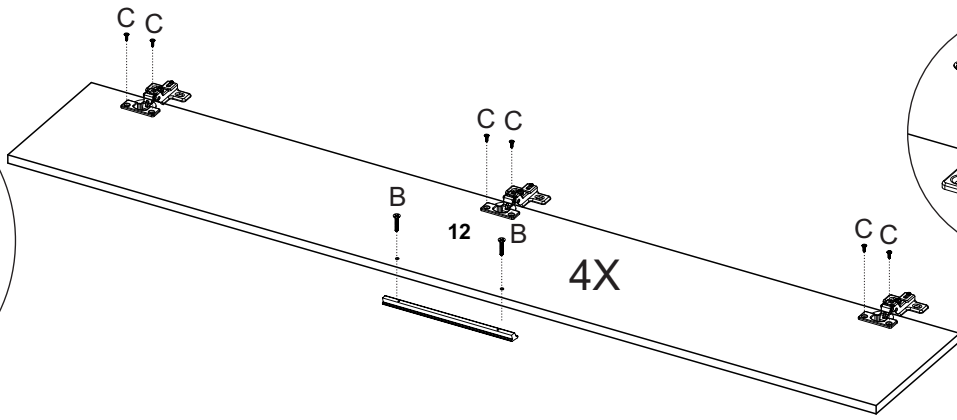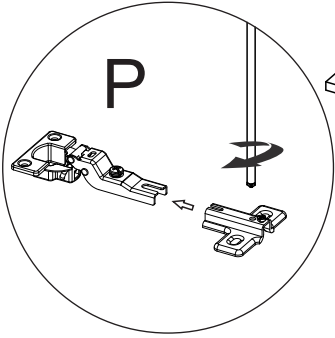

Regulagem da Dobradiça

