


GUARDA ROUPA ITACARÉ

GR6376

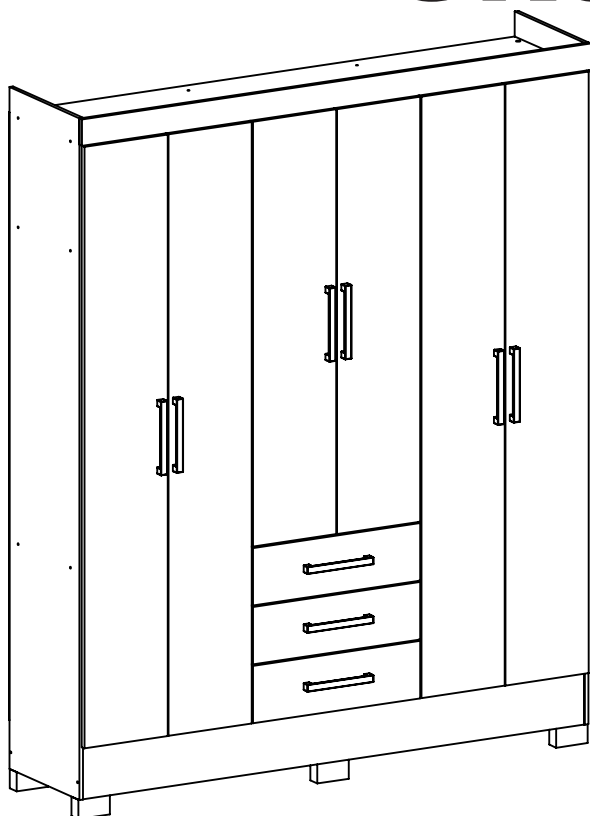

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

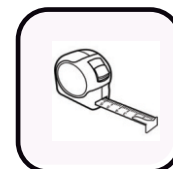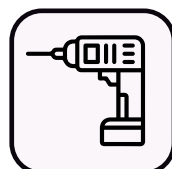


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CACAU	CÓD. NATURE/OFF WHITE
1	CHAPÉU 1060X385X12	1	27051	27051	27051
2	CHAPÉU 1596X385X12	2	27052	27052	27052
3	COSTA 1734X538X3	3	27087	27087	27087
4	DIVISÃO 1400X385X12	1	27109	27109	27109
5	DIVISÃO 496X385X12	1	27124	27124	27124
6	ENCABEÇAMENTO 1620X75X15	1	27160	22925	24082
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	3	27125	27126	27128
8	CHAPÉU 524X385X12	2	25621	25621	25621
9	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	3	24055	24055	24055
10	LATERAL DIREITA 1945X385X12	1	27135	27136	27137
11	LATERAL ESQUERDA 1945X385X12	1	27138	27139	27140
12	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	27141	27141	27141
13	PILASTRA 300X90X12	2	27143	27143	27143
14	PILASTRA 892X75X15	1	27144	27144	27144
15	PORTA 1212X265X15	2	27193	24200	24202
16	PORTA 1716X265X15	4	27192	24071	24080
17	PRATELEIRA 524X385X12	2	23659	23659	23659
18	RODAPÉ FRONTAL 1596X150X15	1	27159	25630	25631
19	RODAPÉ TRASEIRO 1596X150X15	1	25632	25632	25632
20	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	3	27158	27158	27158
21	TRAVESSA 352X150X15	1	27157	27157	27157

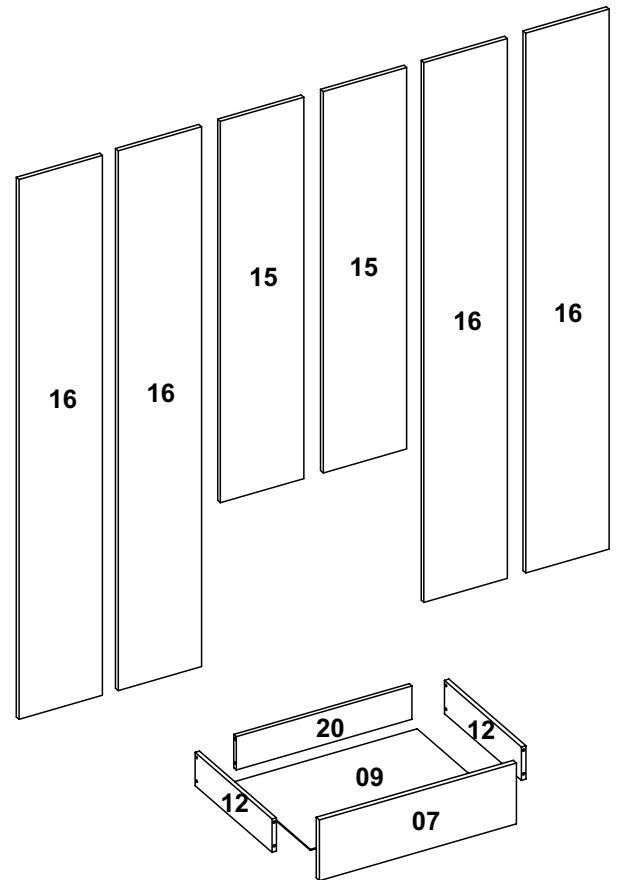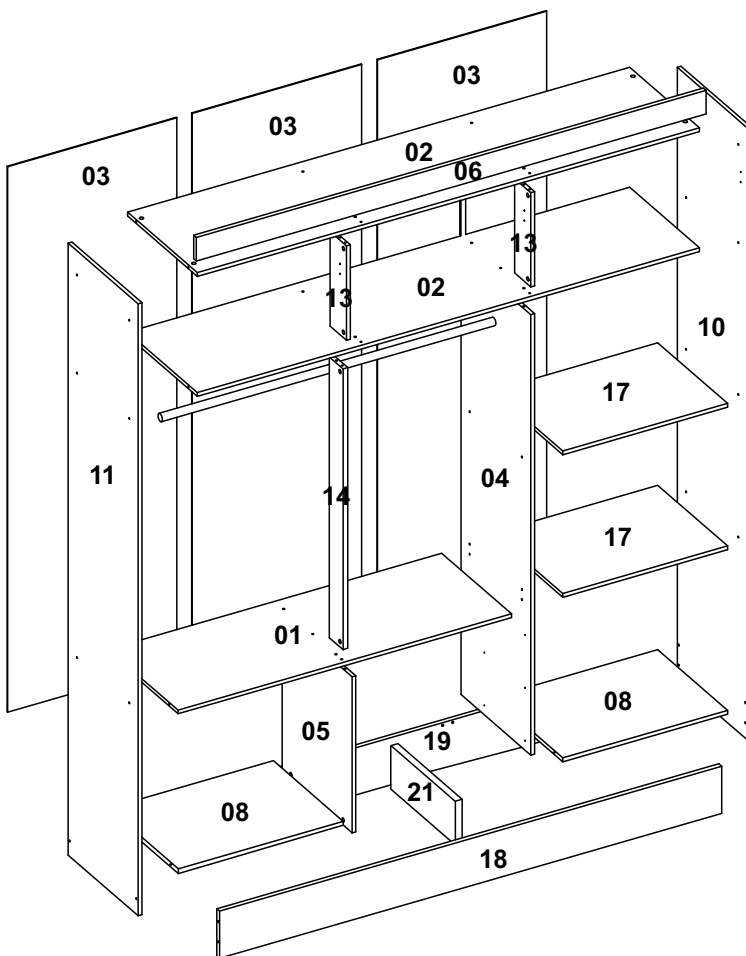


Lista das Ferragens


4,0x40-Cod 3983

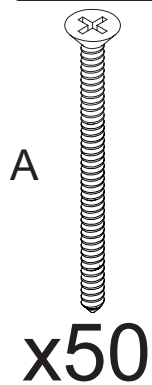

3,5x25-Cod 3870

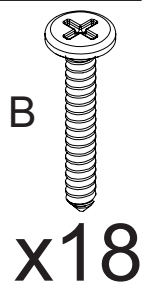


3,5x12-Cod 5738

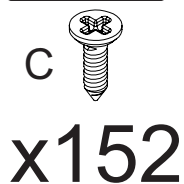


12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

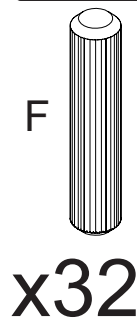


6x50-Cod 8686

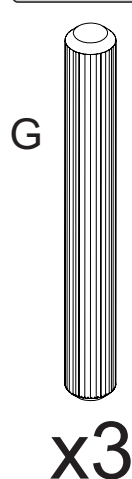


10x10-Cod 3875

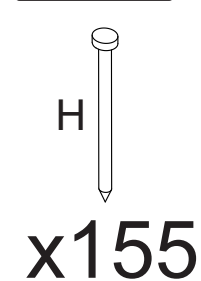


12x12-Cod 3876




Cod 8740

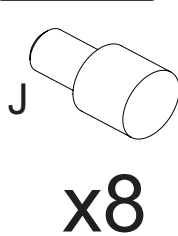


3x14-Cod 10421

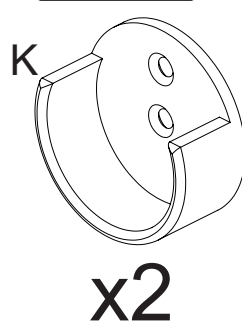


Cod 3877

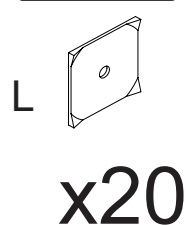


192MM

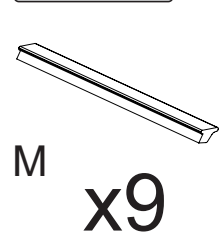


350MM-Cod 16453

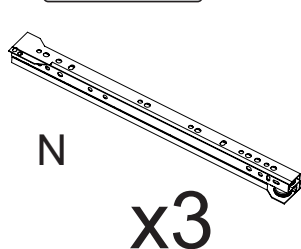


Cod 3882

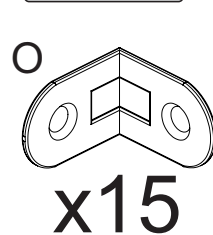


Cod 3872

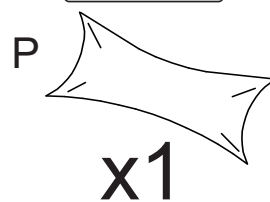


Cod 25826

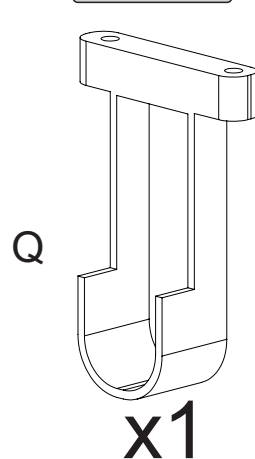


Cod 3384

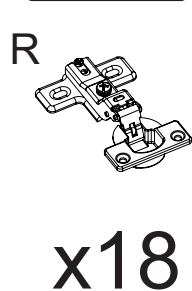


1532MM-Cod 27176

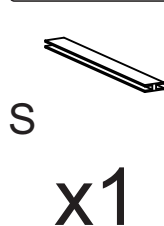


325MM-Cod 27189

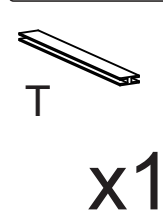


1054MM-Cod 23765

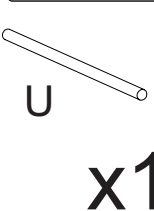

PÉ

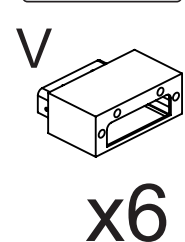





Cantoneira dupla Cód.11409

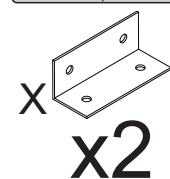




3,5X20-Cod 7035







1

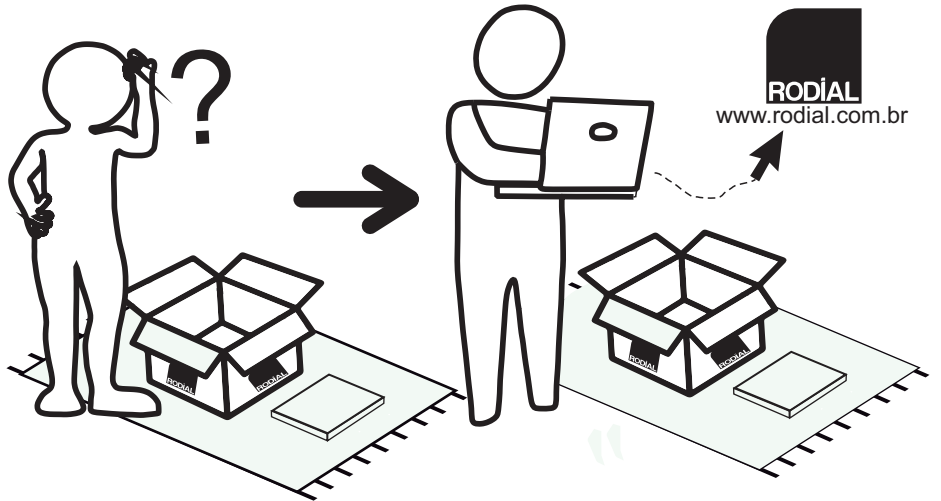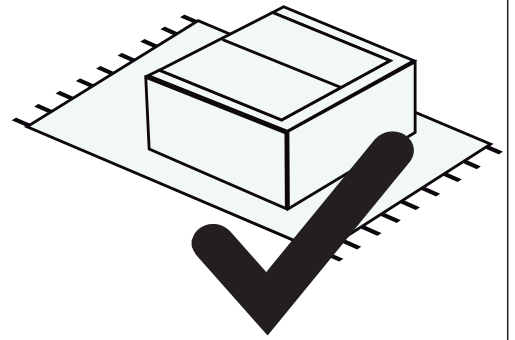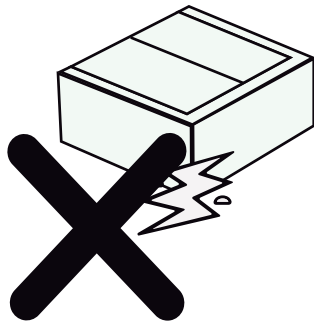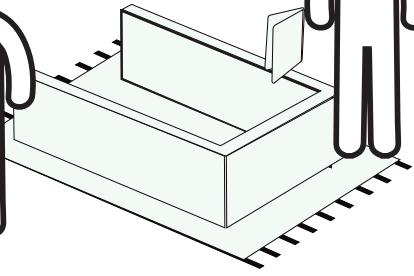


2

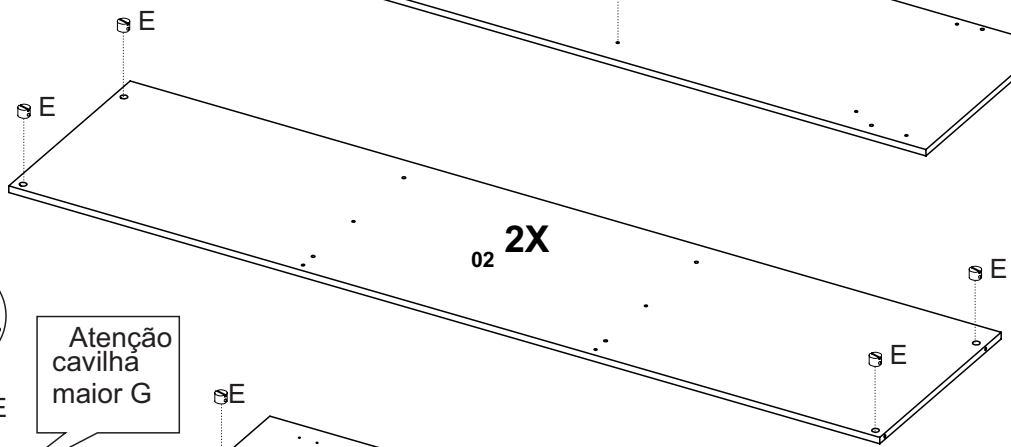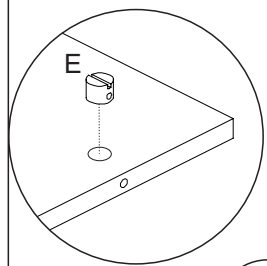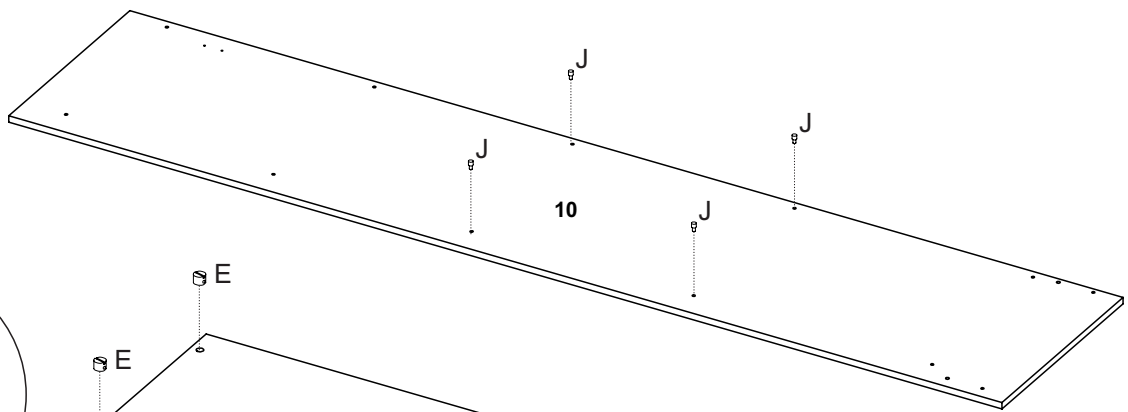


Atenção
cavilha
maior G

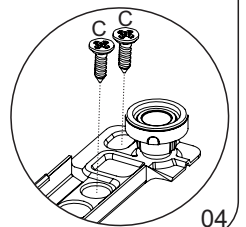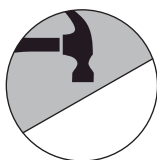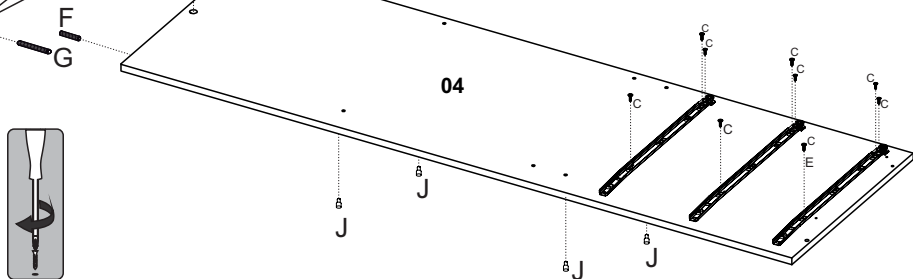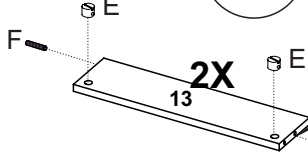





3

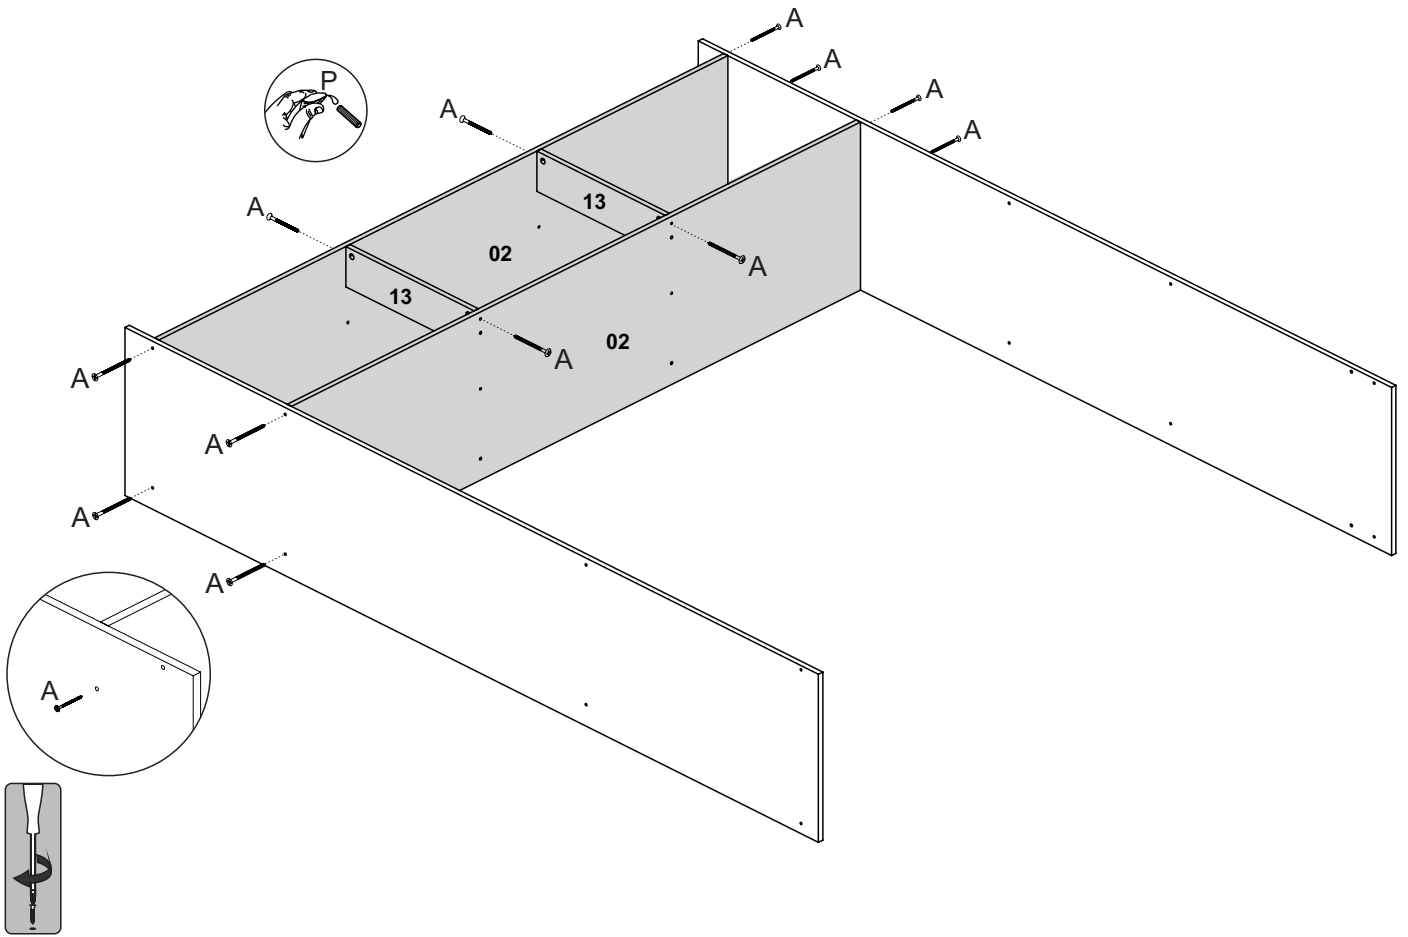





4

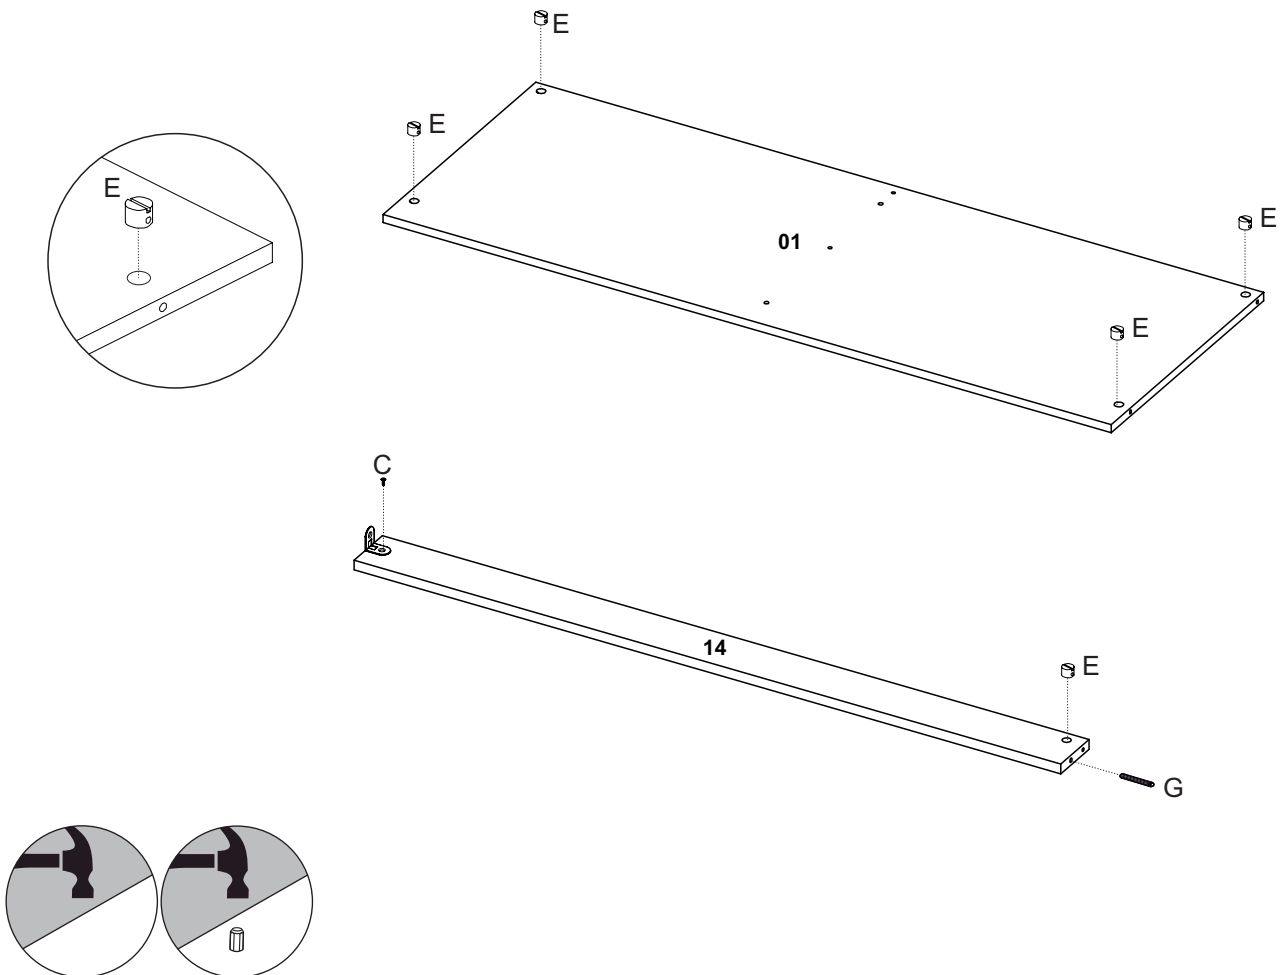

5


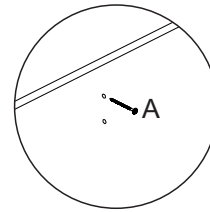
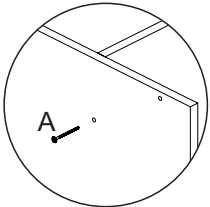
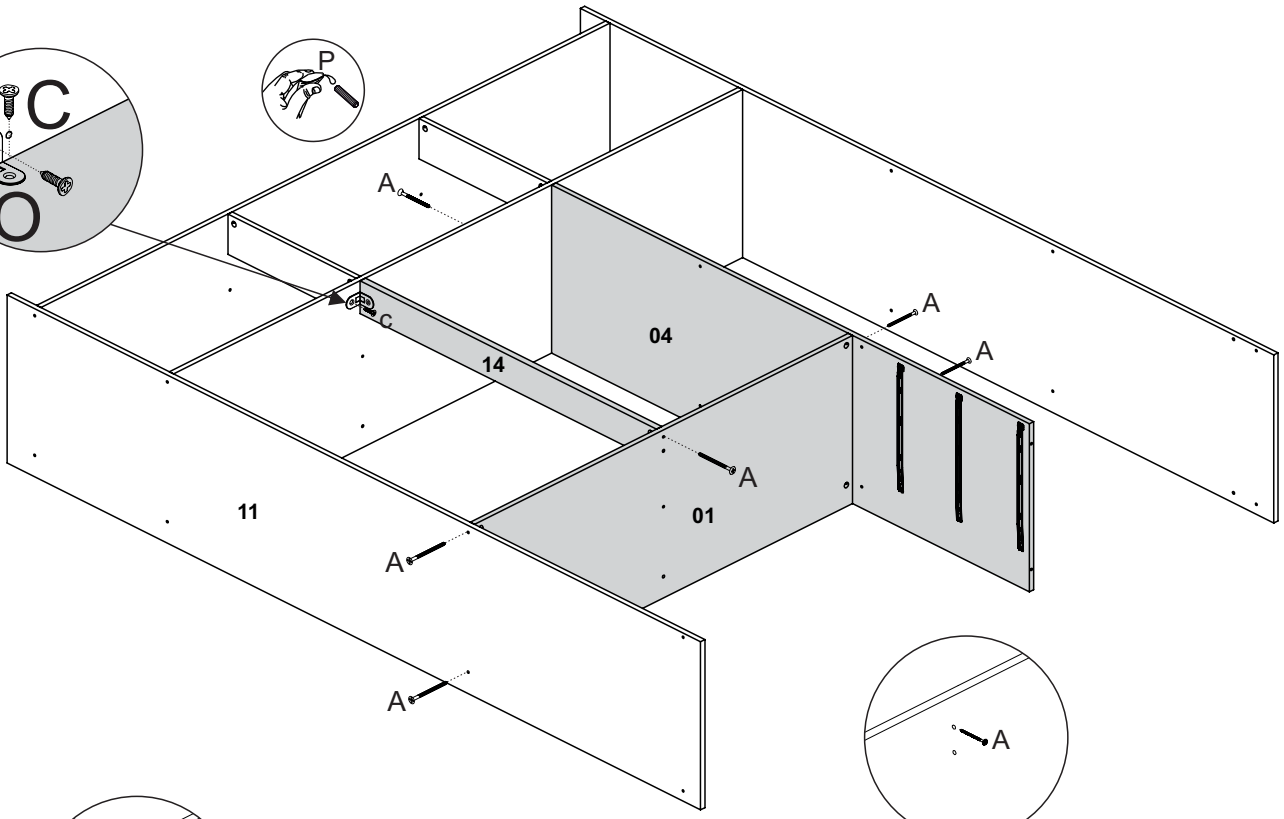
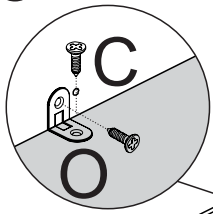


6

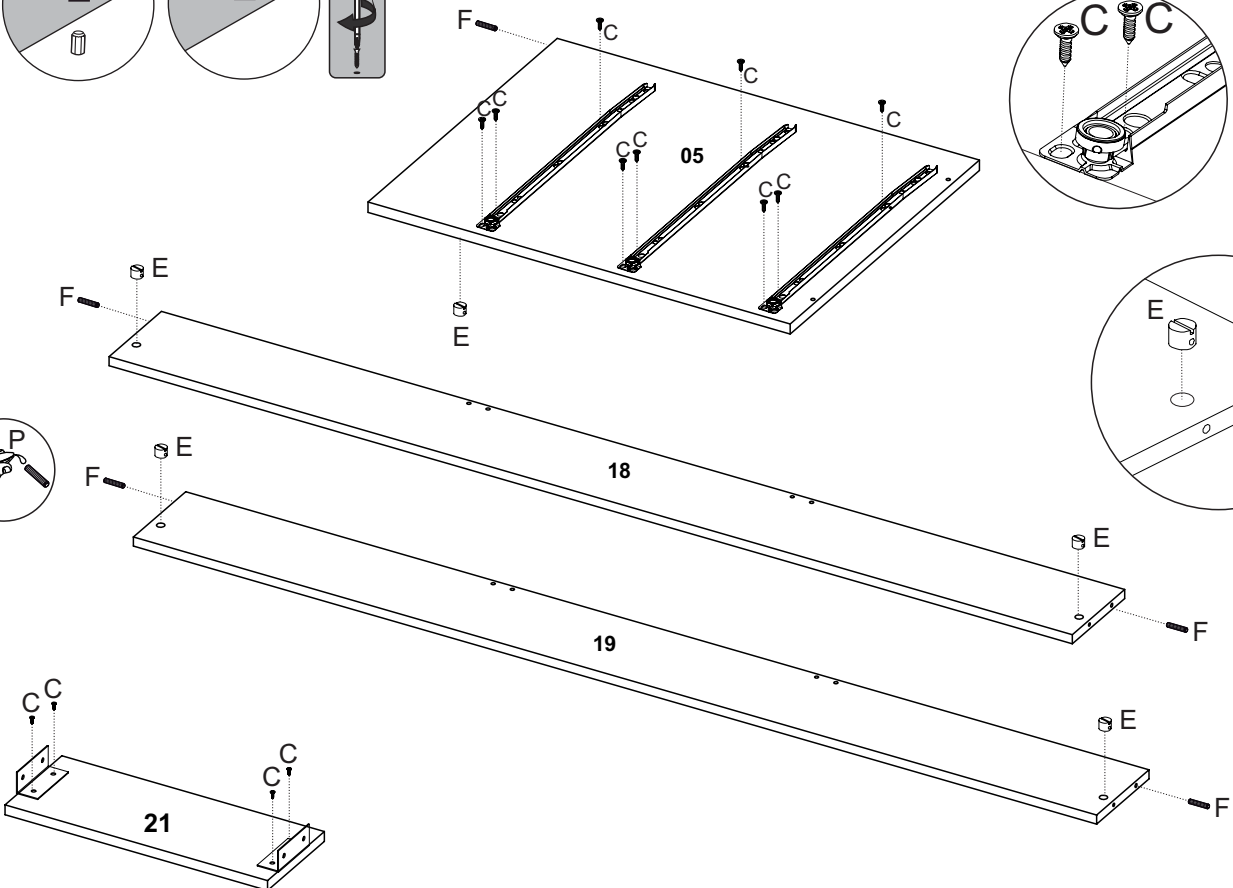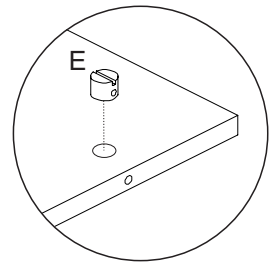
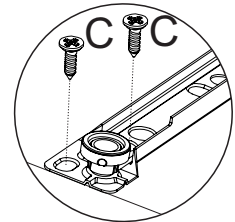
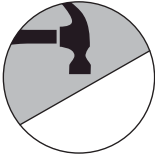


7



x4

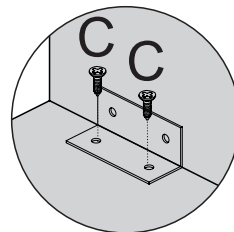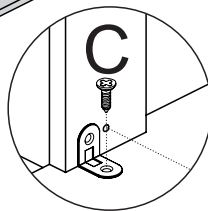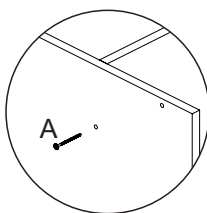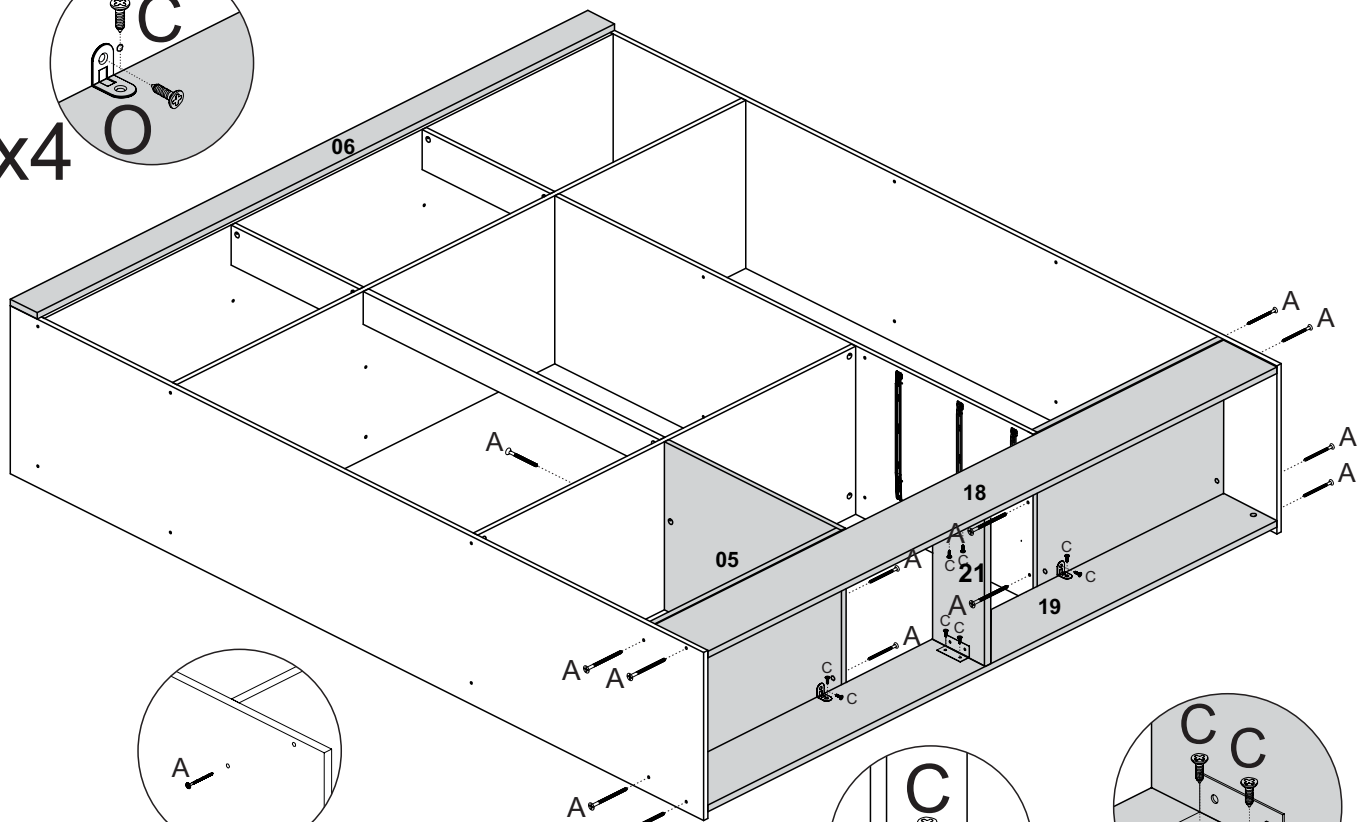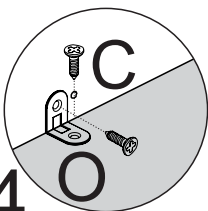



8

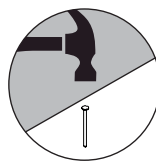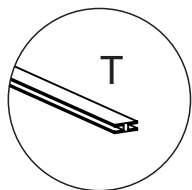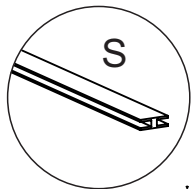

70x

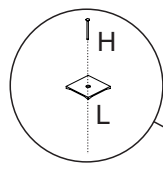
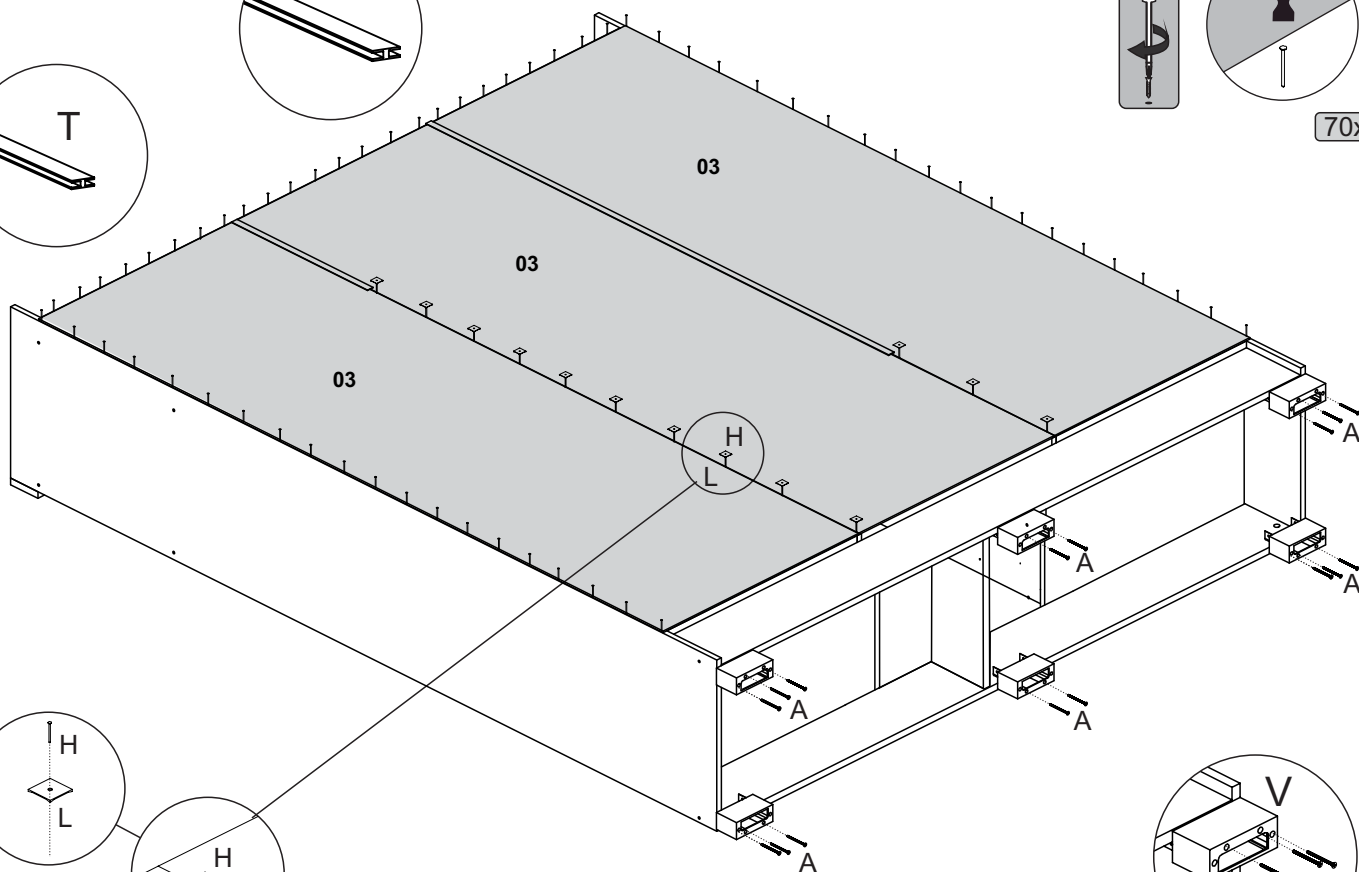


20x


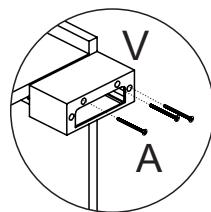
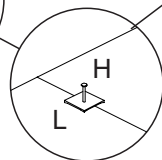


07


9

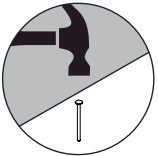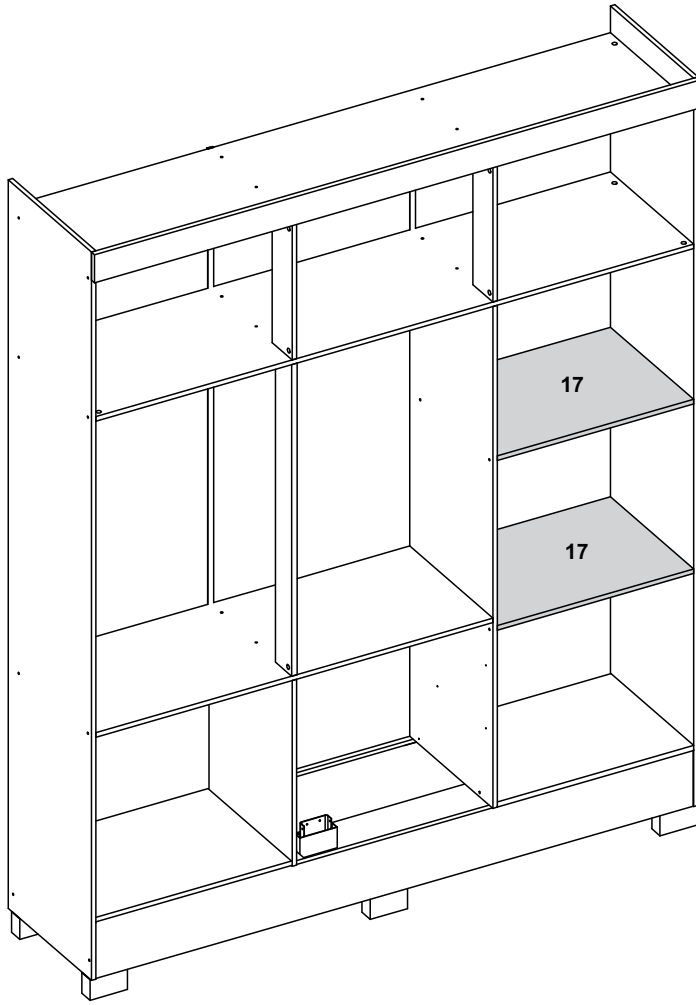


10

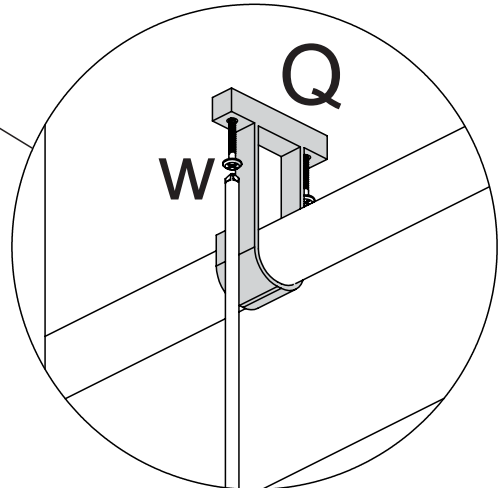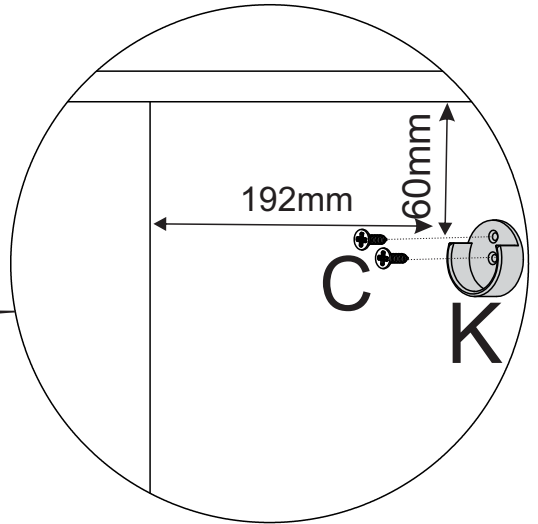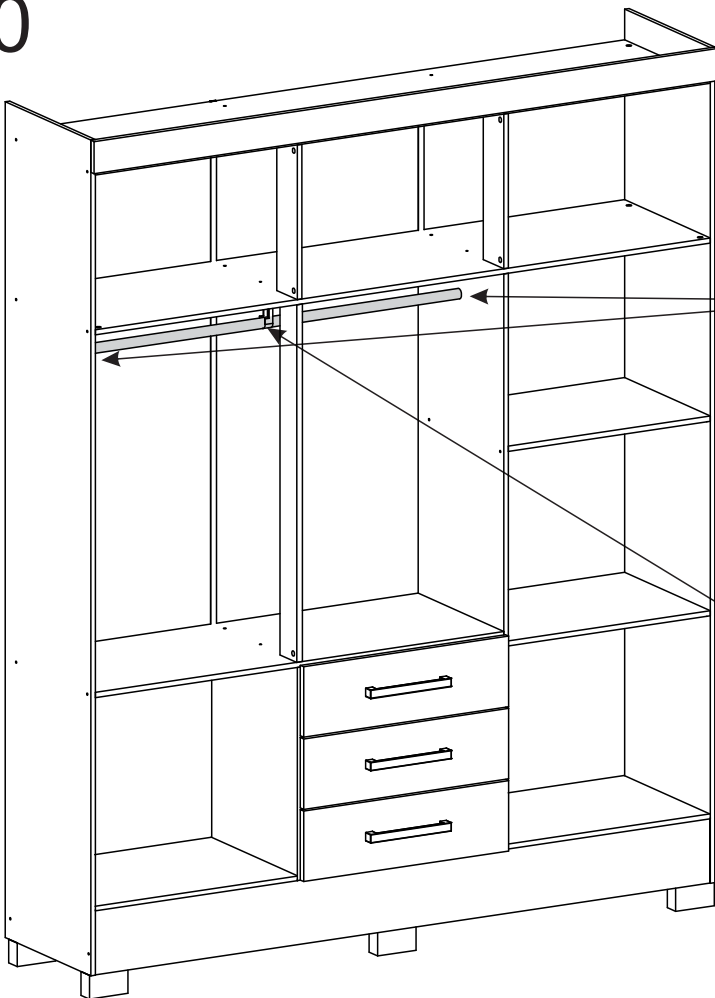

11


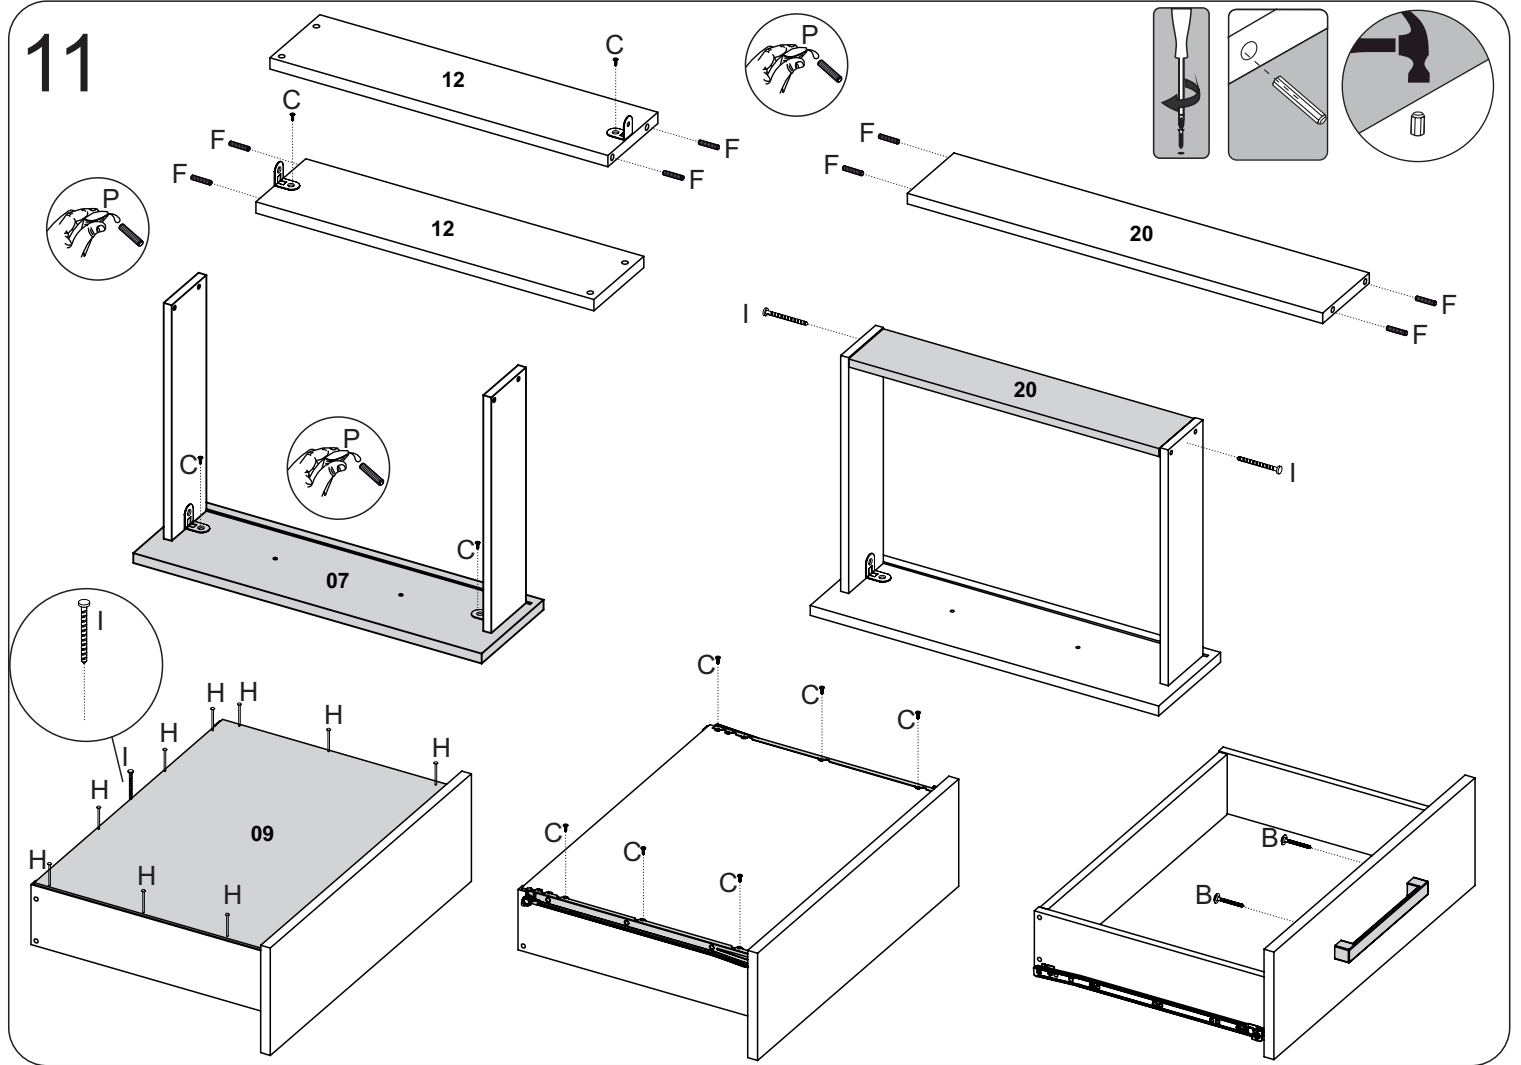


12





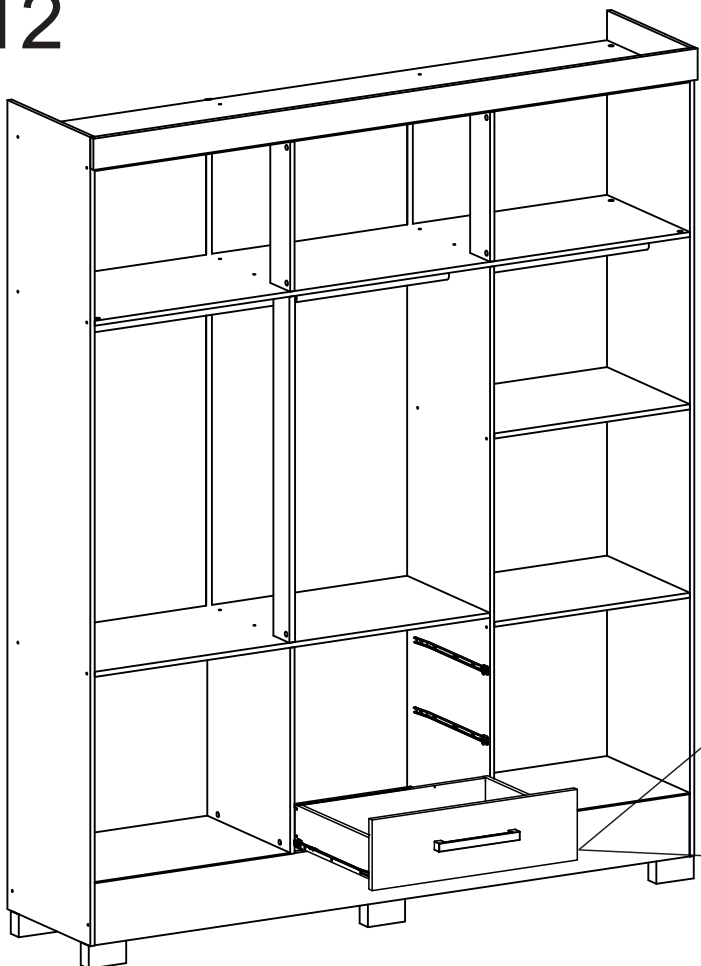


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

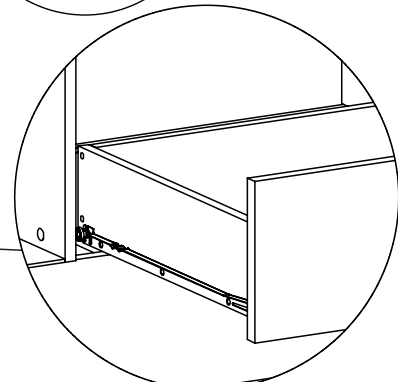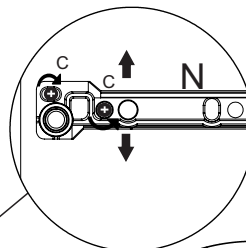

13

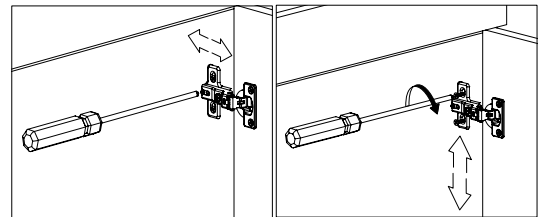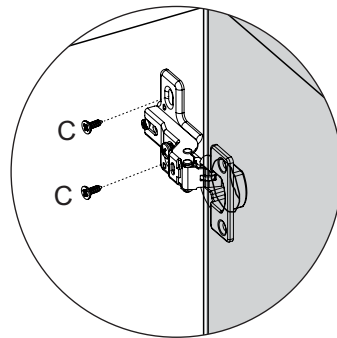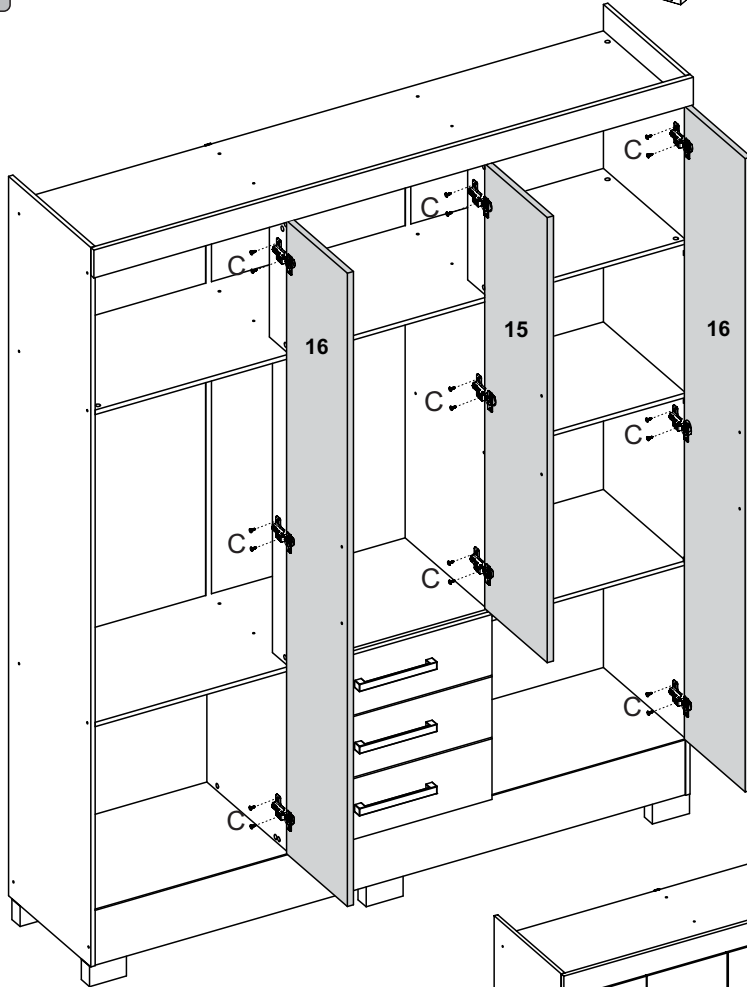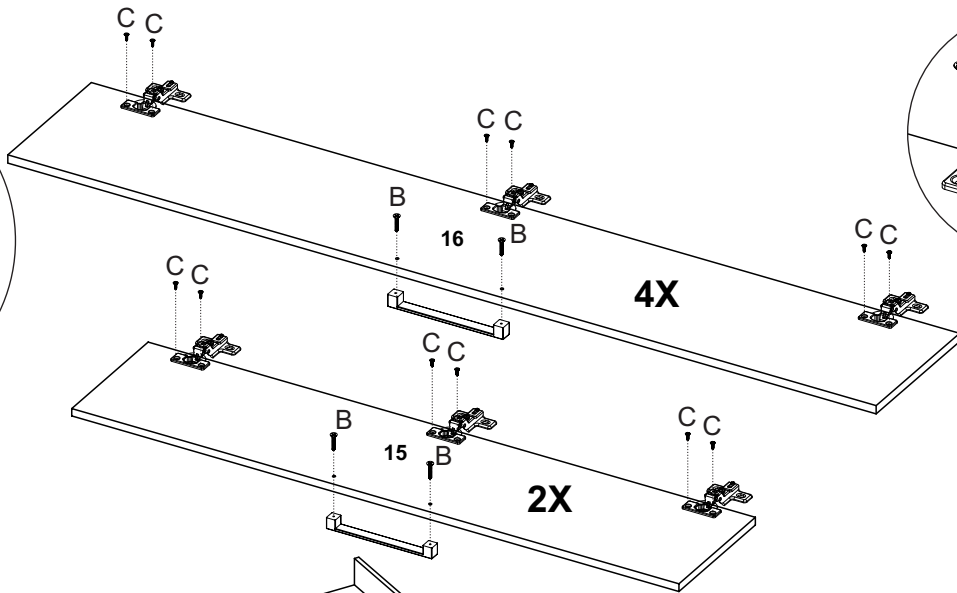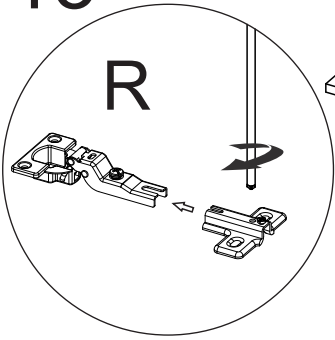

Regulagem da Dobradiça

