



# CÔMODA CORAIS

## C01523

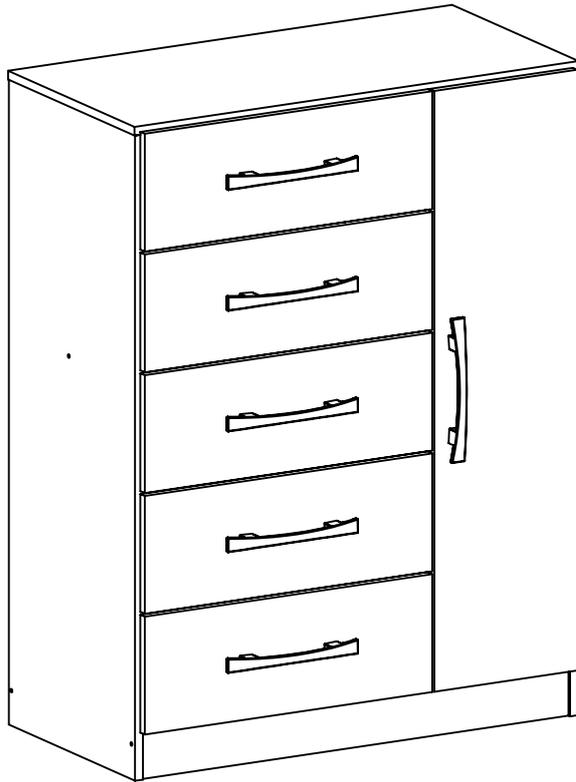

Siga Móveis Rodial

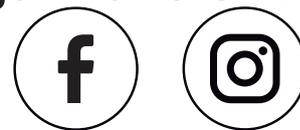

## Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos




90min

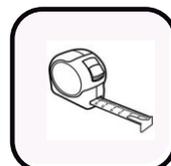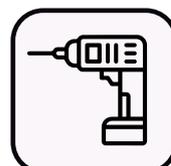


## Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CACAU	CÓD. NATURE OFF WHITE
1	CHAPÉU 211X337X12	1	28230	27304	27304
2	COSTA 450X275X3	3	25303	25303	25303
3	COSTA 830X225X3	1	27305	27305	27305
4	DIVISÃO 823X337X12	1	28236	27302	27303
5	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	5	28241	23219	26513
6	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	5	23222	23222	23222
7	LATERAL DIREITA 898X337X12	1	28245	27272	27273
8	LATERAL ESQUERDA 898X337X12	1	28247	27266	27267
9	LATERAL DE GAVETA 330X92X12	10	24431	24431	24431
10	PORTA 836X220X12	1	28251	25322	26522
11	PRATELEIRA 211X337X12	1	28252	25305	25305
12	RODAPÉ FRONTAL 658X75X12	1	28257	25324	26525
13	RODAPÉ TRASEIRO 435X50X12	1	25474	25474	25474
14	RODAPÉ TRASEIRO 658X75X12	1	25400	25400	25400
15	TAMPO 684X337X12	1	28261	27281	27282
16	TRASEIRO DE GAVETA 403X75X12	5	28730	27225	27225

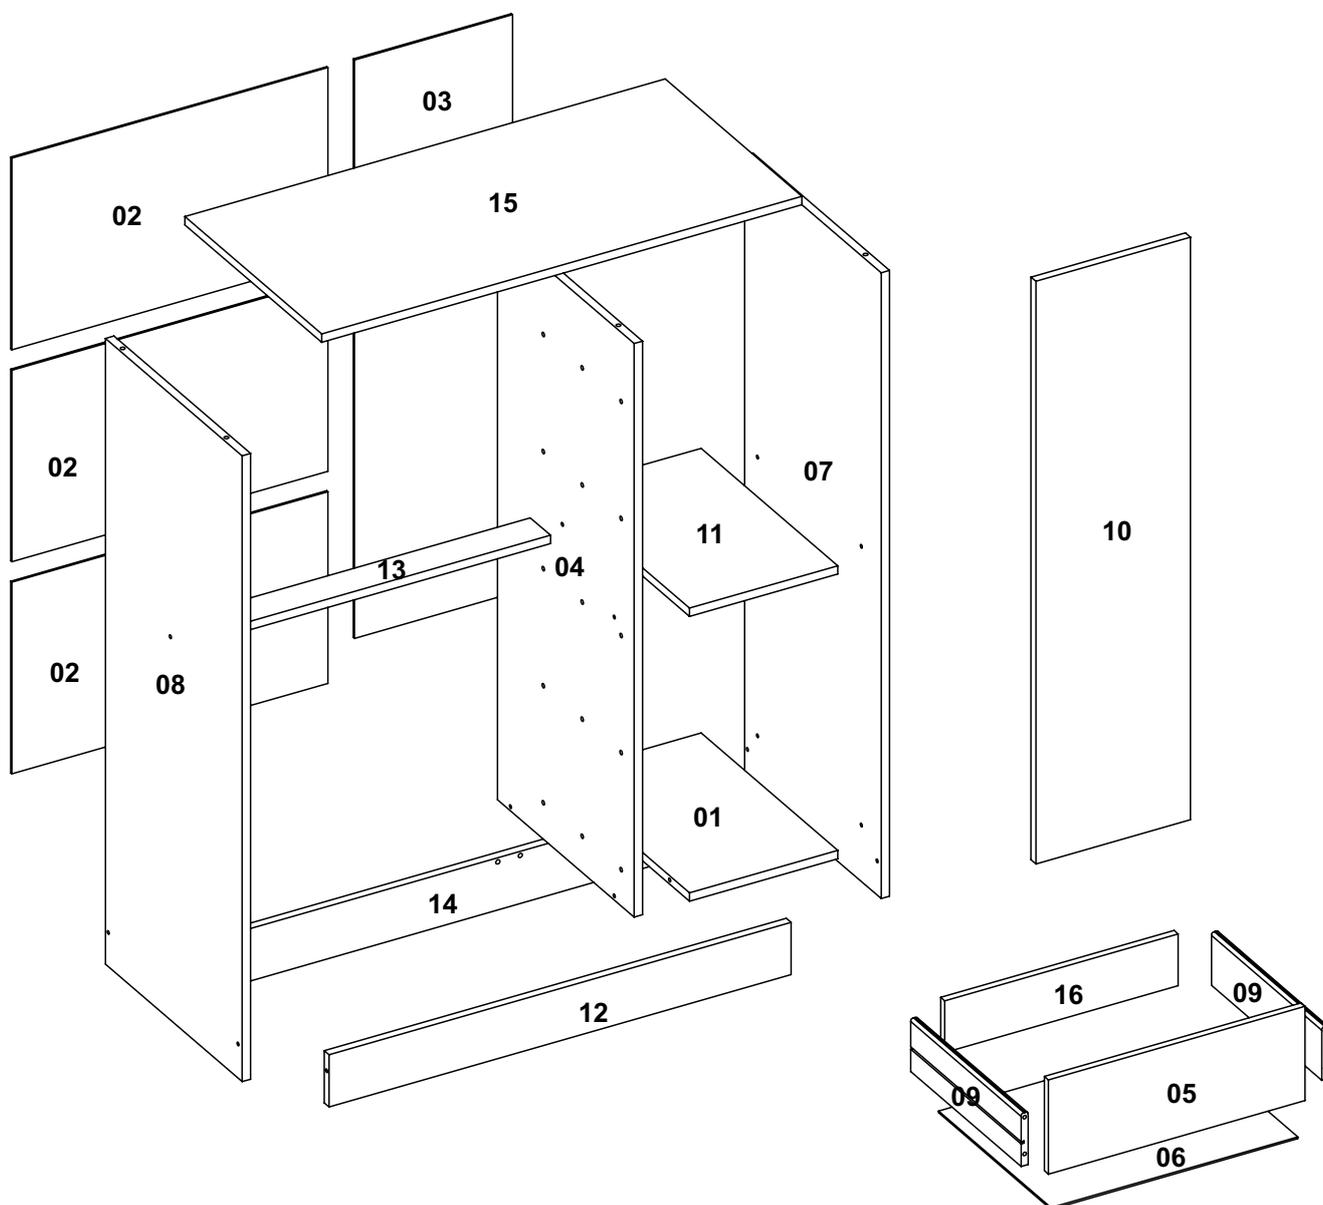


# Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

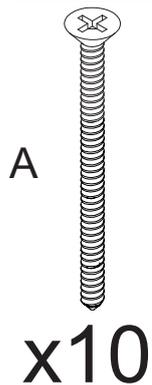


3,5x25-Cod 3870

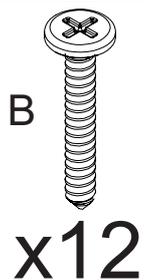


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991

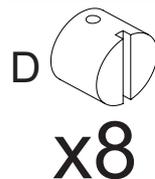


6x30-Cod 3881

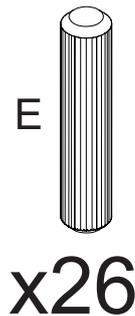


10x10-Cod 3875

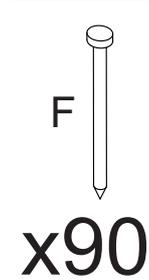


12x12-Cod 3876

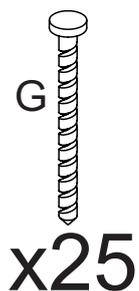


128MM-Cod 11736

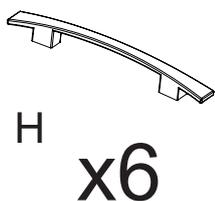


300MM-Cod 23239

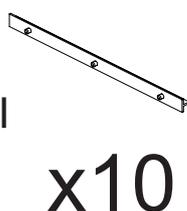

Cod 3882

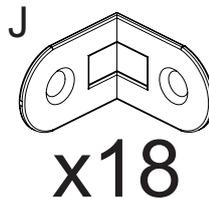


Cod 3872

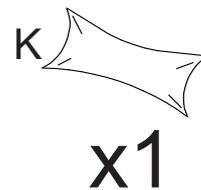

Cod 6990




Cod 3384

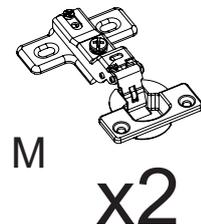


Cod 3877



Cod 8740




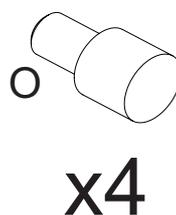


Cod 15356

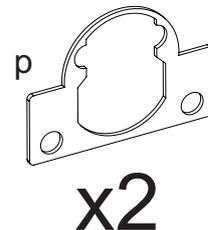








1:1

1

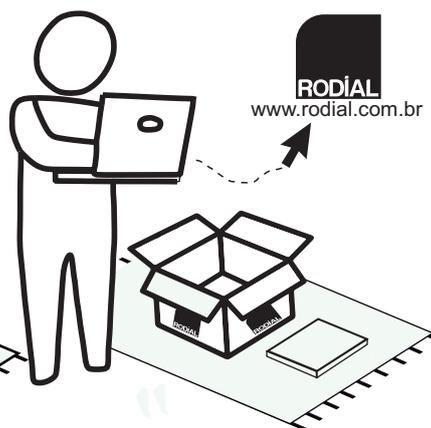
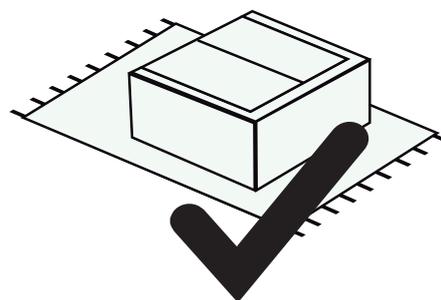
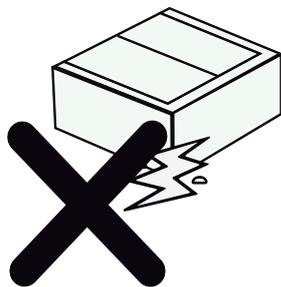
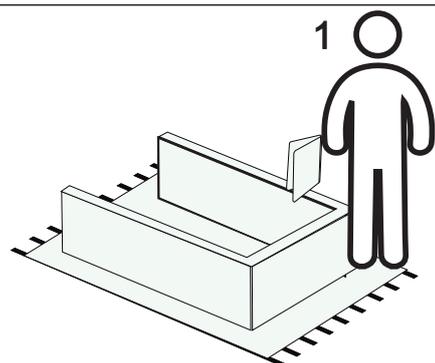


**RODIAL**  
www.rodial.com.br


2

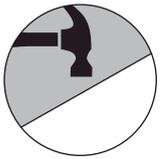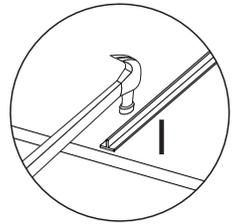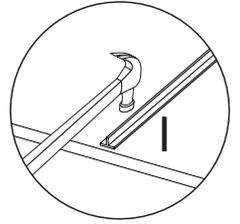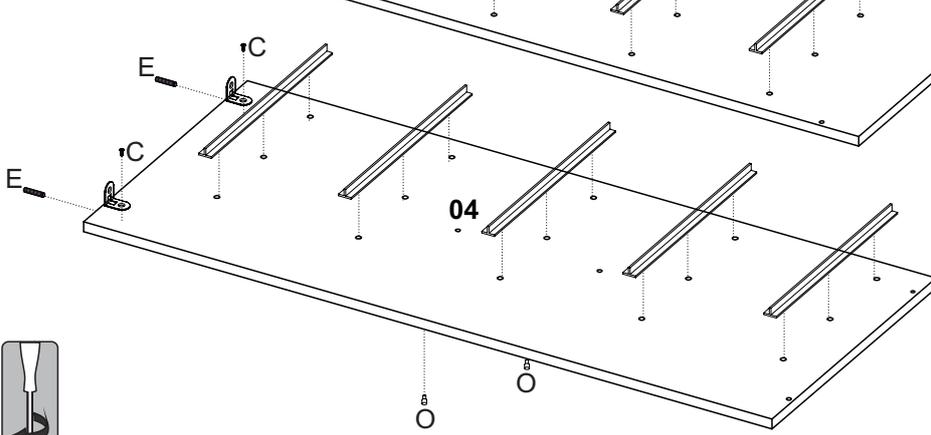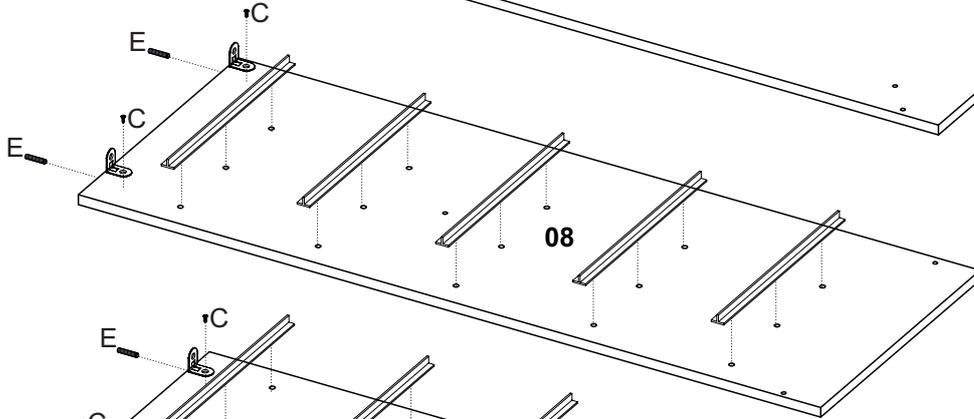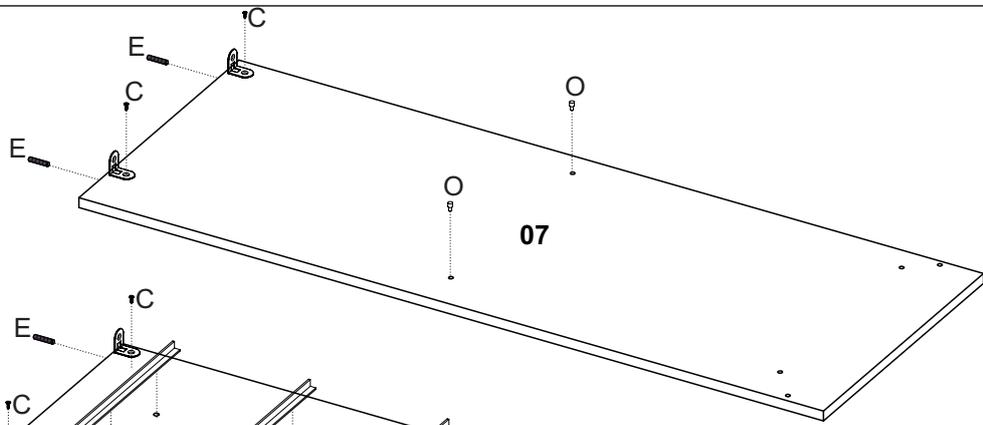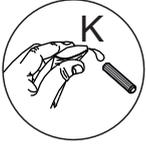


3

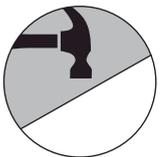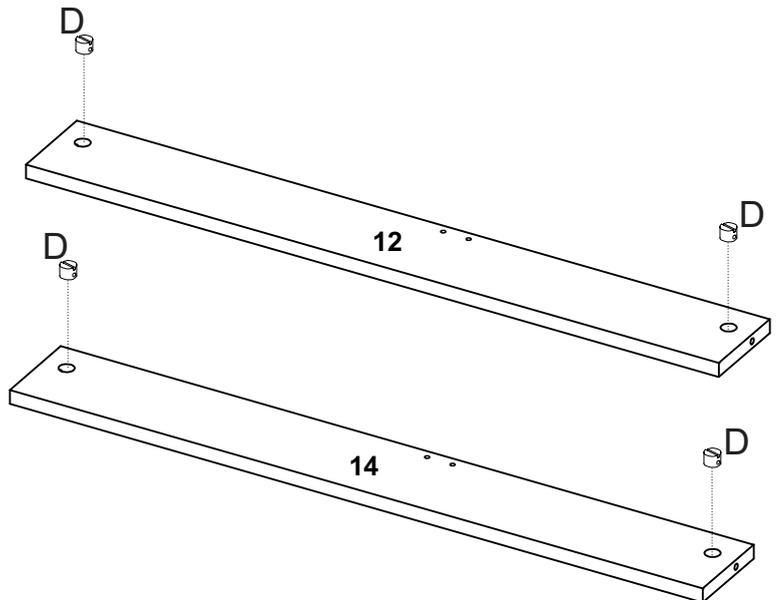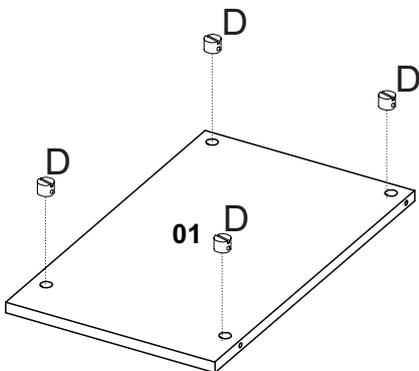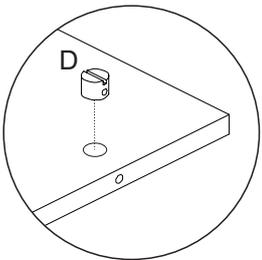


4

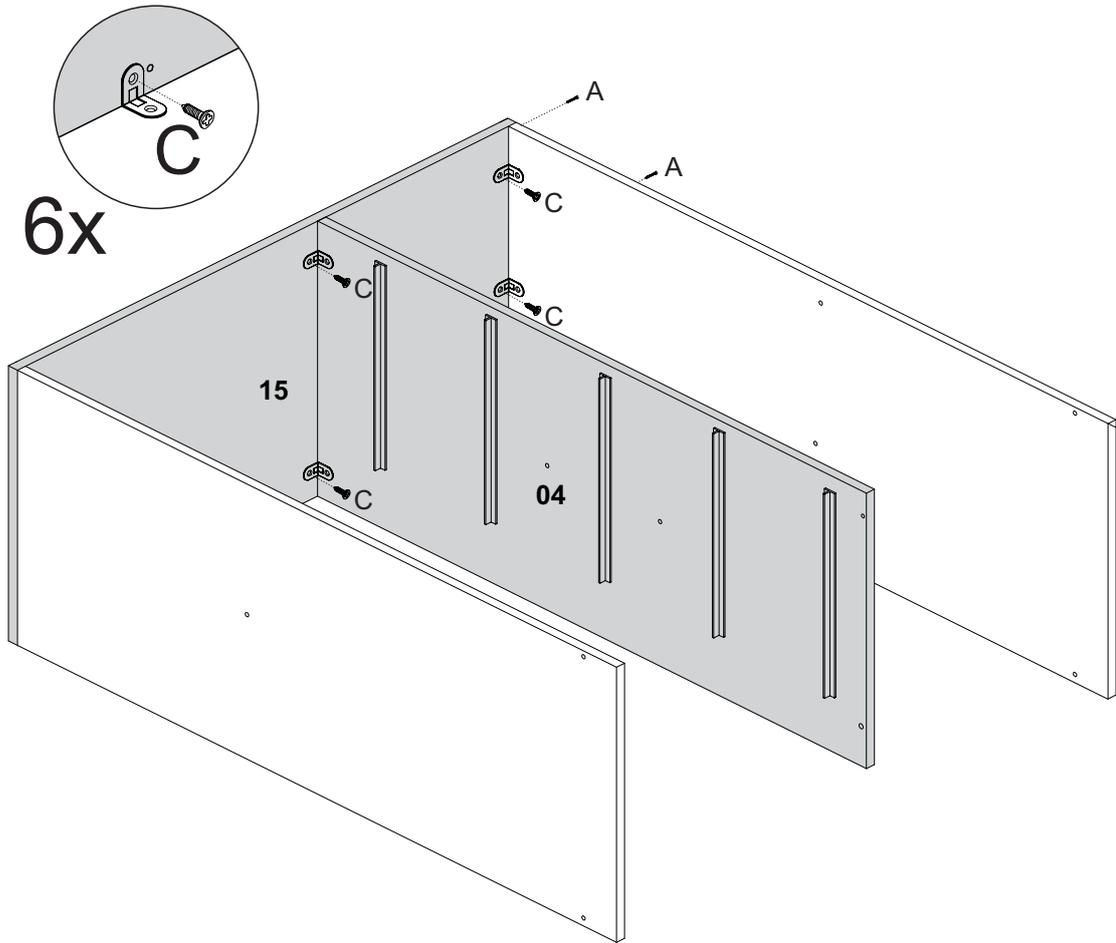


5

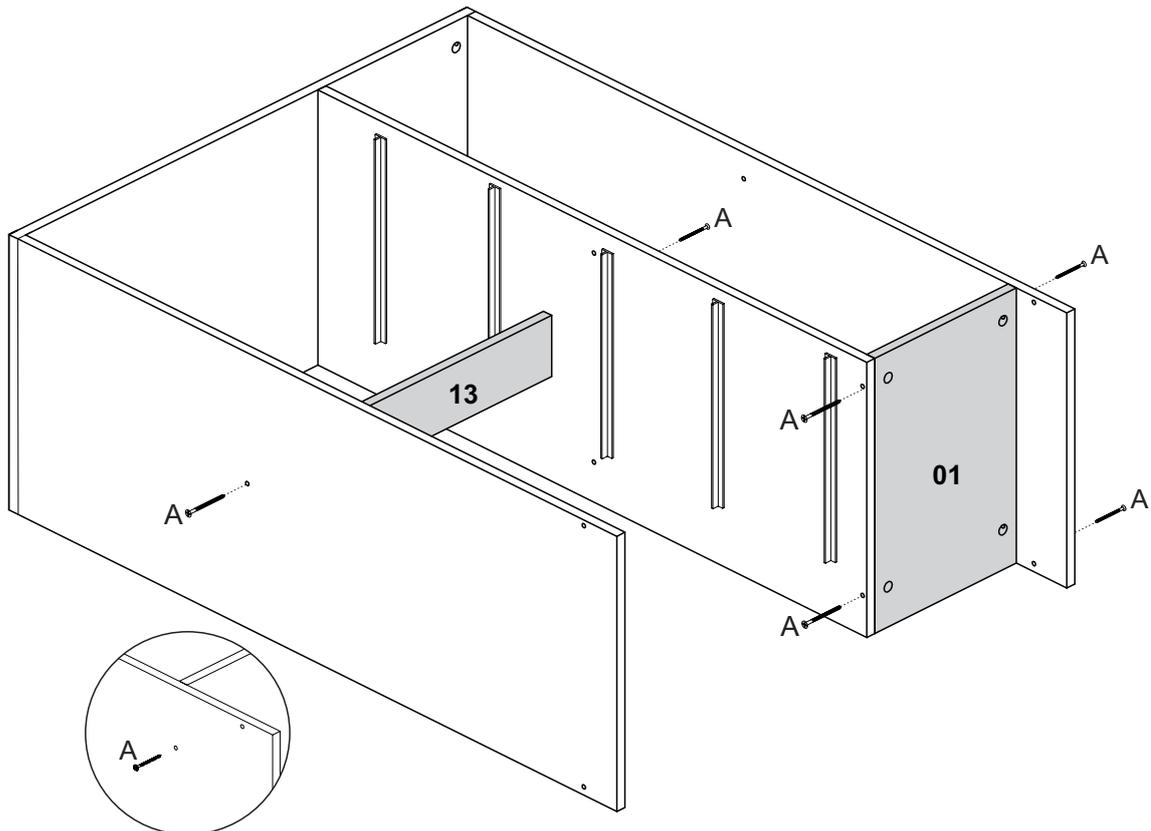

6





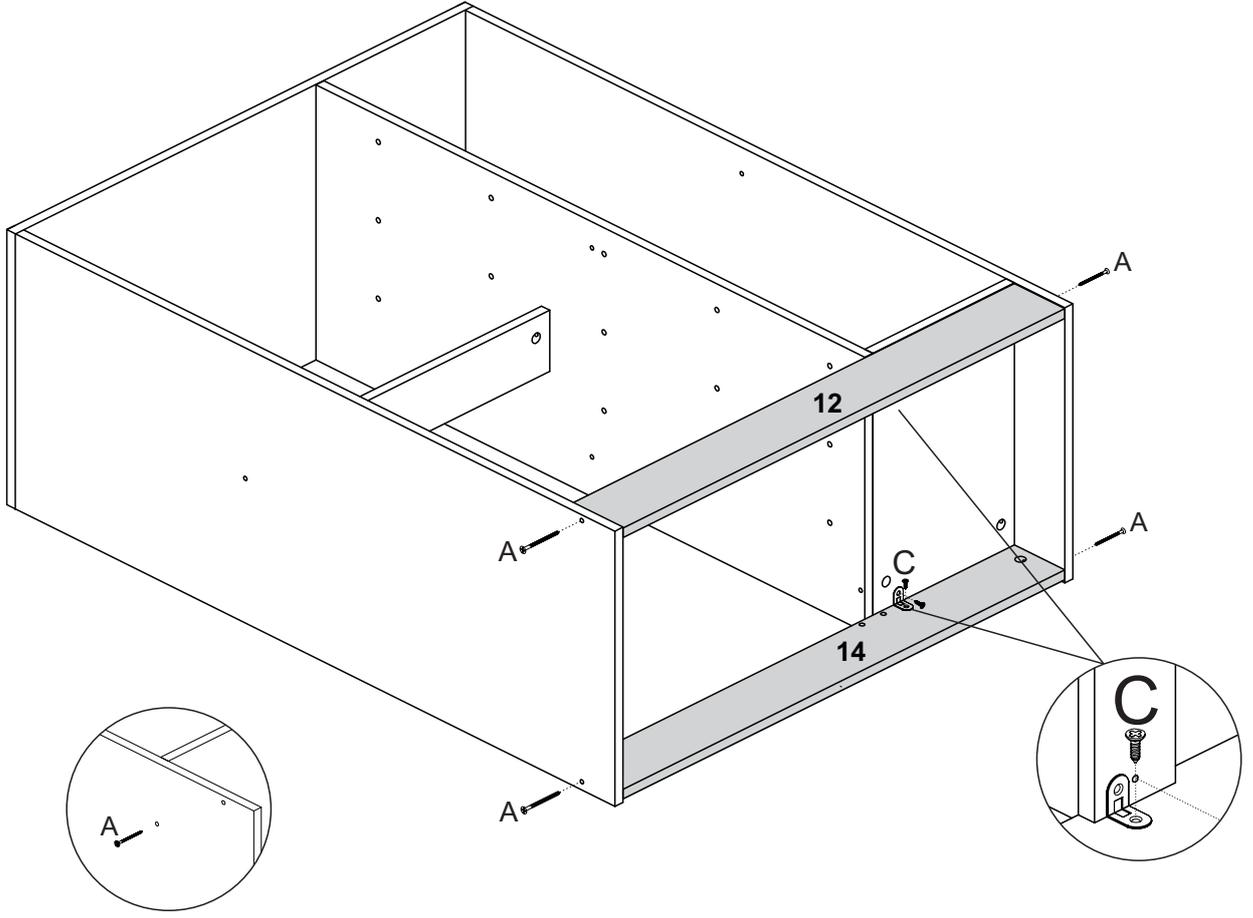


7

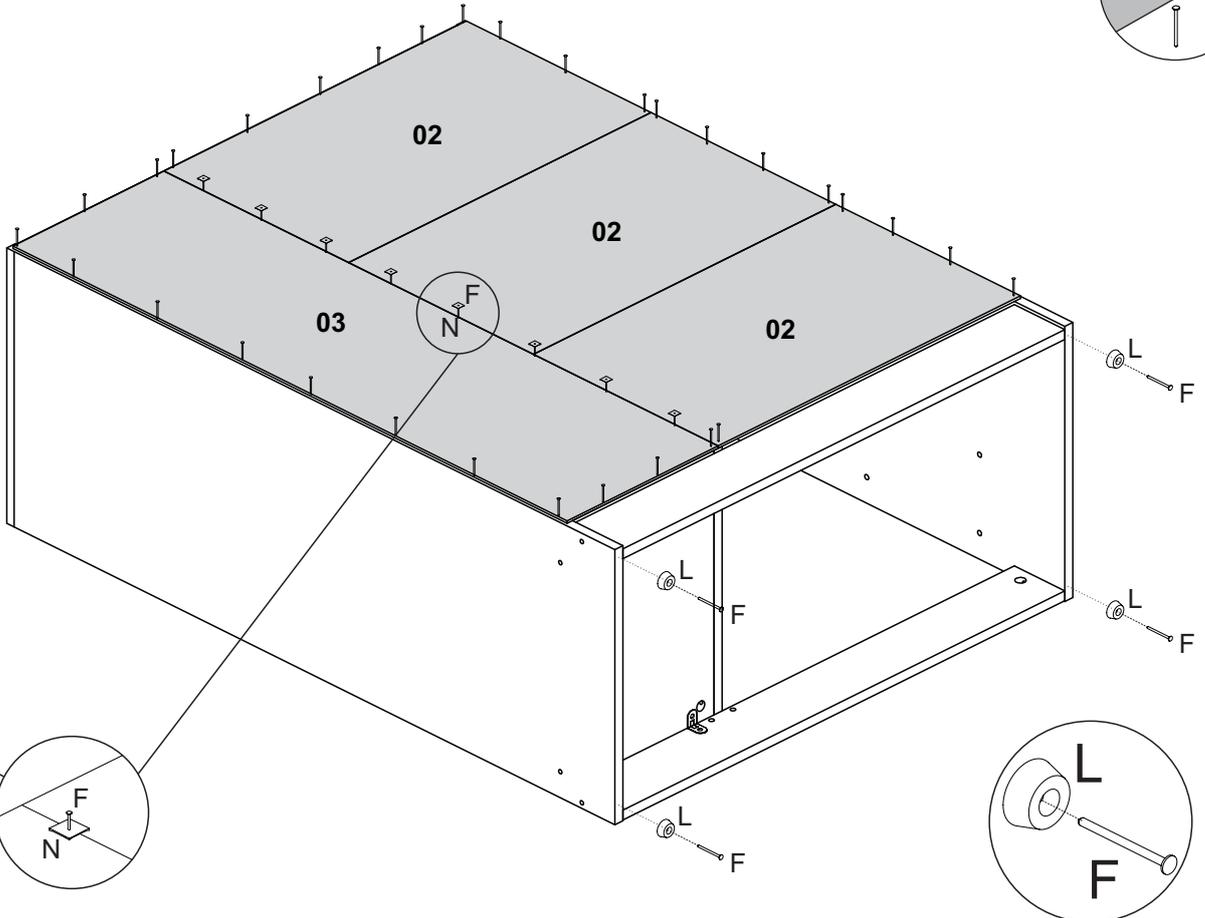



8

Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

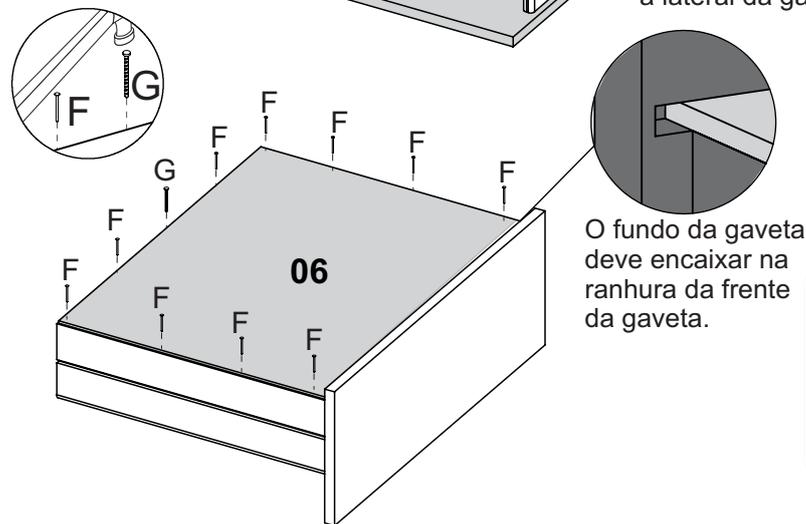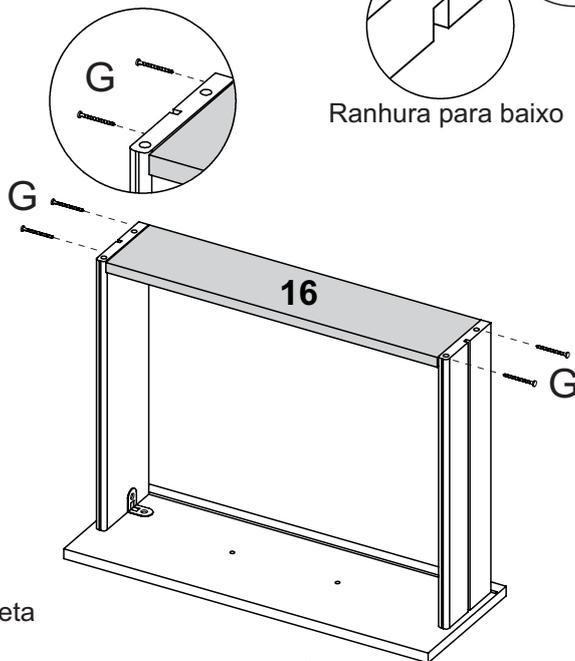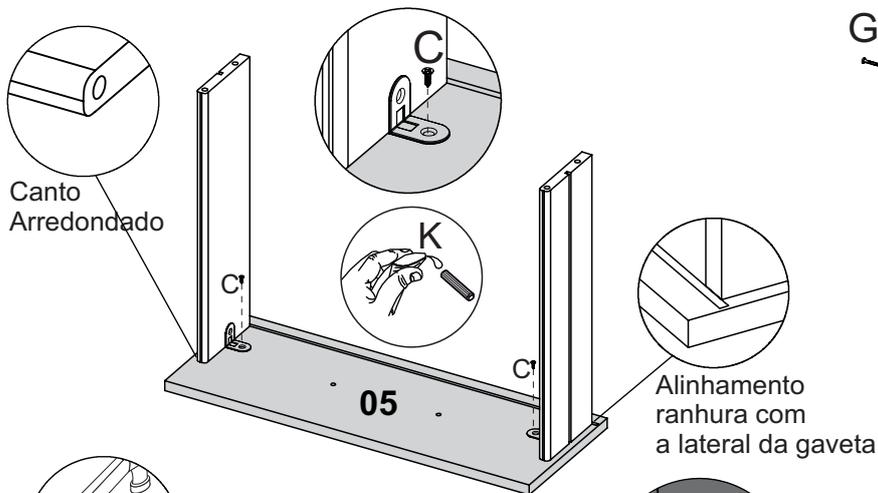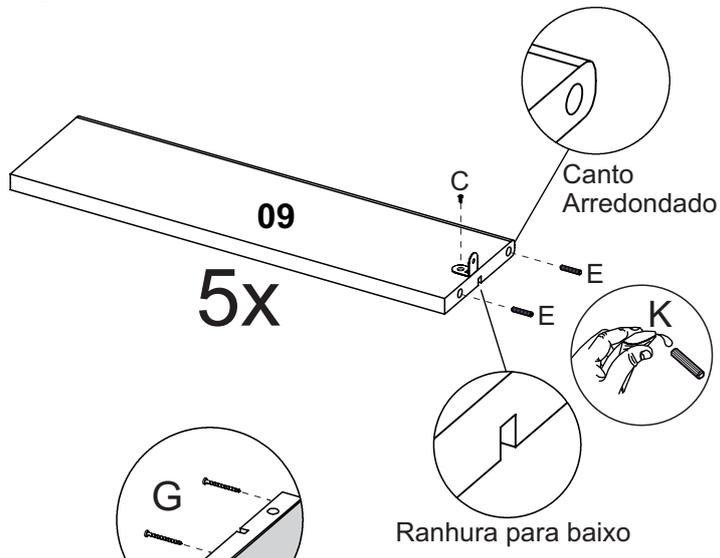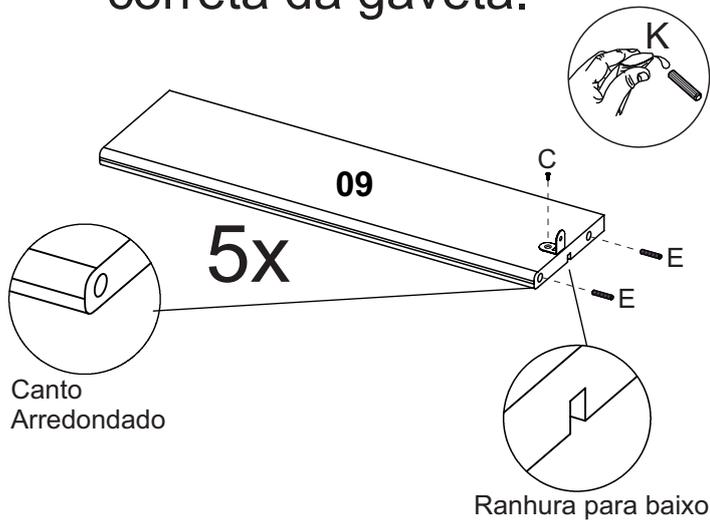








## Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 06 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

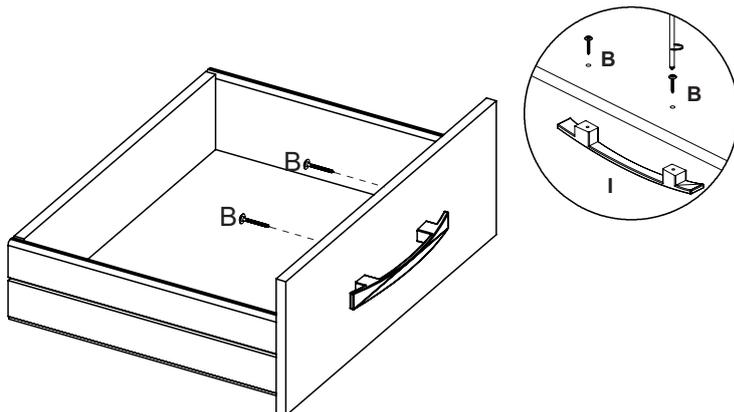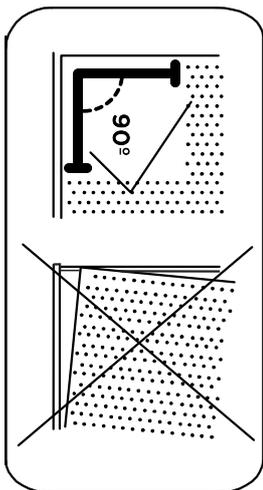

9

**Nota:** Utilizar o calço (P) na dobradiça (M)

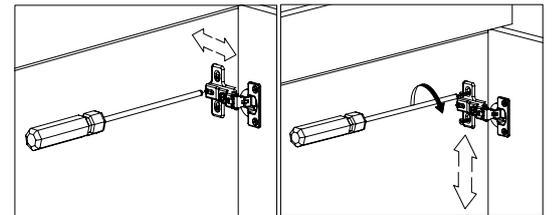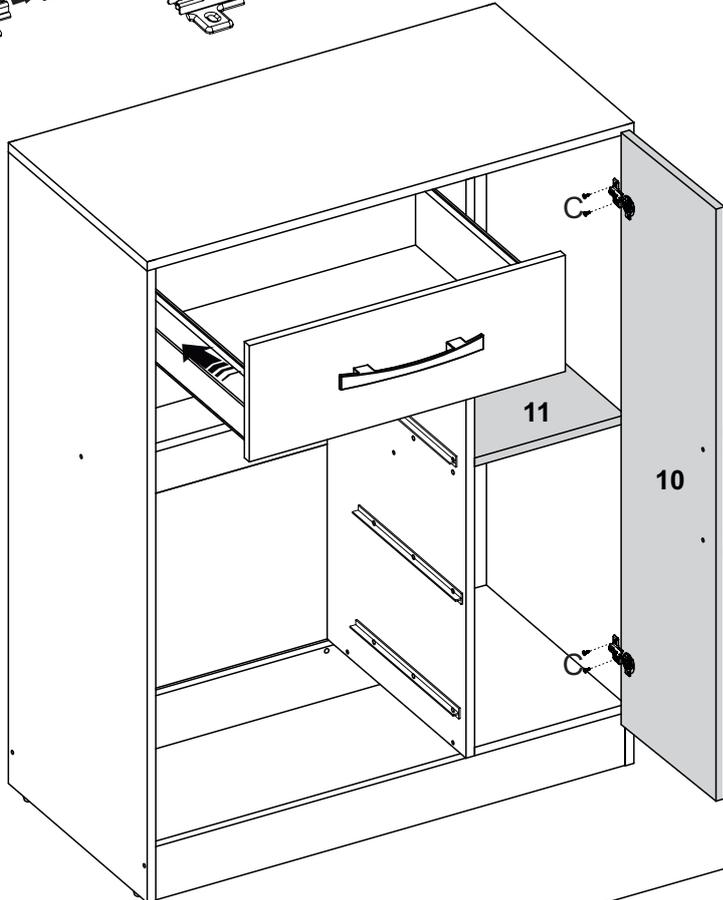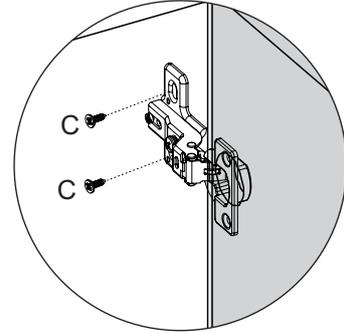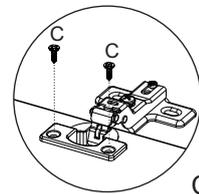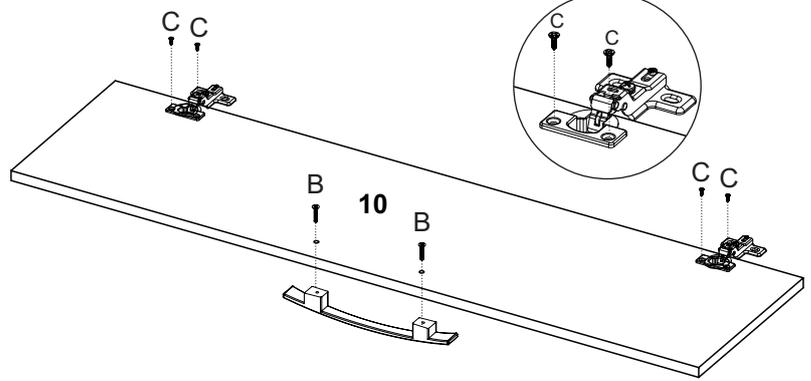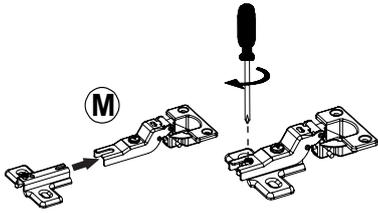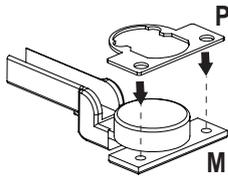

**Regulagem da Dobradiça**

