


# GUARDA ROUPA GR6375

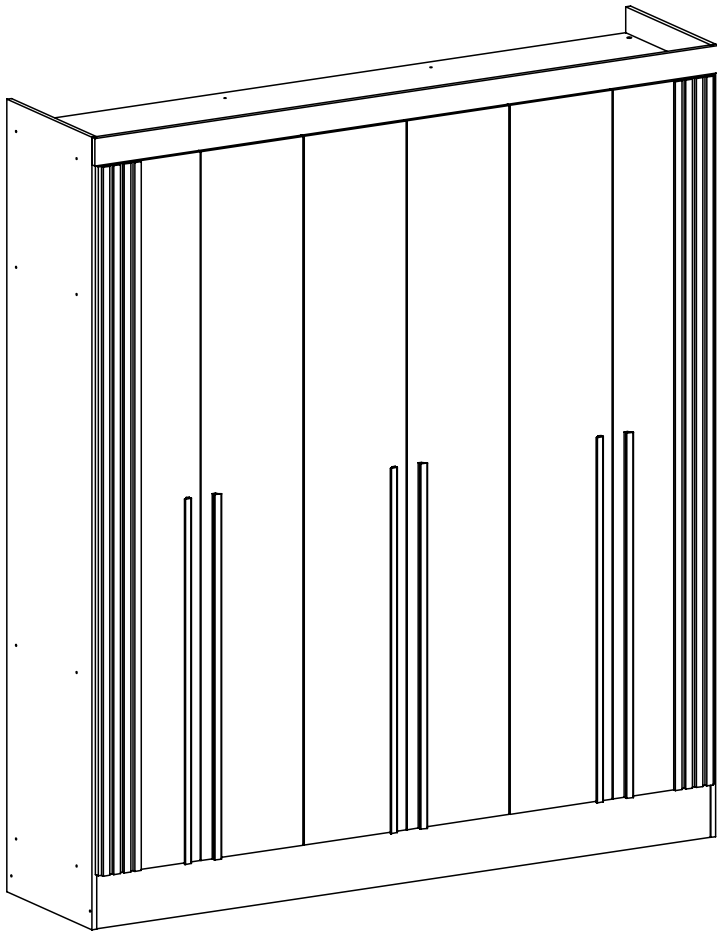

Siga Móveis Rodial



## Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

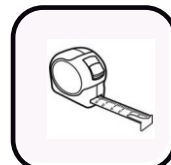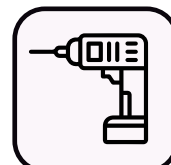


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	BRANCO	CINAMOMO	CINAMOMO OFF WHITE	CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 1246X450X12	1	33282	32828	32828	32828
2	CHAPÉU 1875X450X12	2	33288	32834	32834	32834
3	CHAPÉU 1875X450X12 INTERMEDIARIO	1	33289	32835	32835	32835
4	COSTA 1945X630X3	3	35138	34836	34836	34836
5	DIVISÃO 1553X450X12 DIR	1	35081	34705	34705	34705
6	DIVISÃO 518X450X12	1	35089	34704	34704	34704
7	ENCABEÇAMENTO 1905X75X15	1	33280	32827	32827	32827
8	FRENTE GAVETA 562X149X15	3	35095	34706	34706	34706
9	FUNDO DE GAVETA 540X363X3	3	35143	34863	34863	34863
10	LATERAL 2170X450X15 DIR	1	35109	34702	34702	34702
11	LATERAL 2170X450X15 ESQ	1	35108	34703	34703	34703
12	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	28405	30352	30352	30352
13	PILASTRA 1023X75X15	1	35112	34707	34707	34707
14	PILASTRA 360X90X12	2	33805	31055	31055	31055
15	PORTA 1941X311X15 DIREITA	2	35113	34900	34709	34807
16	PORTA 1941X311X15 ESQUERDA	2	35114	34899	34708	34809
17	PORTA 1941X311X15 LATERAL DIREITA	1	35115	34903	34717	34808
18	PORTA 1941X311X15 LATERAL ESQUERDA	1	35116	34904	34716	34810
19	PRATELEIRA 617X385X12 L23	2	29389	30344	30344	30344
20	RODAPÉ FRONTAL 1875X150X15	1	31184	30349	30349	30349
21	RODAPÉ TRASEIRO 1875X150X15	1	29321	29321	29321	29321
22	TRASEIRO DE GAVETA 518X90X12	3	33286	32830	32830	32830
23	TRAVESSA 401X150X15	1	23736	23736	23736	23736
24	APLIQUE RIPADO 1941X15X9	8	34701	34701	34701	34701

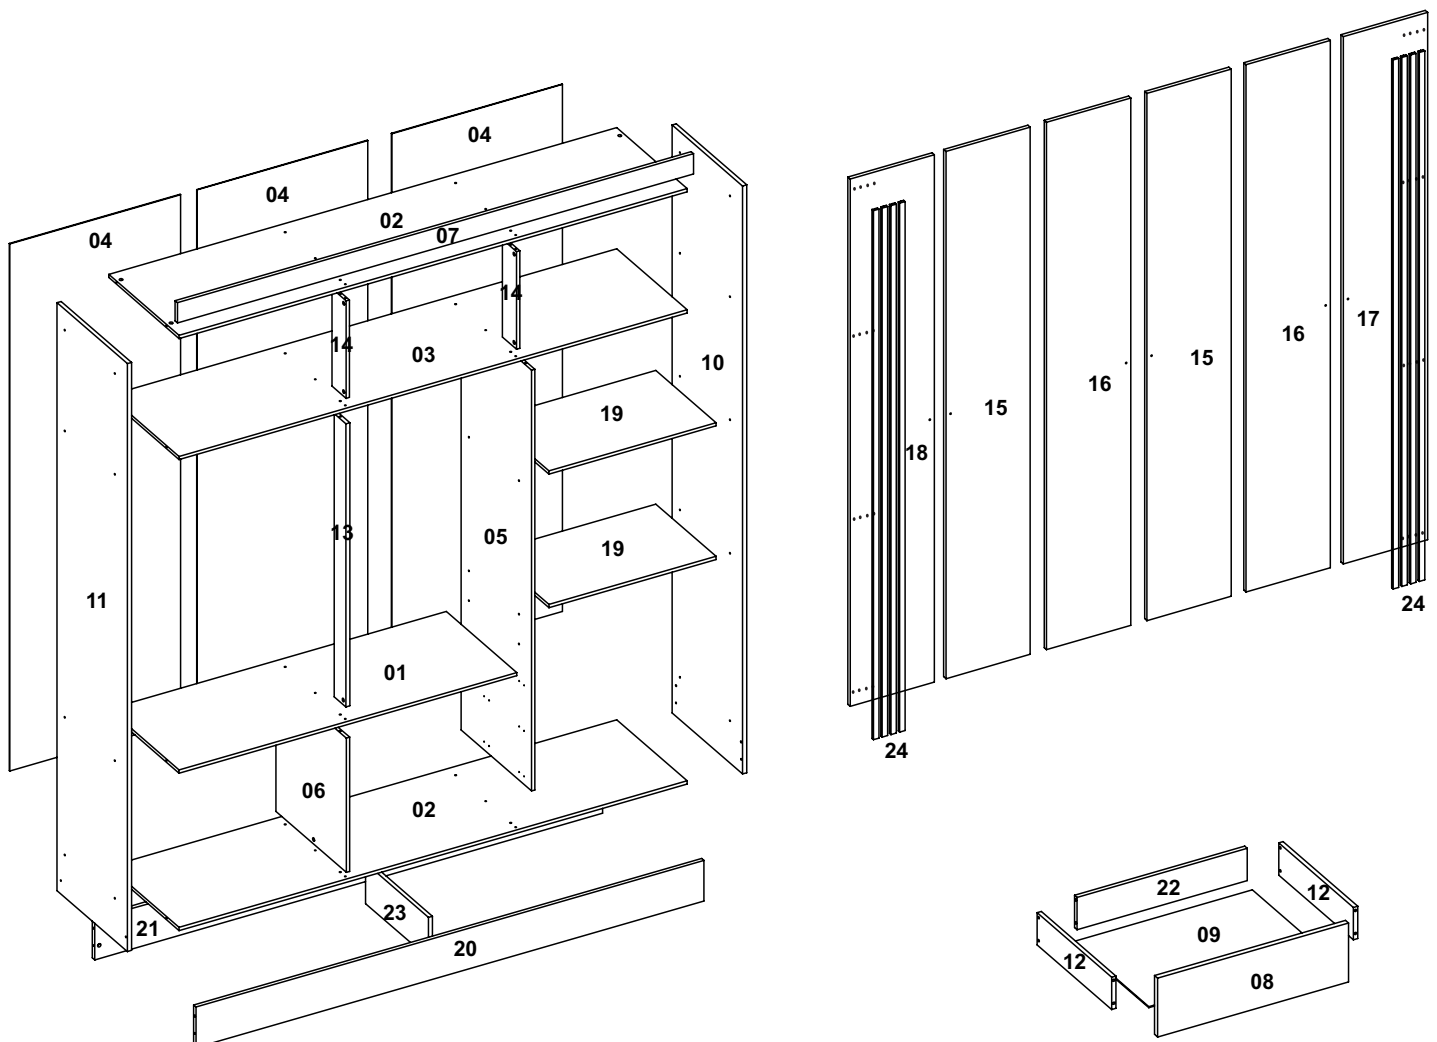


# Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

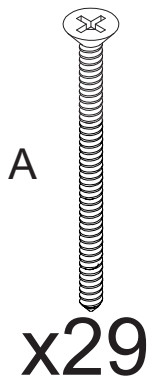


3,5x25-Cod 3870

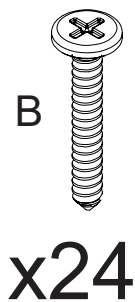


3,5x12-Cod 3385




12x9-Cod 3991

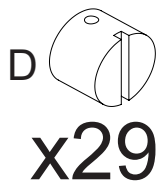


6x30-Cod 3881

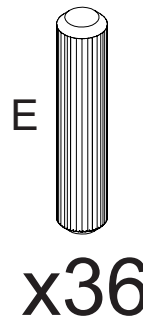


6x50-Cod 8686

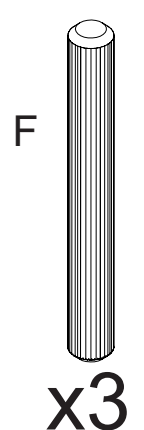


10x10-Cod 33412

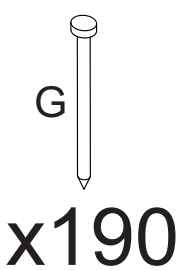


Cod 8740

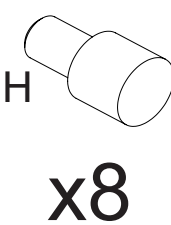


Cod 10865

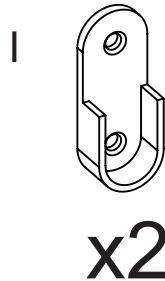


Cod 3877

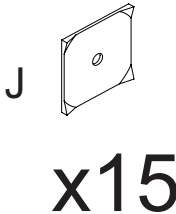


PUX 650MM

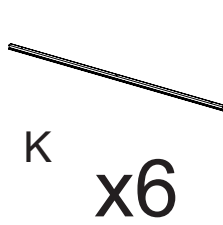


Cod 3882

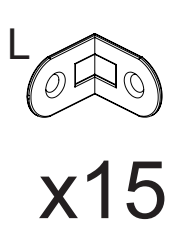


Cod 3872

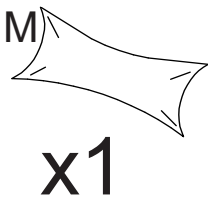


Cod 29299

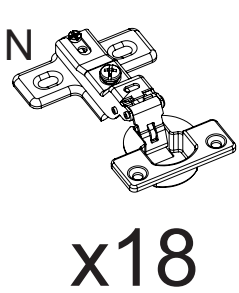


325MM-Cod 27189

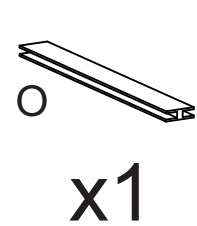


1532MM-Cod 27176

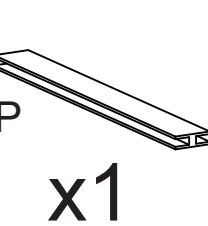


Cod 5485

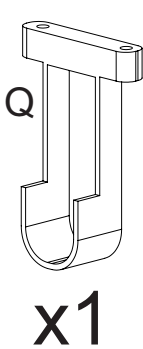

1239MM

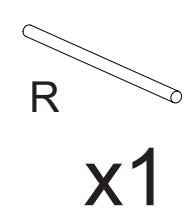

Cantoneira dupla Cód.11409

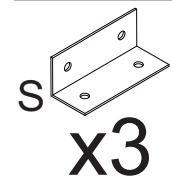


Sapata simples Cód.31330




3,5X20-Cod 12025




12x12-Cod 33413




350MM-Cod 16453

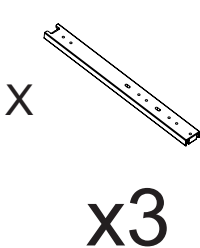




Cod 28997

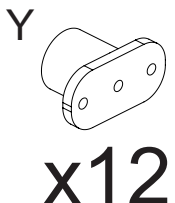









3,5x22-cod 29827

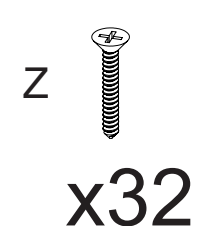




1

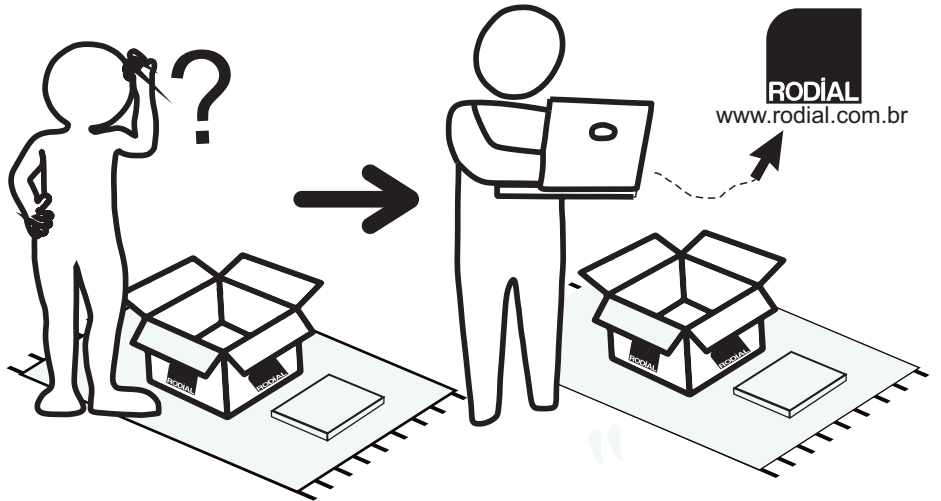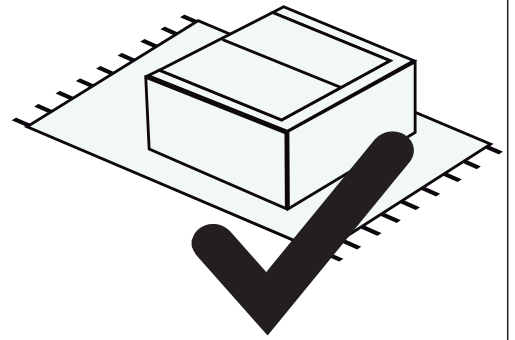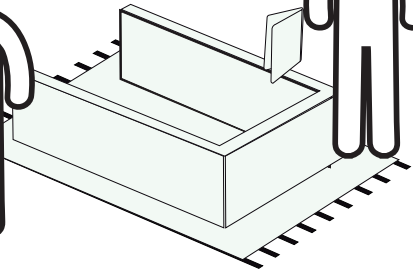




2

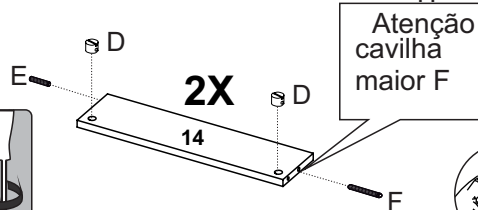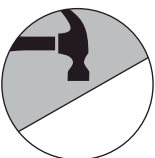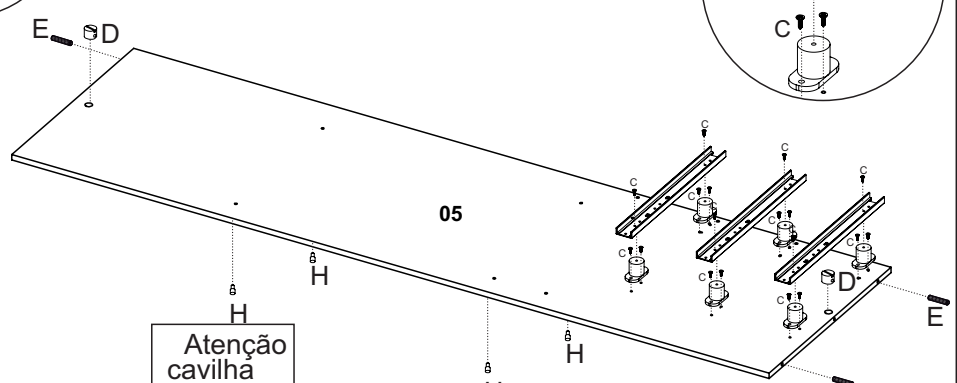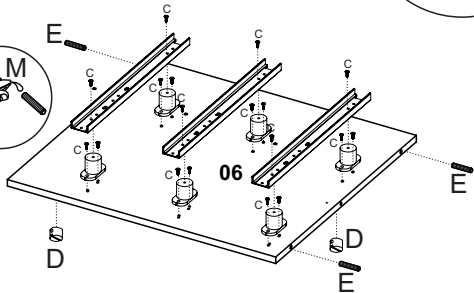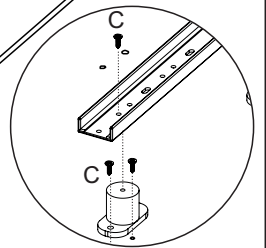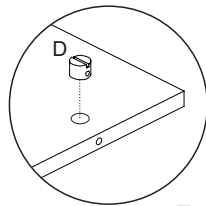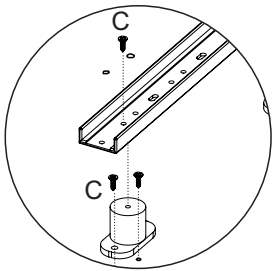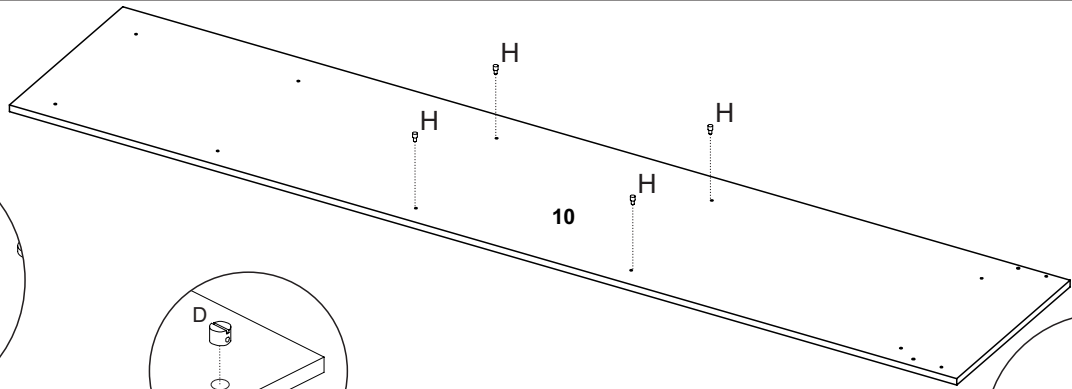


3

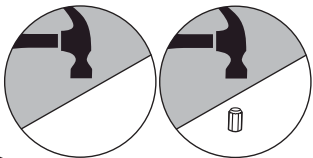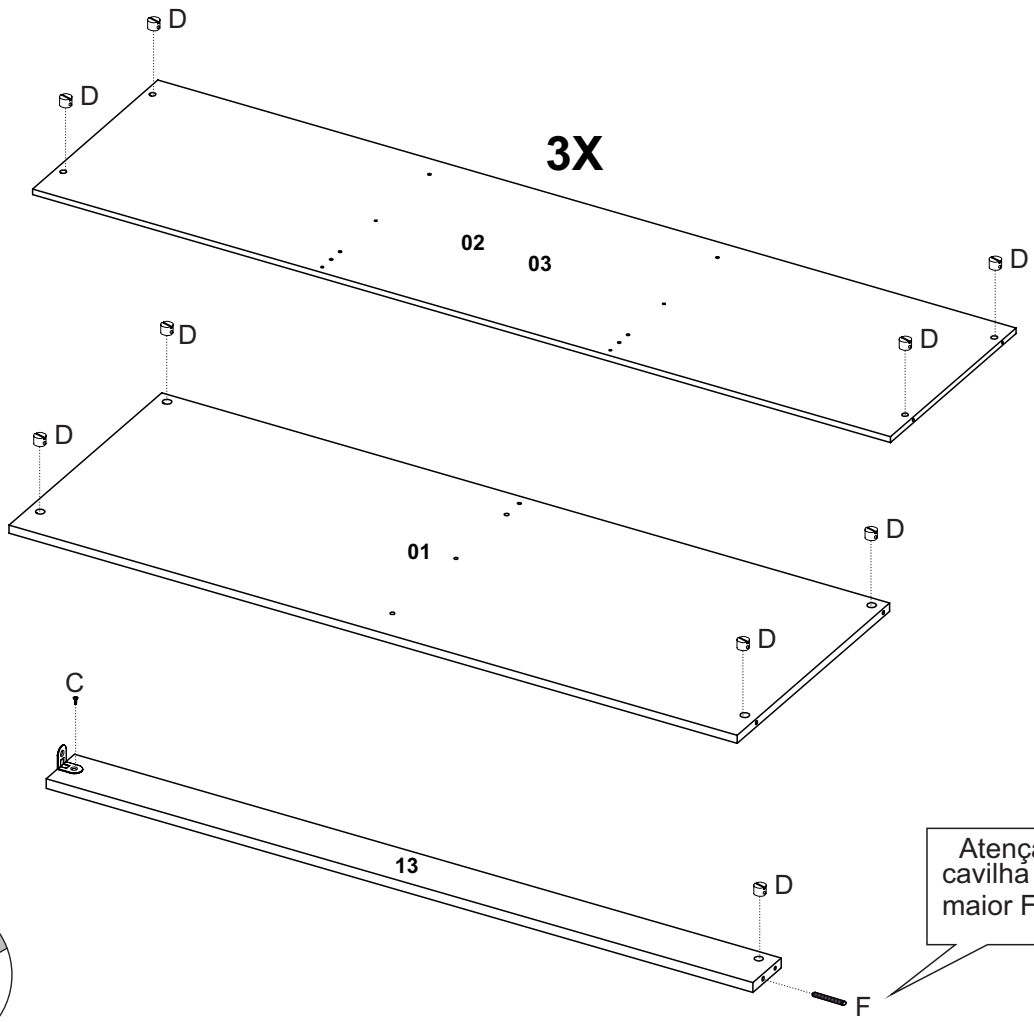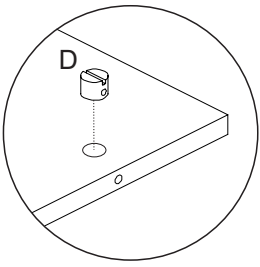


4

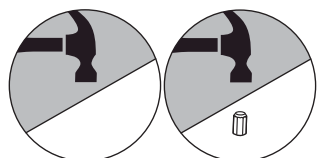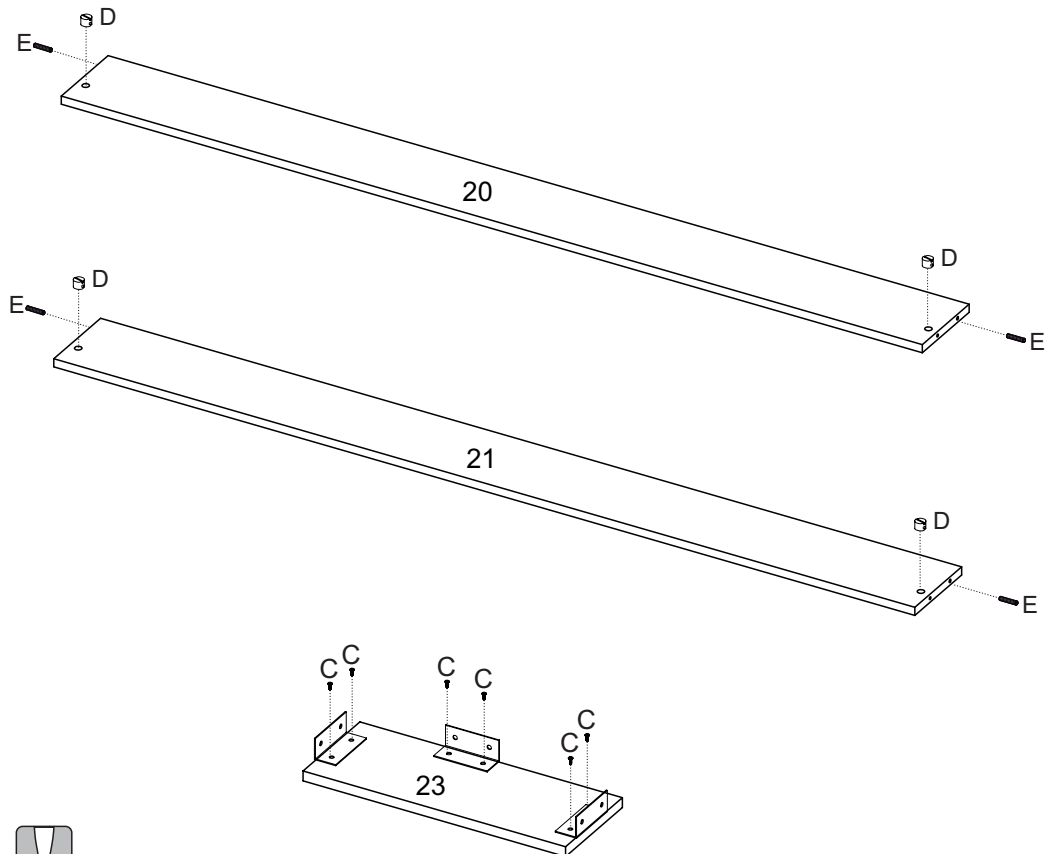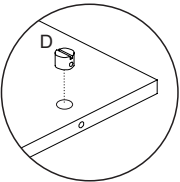



5

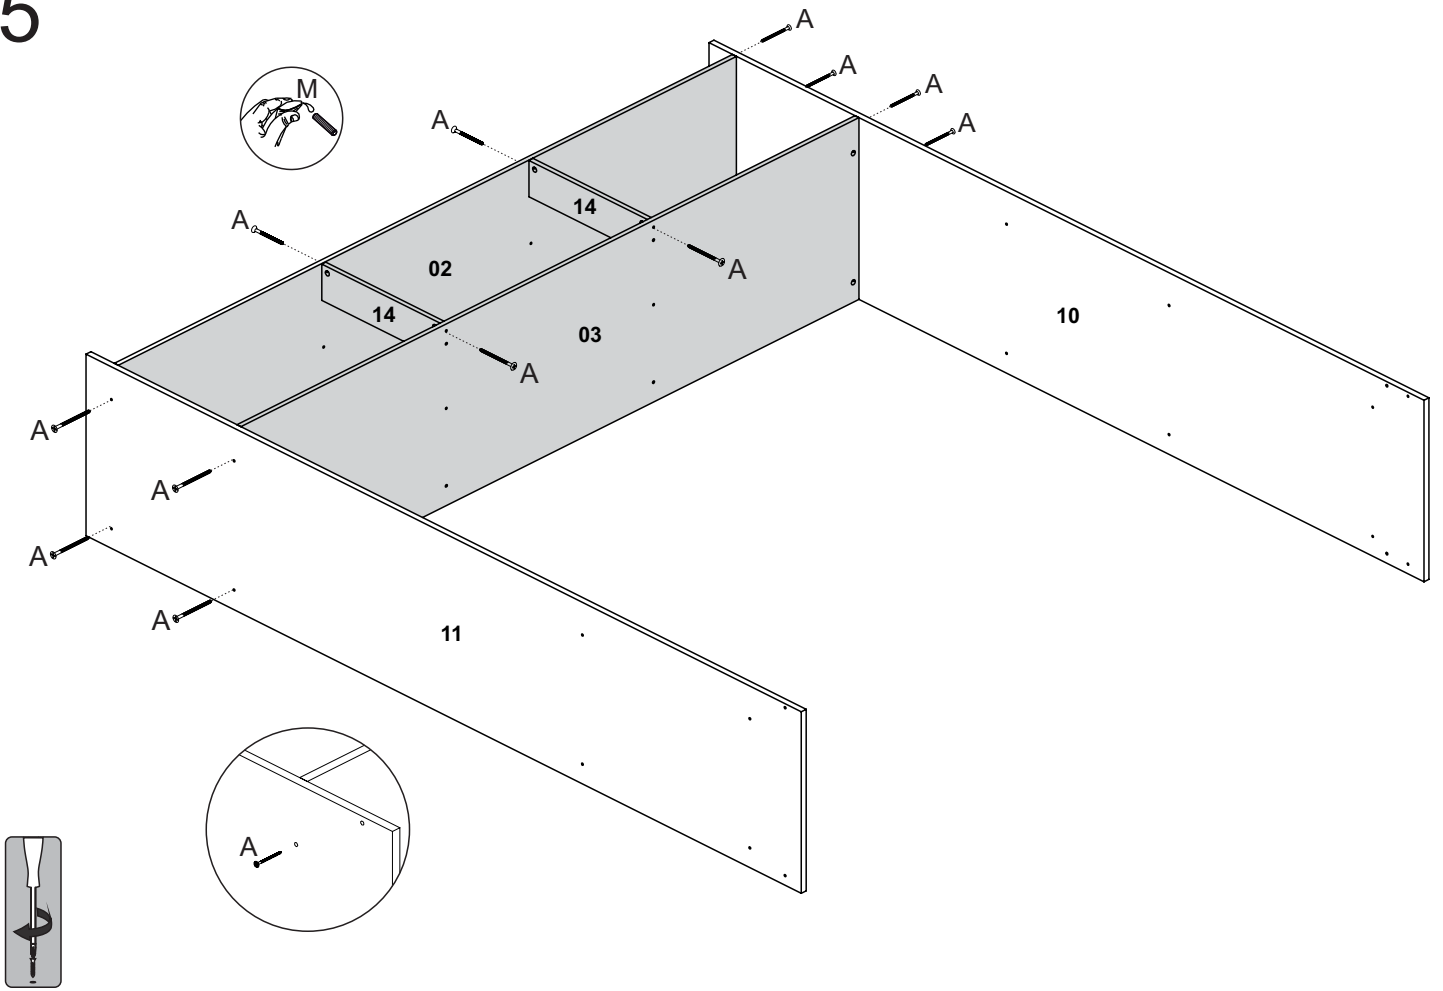


6

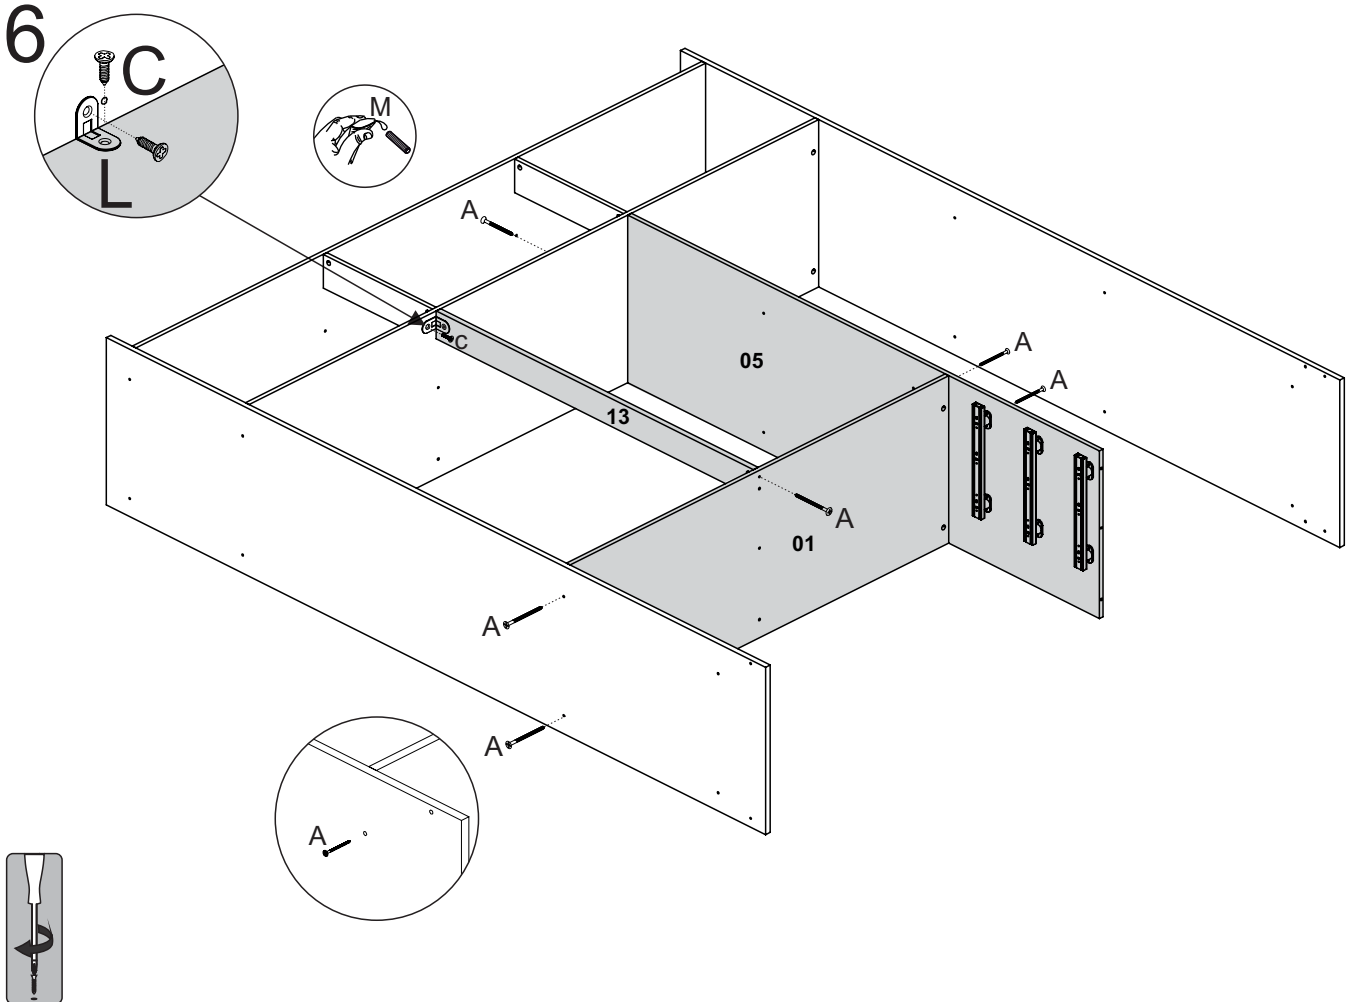





7

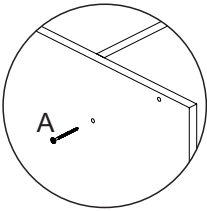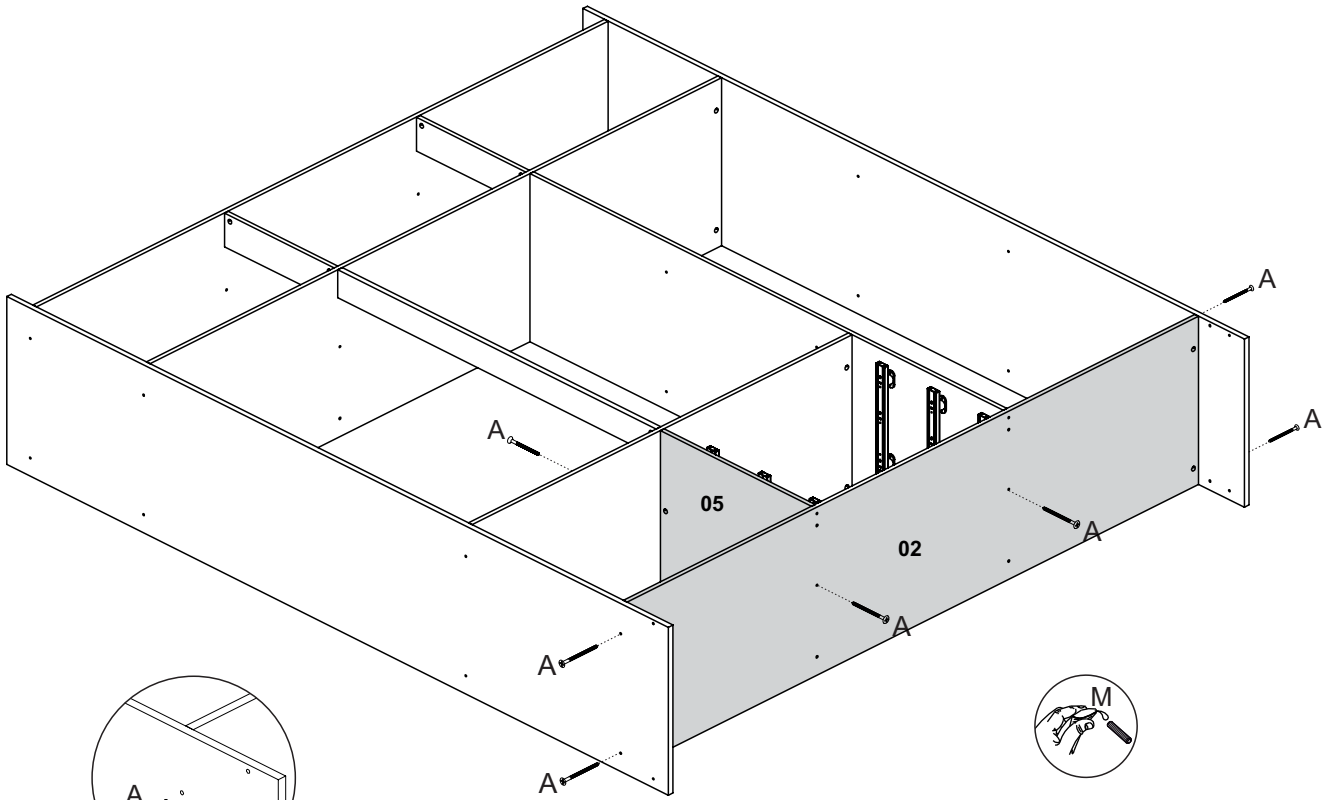

8



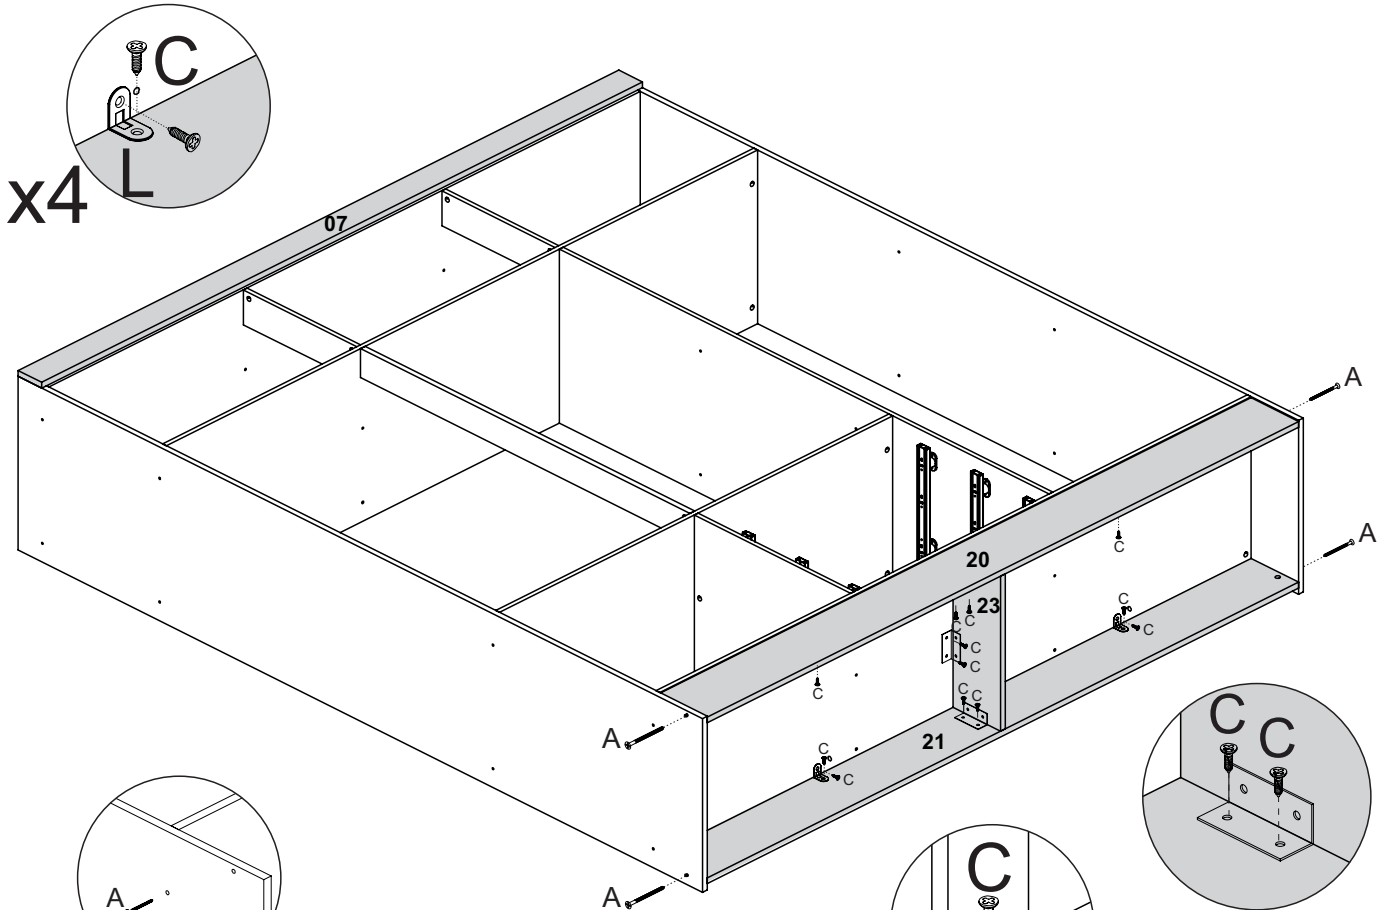


x4 L

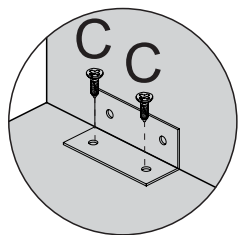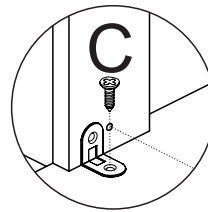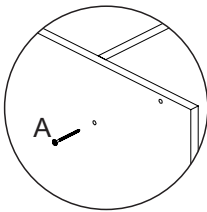
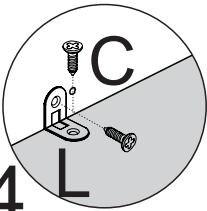






11

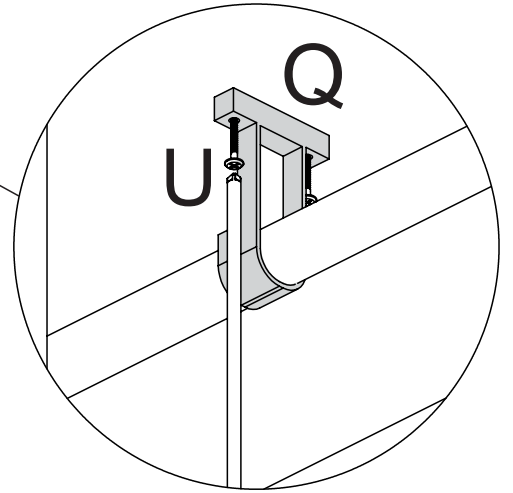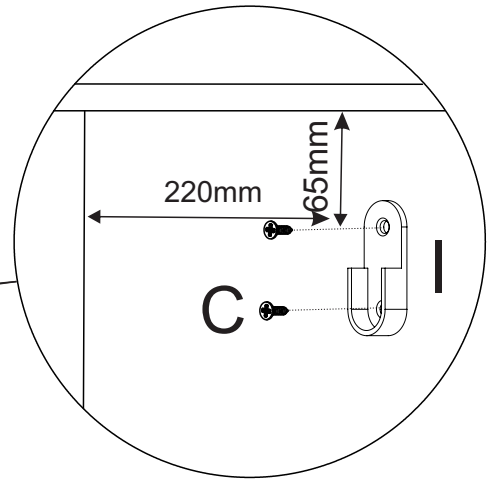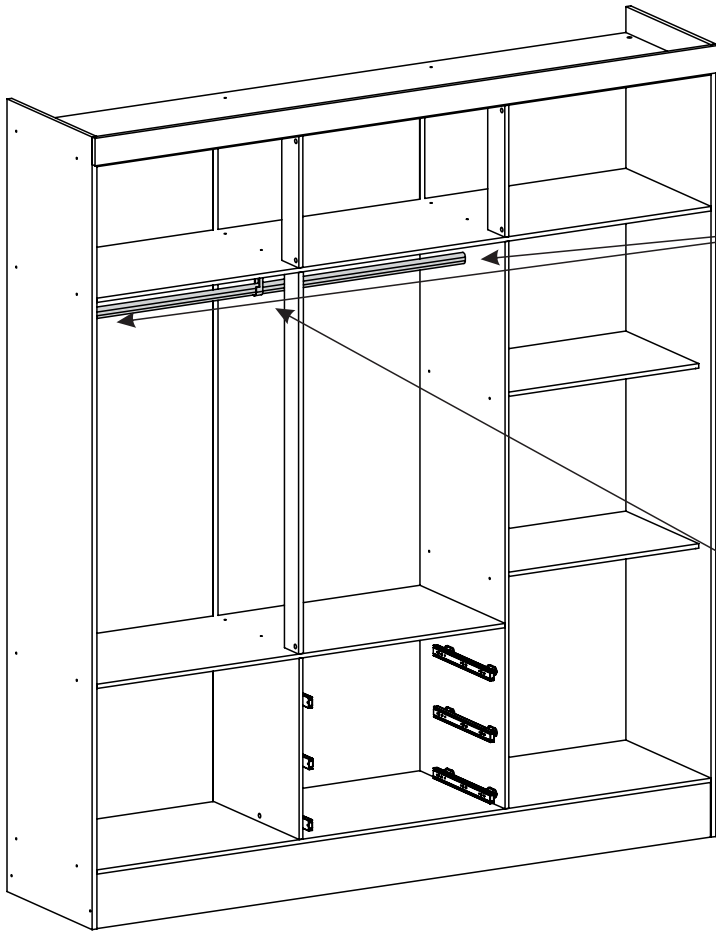

12

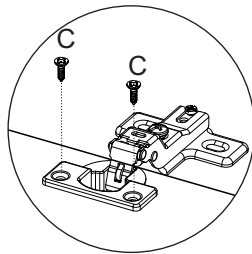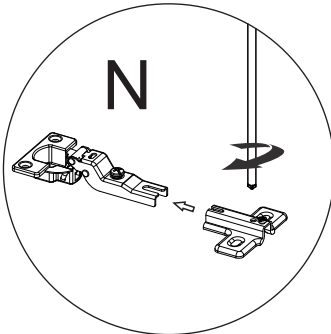


**Atenção**  
*Observar a  
posição correta  
do puxador*


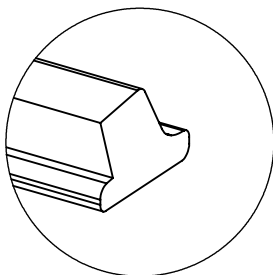
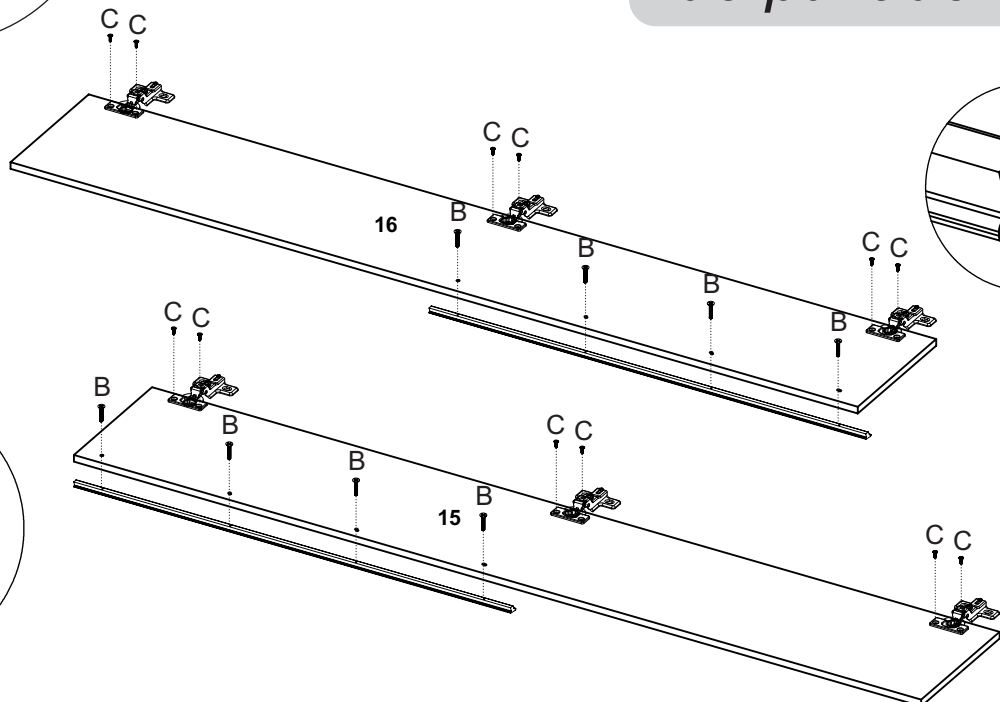


13

Fixação do Ripado(portas laterais)

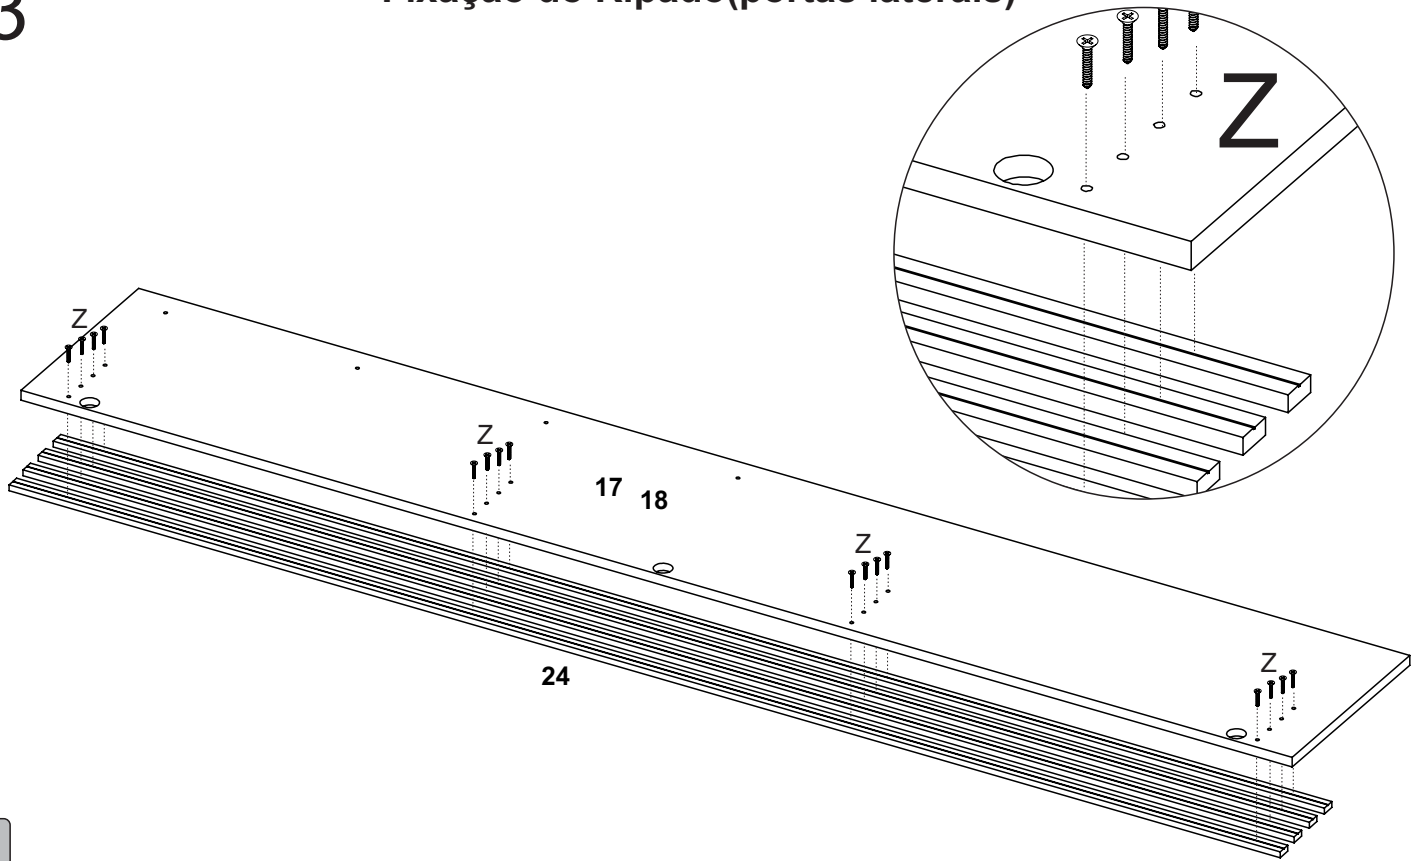


14

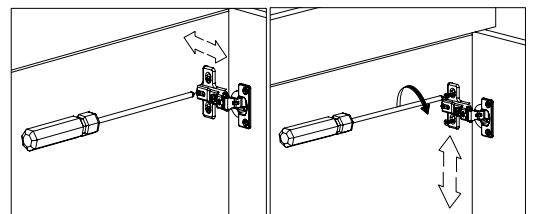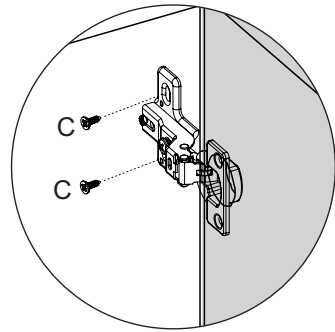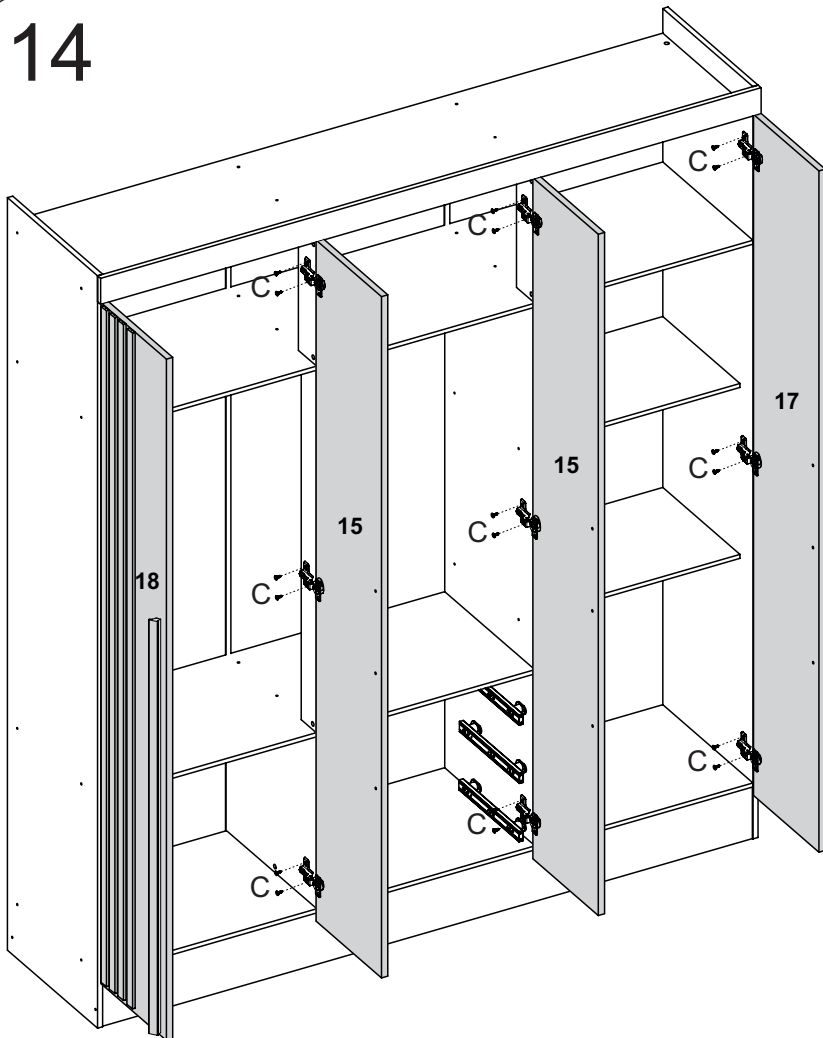

Regulagem da Dobradiça

# 15

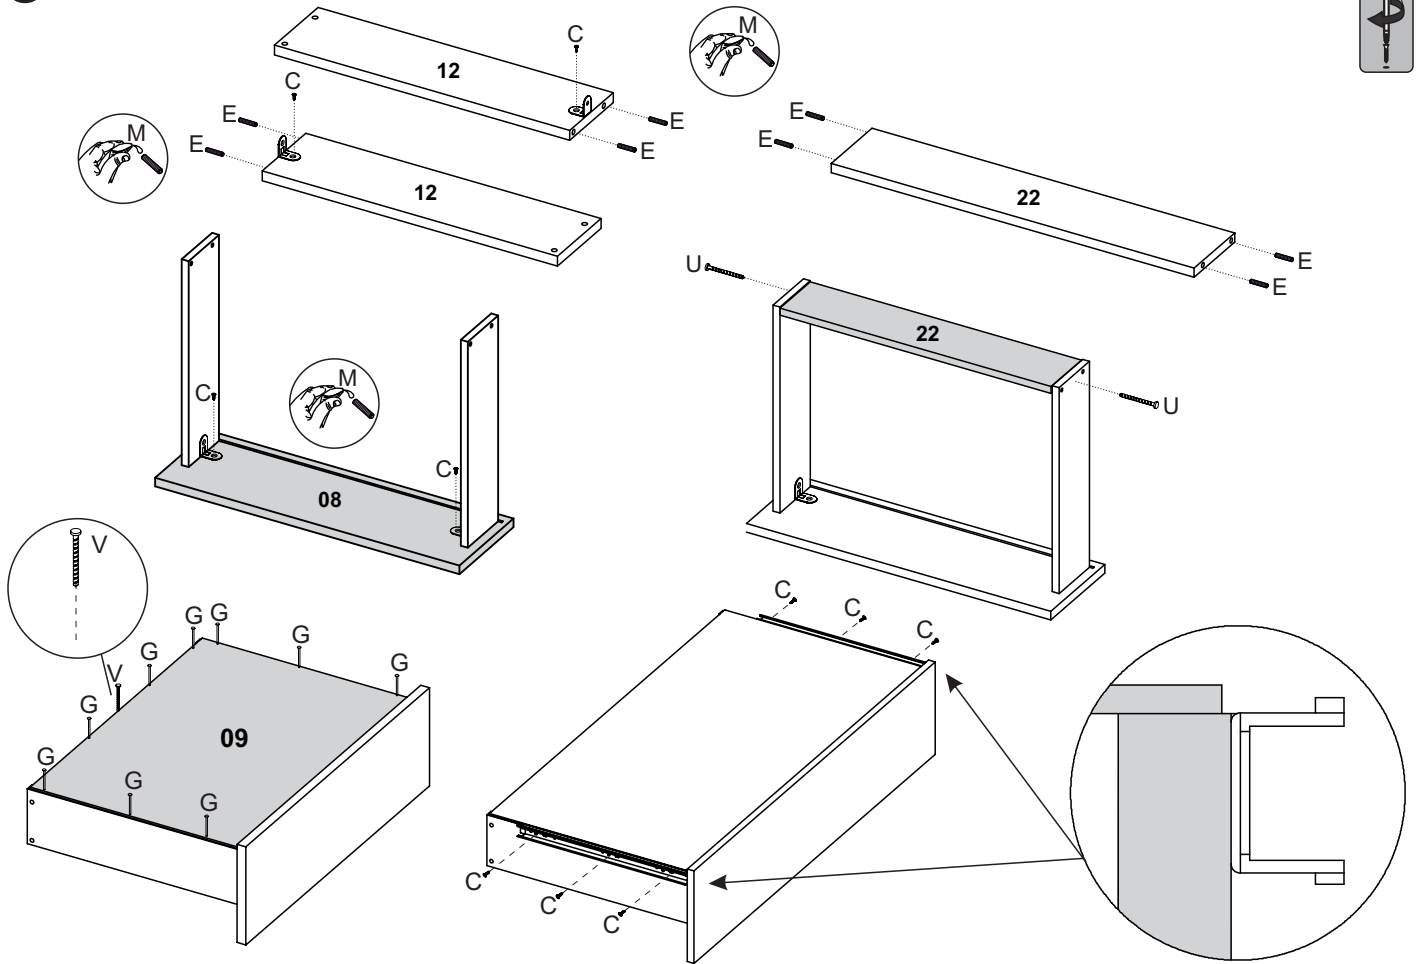

# 16

