


CÔMODA CORAIS

CO1524

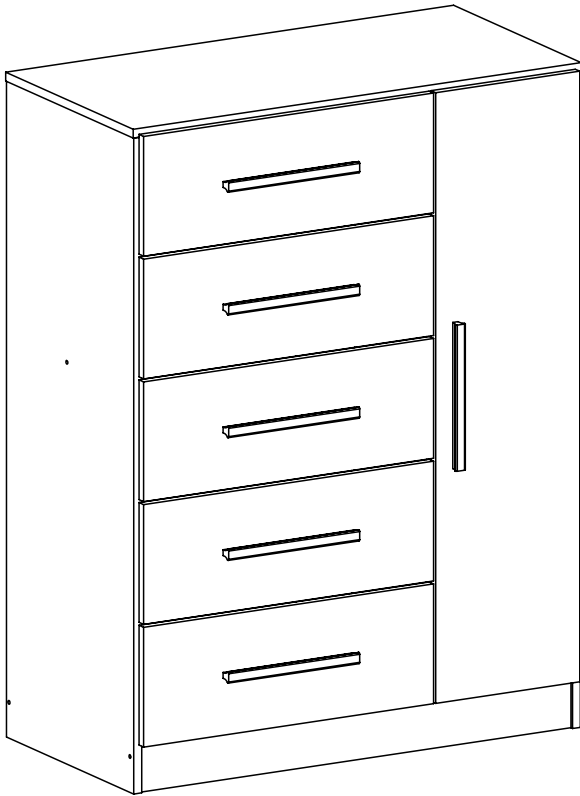

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos




90min

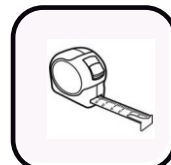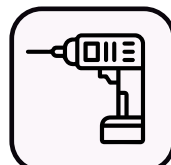


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 211X337X12	1	28230	33597	33597	33597
2	COSTA 450X275X3	3	25303	25303	25303	25303
3	COSTA 830X225X3	1	27305	27305	27305	27305
4	DIVISÃO 823X337X12	1	31350	33626	33626	33626
5	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	5	35032	34934	34933	34935
6	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	5	34856	34857	34857	34857
7	LATERAL DIREITA 898X337X12	1	31354	33656	33656	33656
8	LATERAL ESQUERDA 898X337X12	1	28247	30516	30516	30516
9	LATERAL DE GAVETA 330X90X12	10	31351	33642	33642	33642
10	PORTA 836X220X12	1	35035	34998	34997	34999
11	PRATELEIRA 211X337X12	1	28252	33686	33686	33686
12	RODAPÉ FRONTAL 658X75X12	1	28257	30549	30549	30549
13	RODAPÉ TRASEIRO 658X75X12	1	25400	25400	25400	25400
14	TRAVESSA 435X50X12	1	25474	25474	25474	25474
15	TAMPO 684X337X12	1	28261	30548	30548	30548
16	TRASEIRO DE GAVETA 403X75X12	5	28730	28730	28730	28730

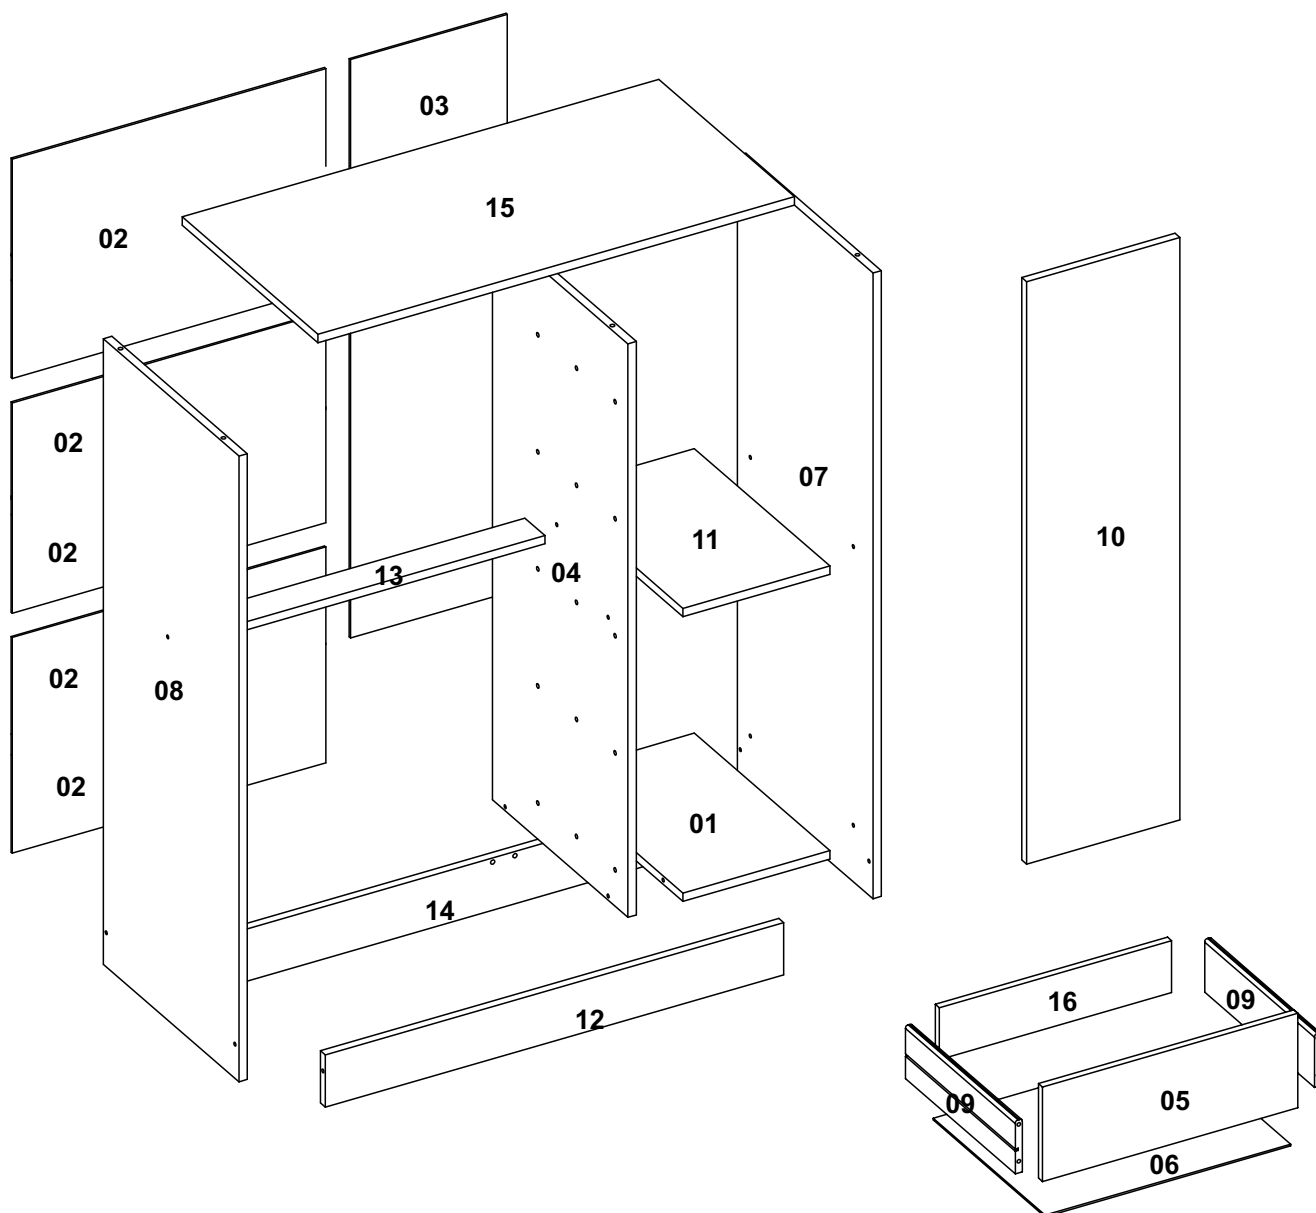


Lista das Ferragens

4,0x40-Cod 3983

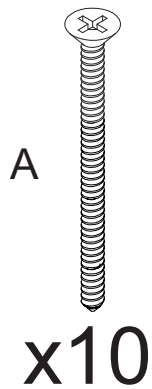


3,5x25-Cod 3870

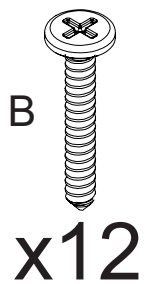


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991

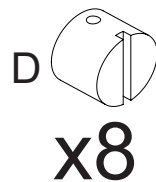


6x30-Cod 3881

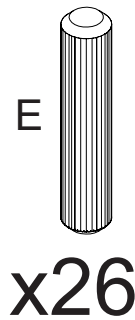


10x10-Cod 3875

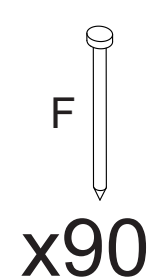


12x12-Cod 3876

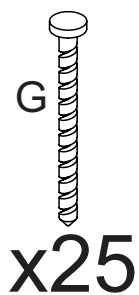


PUX. 200MM

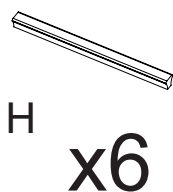


300MM-Cod 23239

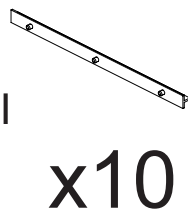

Cod 3882

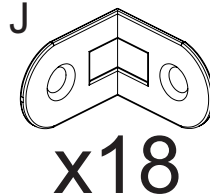


Cod 3872

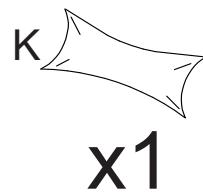


Cod 6990




Cod 3384

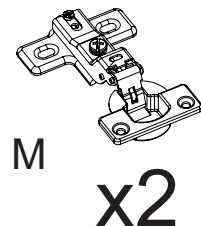

Cod 3877

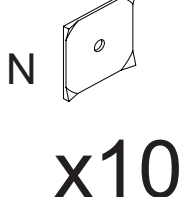


Cod 8740




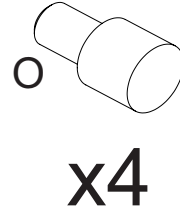


1:1

1








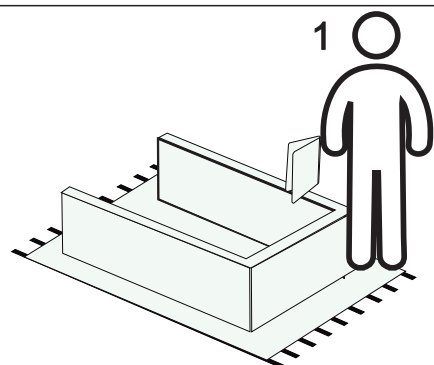


1

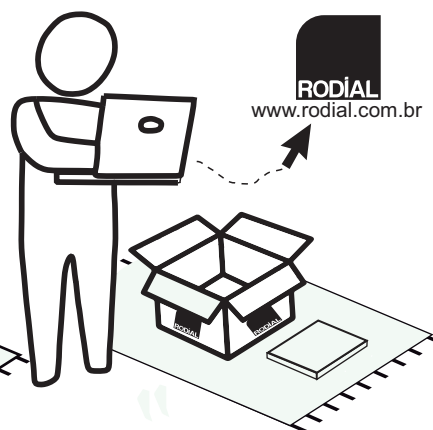
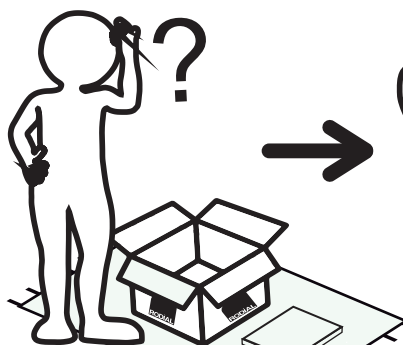
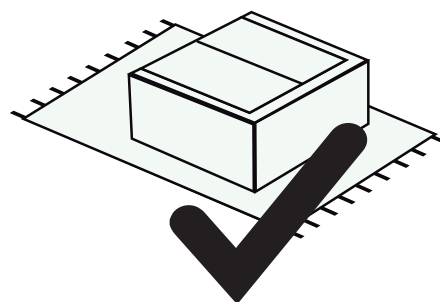
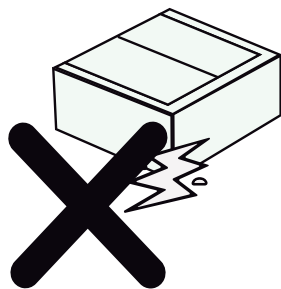


RODIAL
www.rodial.com.br


2

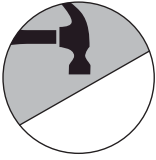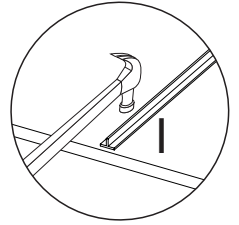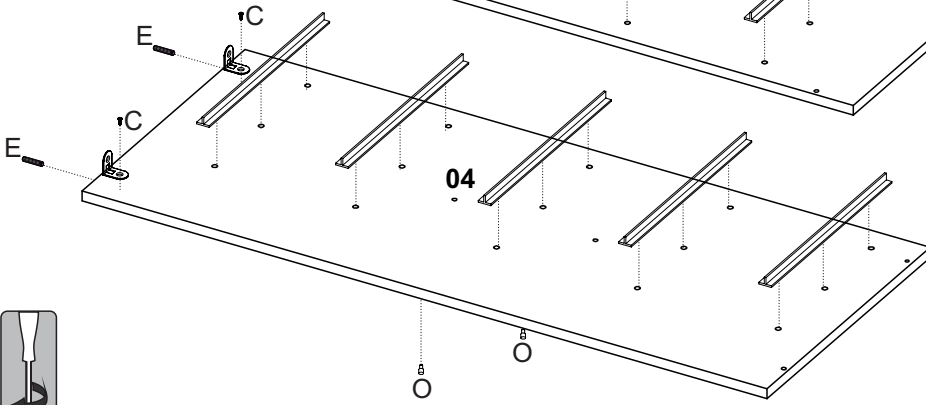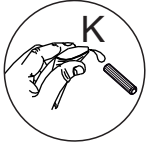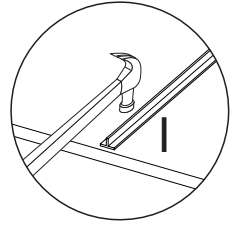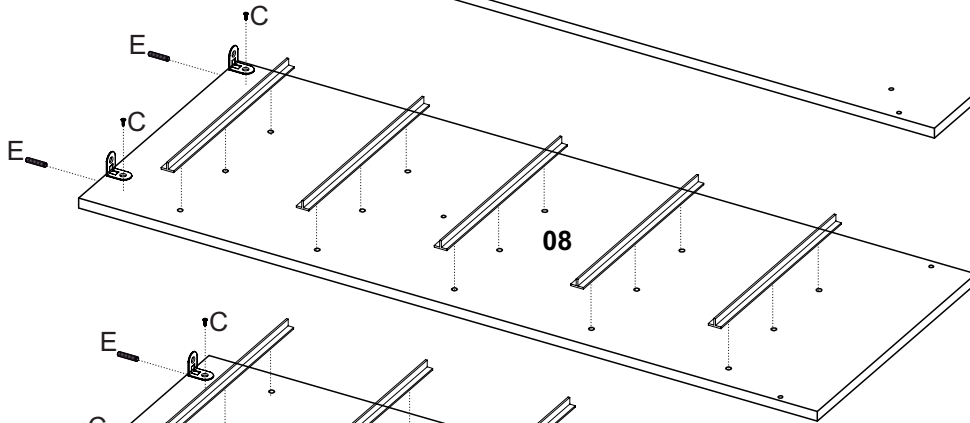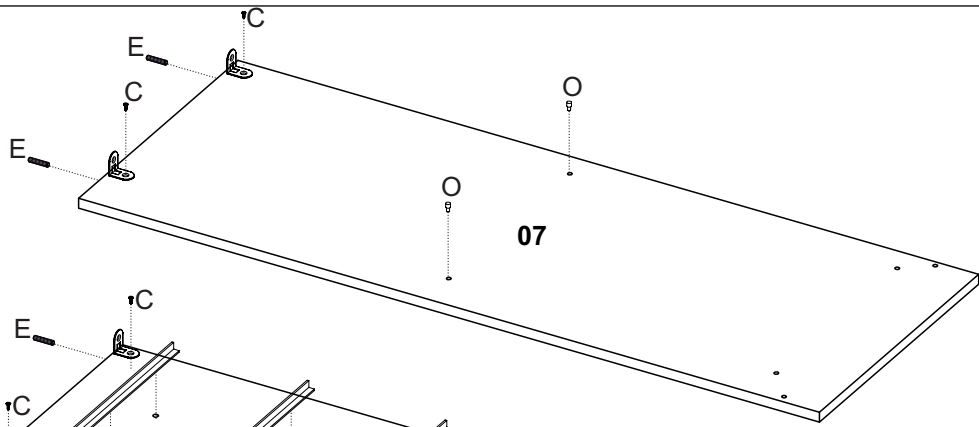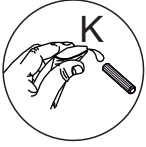


3

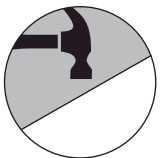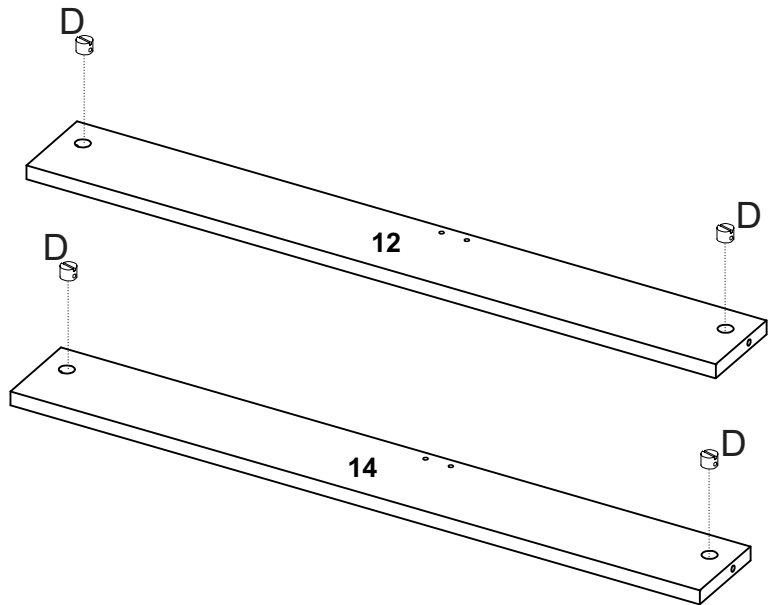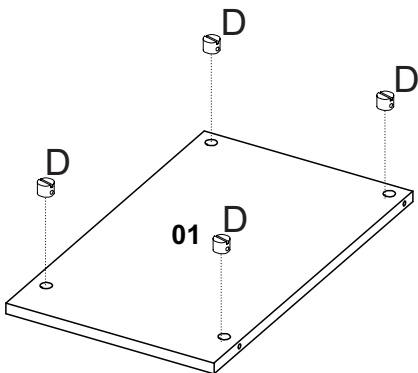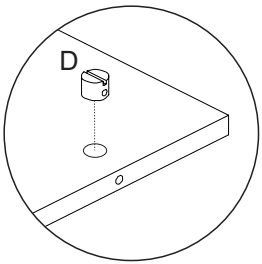


4

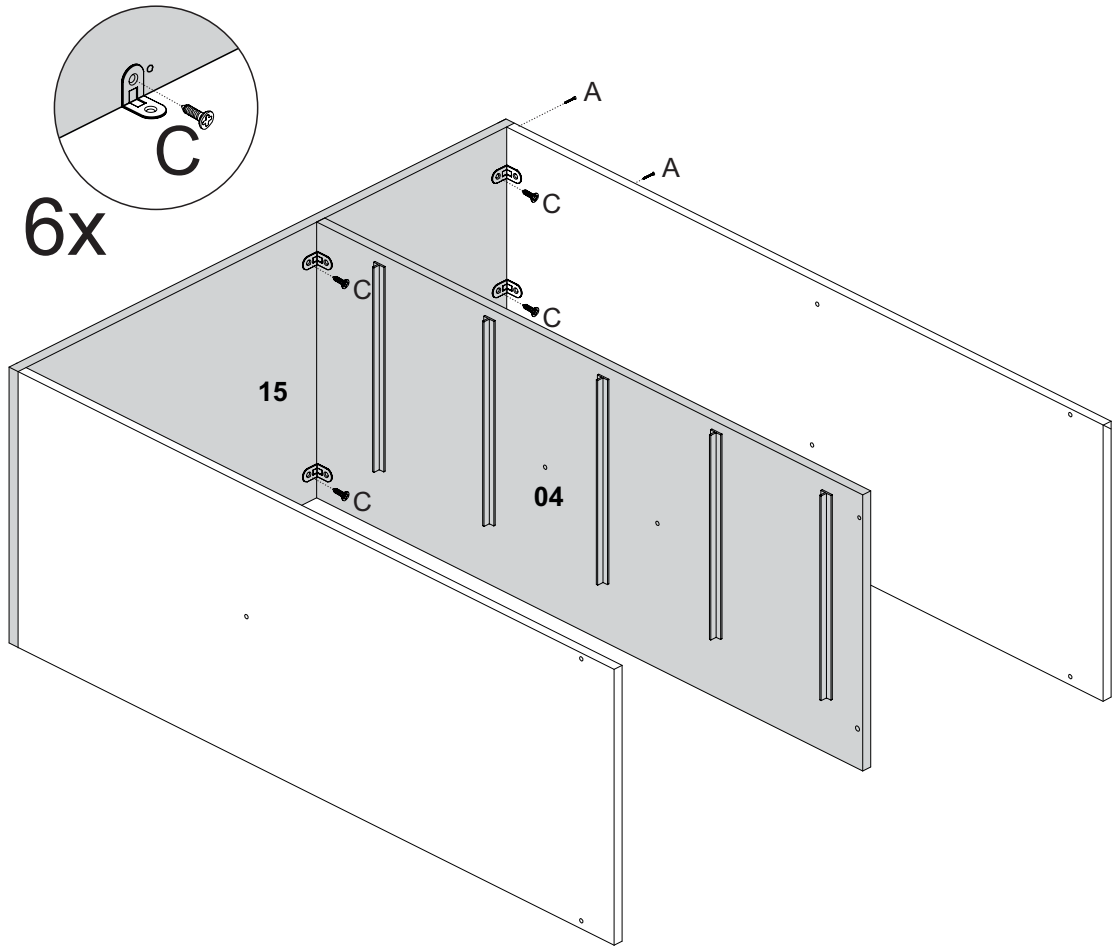


5

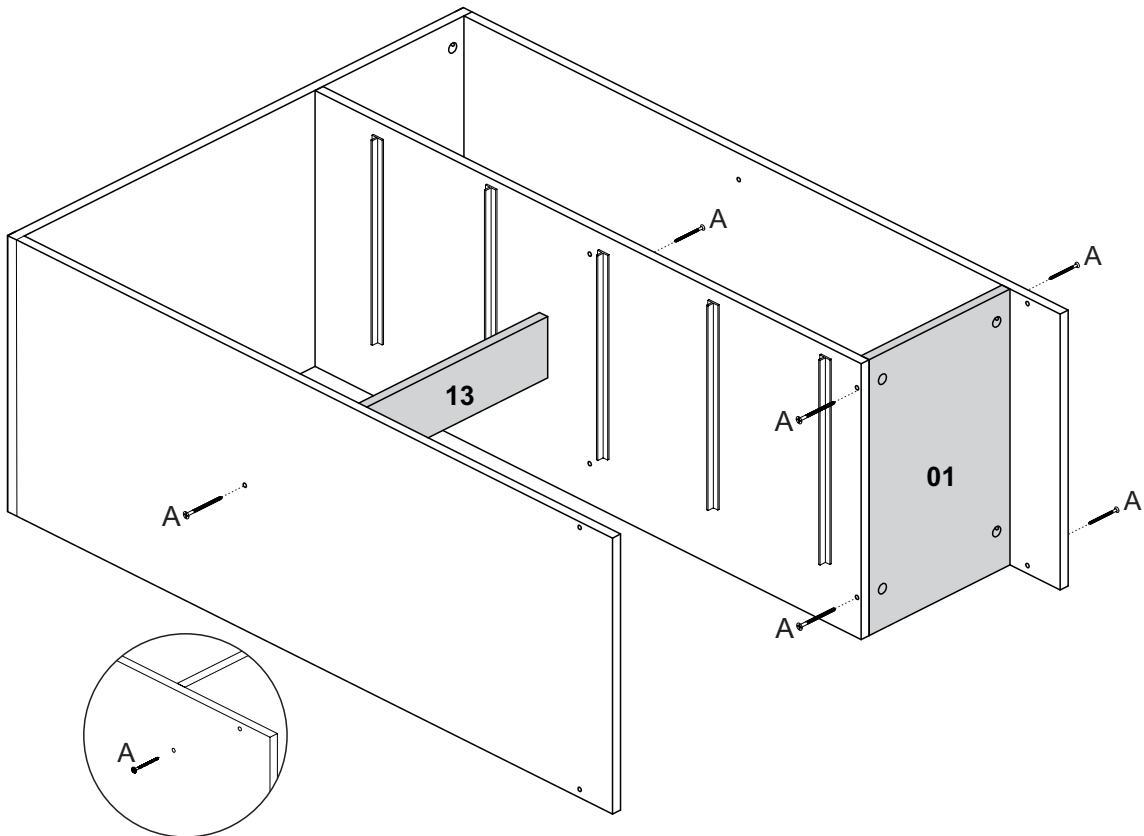

6





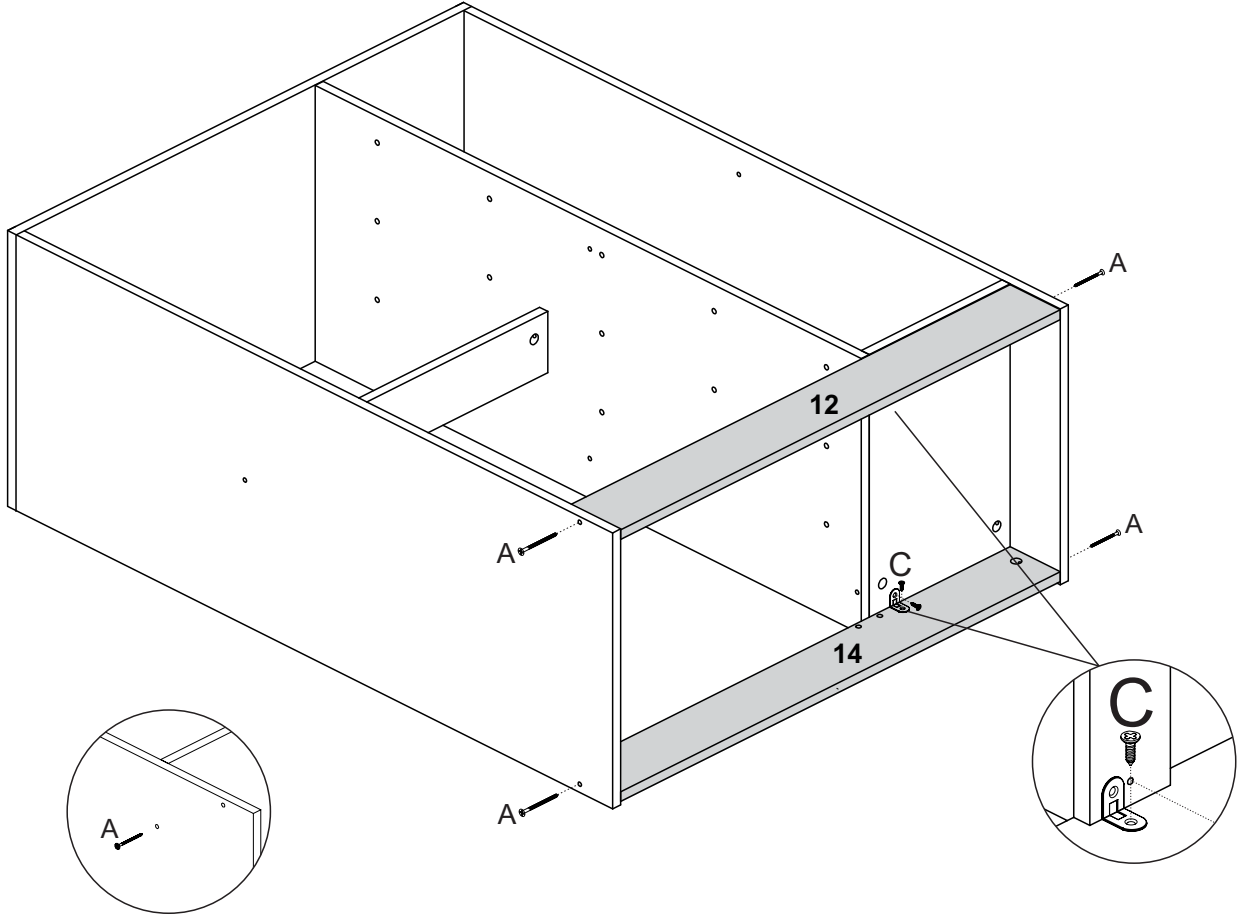


7

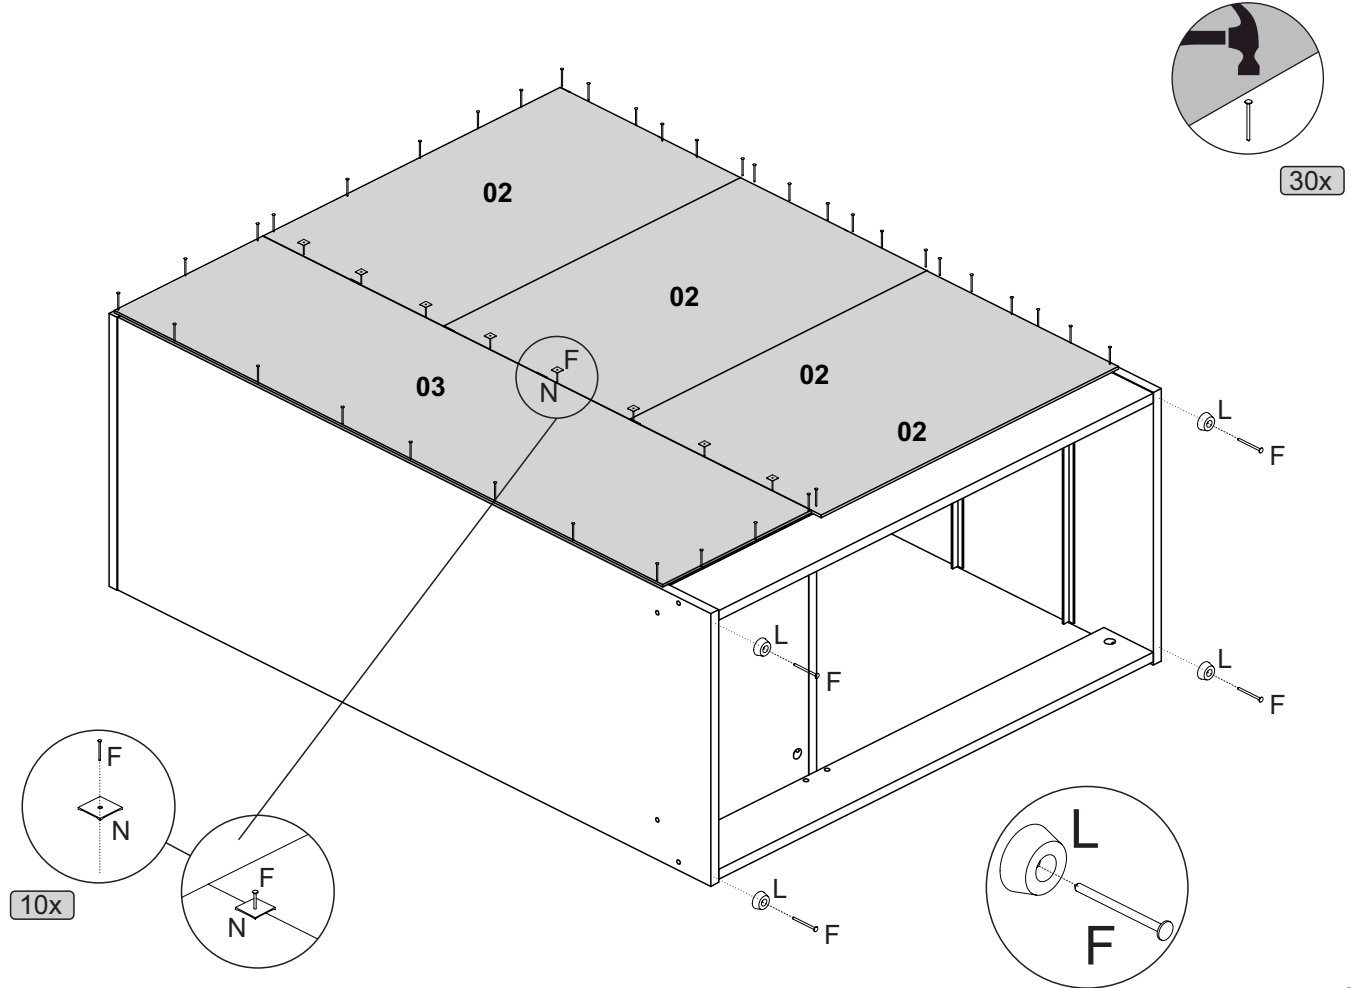




8

Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

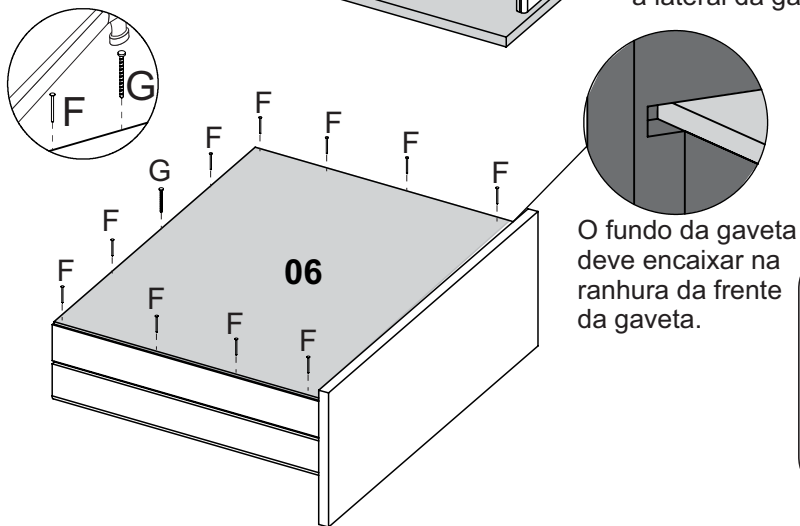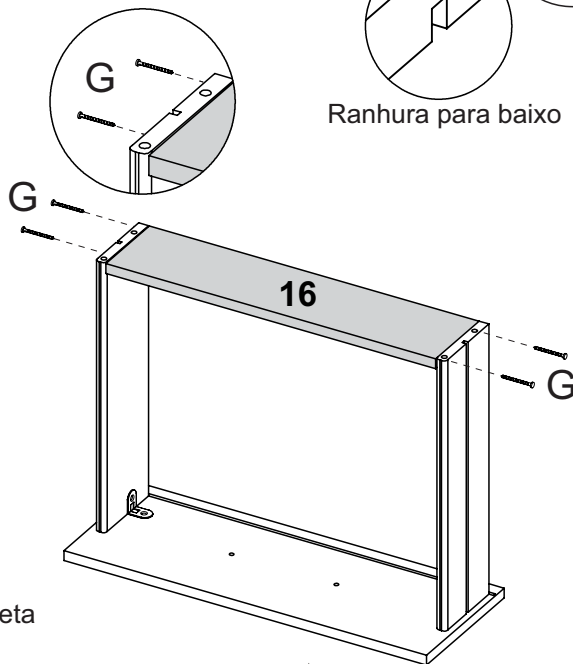
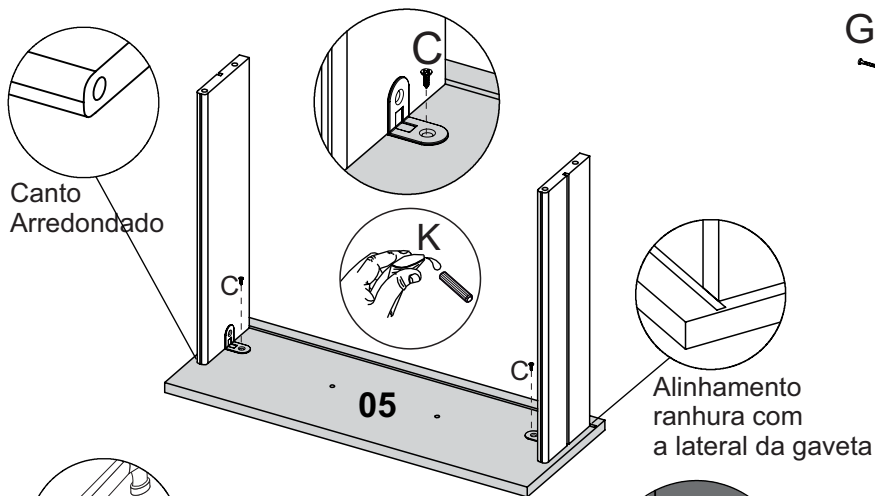
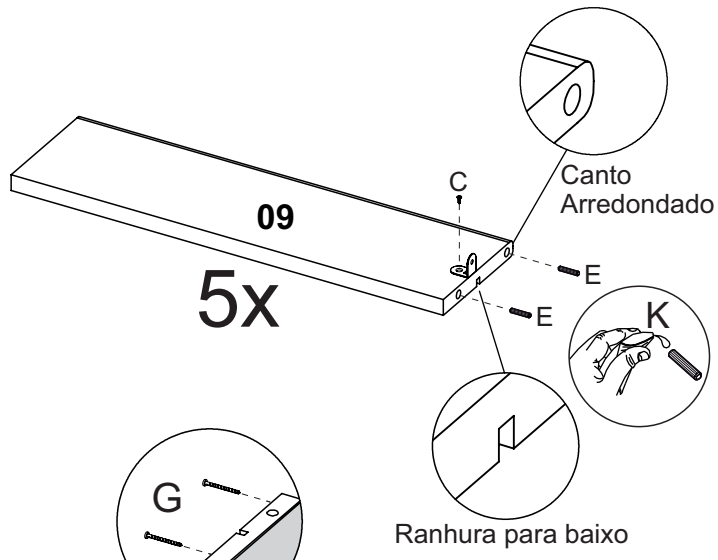
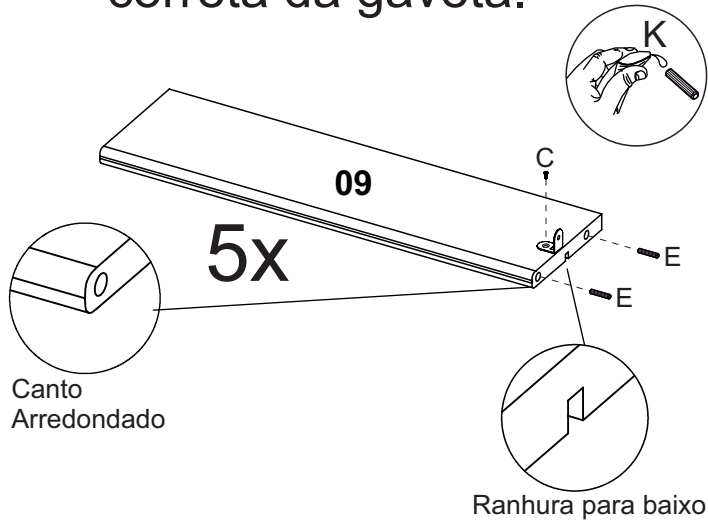


Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 06 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

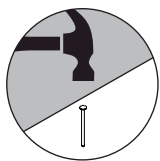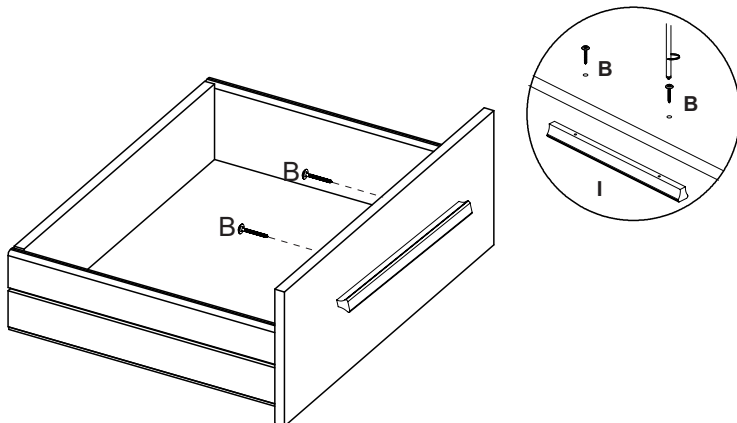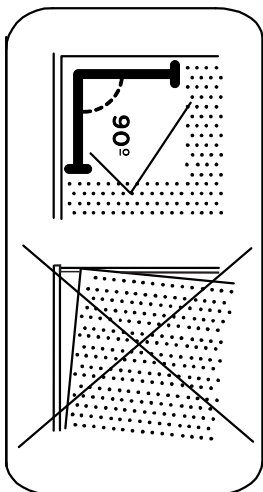

9

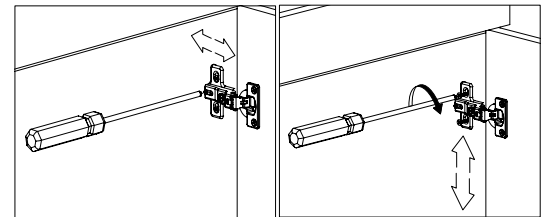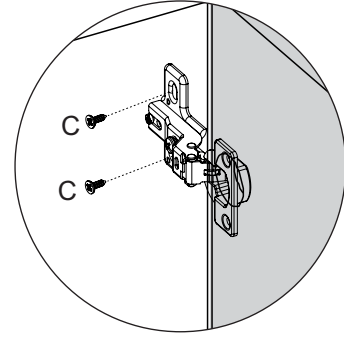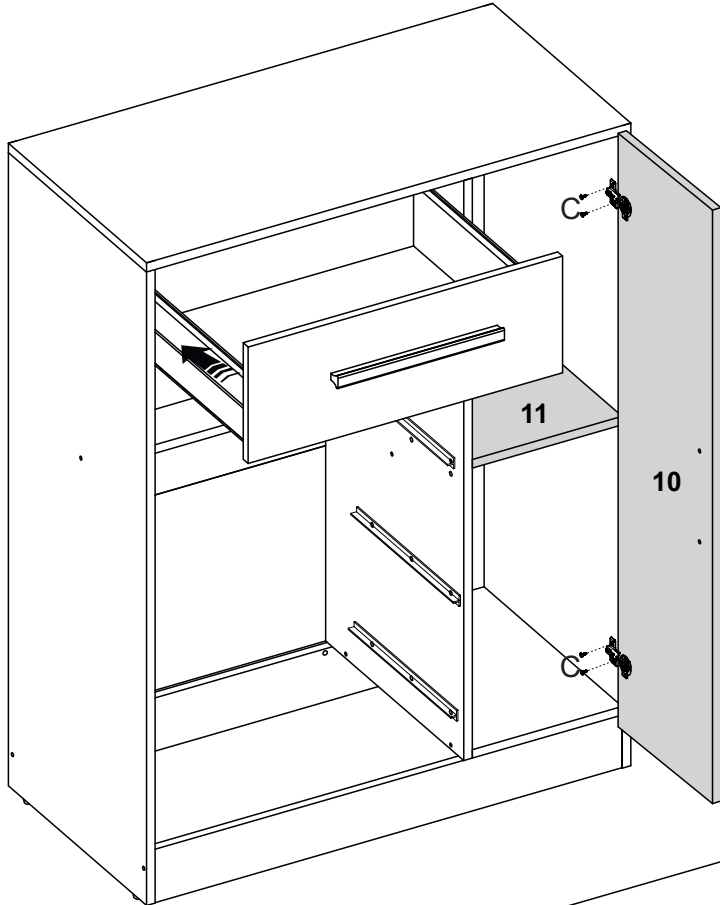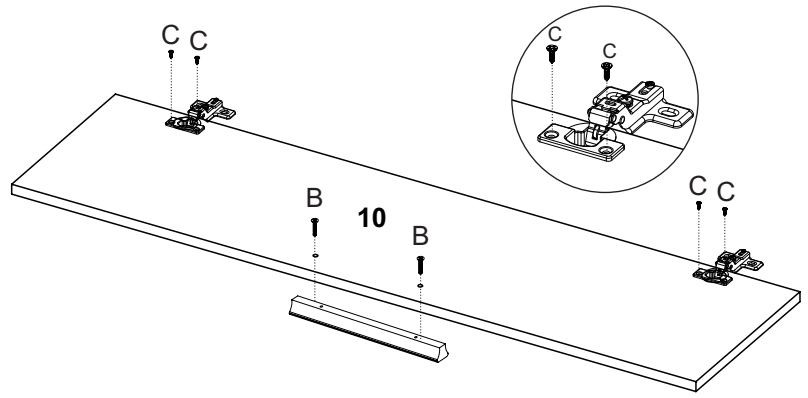

Regulagem da Dobradiça

