


# GUARDA ROUPA GR4375

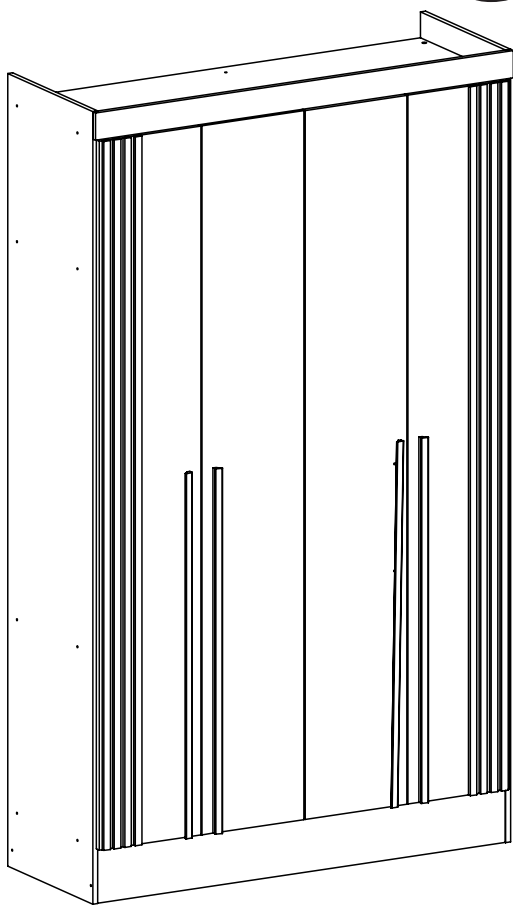

Siga Móveis Rodial



## Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

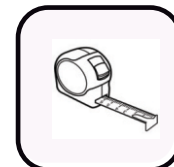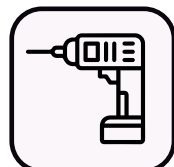


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	BRANCO	CINAMOMO	CINAMOMO OFF WHITE	CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 1246X450X12	2	33282	32828	32828	32828
2	CHAPÉU 617X450X12	1	33324	33323	33323	33323
3	COSTA 1945X630X3	2	35138	34836	34836	34836
4	DIVISÃO 1553X450X12 DIR	1	35081	34705	34705	34705
5	ENCABEÇAMENTO 1276X75X15	1	33319	32850	32850	32850
6	FRENTE GAVETA 562X150X15	3	35095	34706	34706	34706
7	FUNDO DE GAVETA 540X363X3	3	35143	34863	34863	34863
8	LATERAL 2170X450X15 DIR	1	35109	34702	34702	32797
9	LATERAL 2170X450X15 ESQ	1	35108	34703	34703	34703
10	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	28405	30352	30352	30352
11	PILASTRA 360X90X12	1	33805	31055	31055	31055
12	PORTA 1941X311X15 DIREITA	1	35113	34900	34709	34807
13	PORTA 1941X311X15 ESQUERDA	1	35114	34899	34708	34809
14	PORTA 1941X311X15 LATERAL DIREITA	1	35115	34904	34717	34808
15	PORTA 1941X311X15 LATERAL ESQUERDA	1	35116	34903	34716	34810
16	PRATELEIRA 617X385X12	2	29389	30344	30344	30344
17	RODAPÉ FRONTAL 1246X150X15	1	29392	32849	32849	32849
18	RODAPÉ TRASEIRO 1246X150X15	1	29393	29393	29393	29393
19	TRASEIRO DE GAVETA 518X90X12	3	33286	32830	32830	32830
20	TRAVESSA 401X150X15	1	23736	23736	23736	23736
21	CHAPÉU 1246X450X12 2 LADOS	1	33321	32851	32851	32851
22	APLIQUE RIPADO 1941X15X9	8	34701	34701	34701	34701

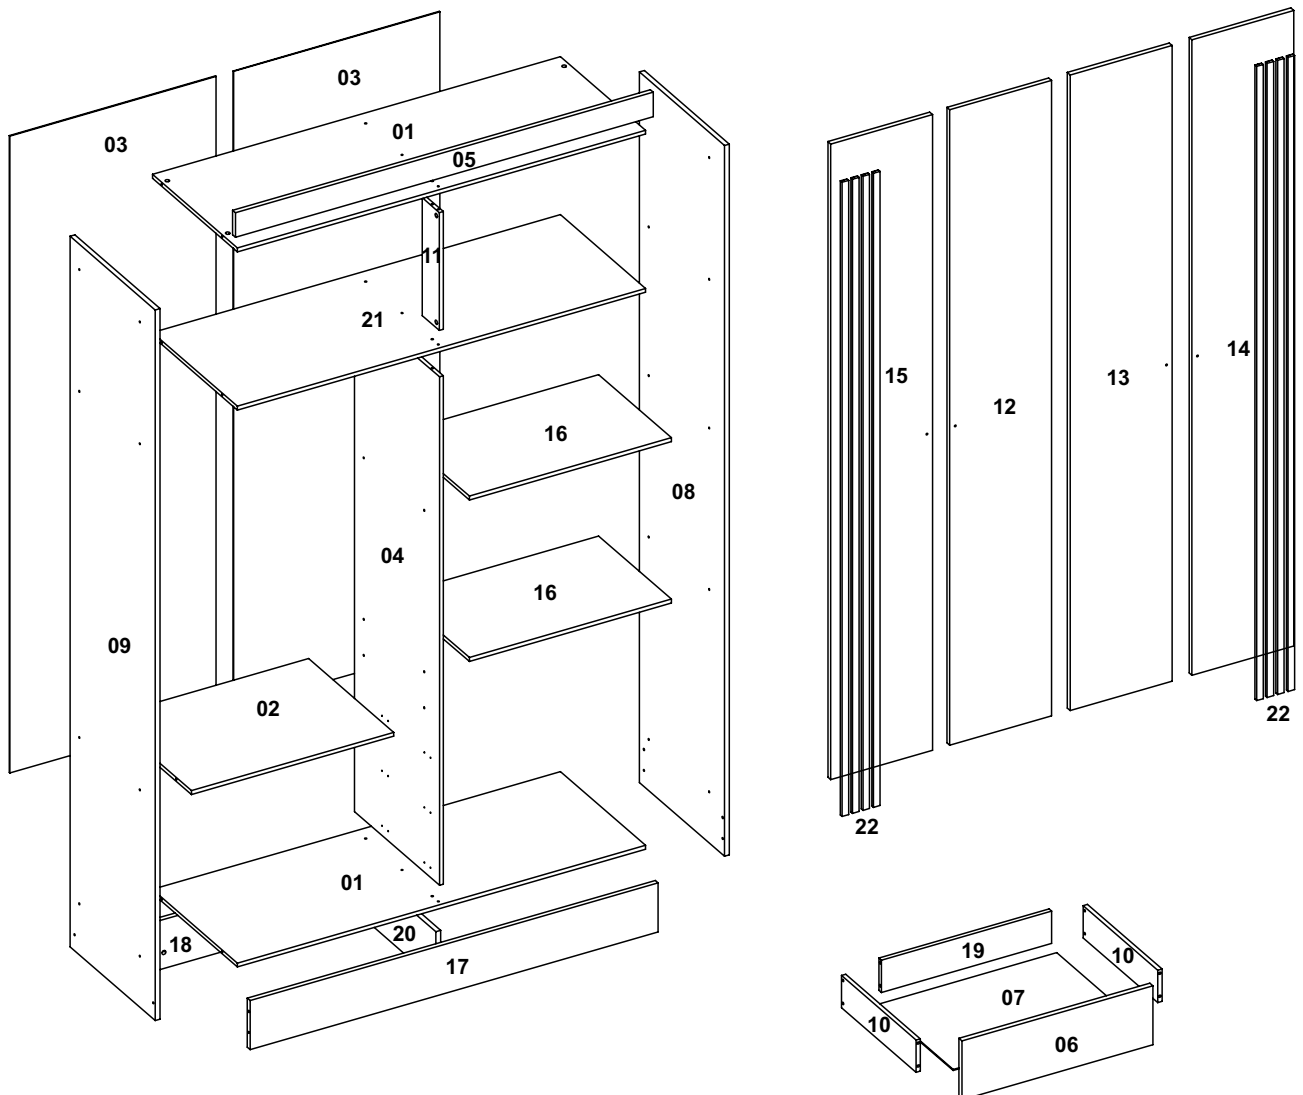


# Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

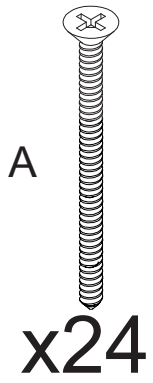


3,5x25-Cod 3870

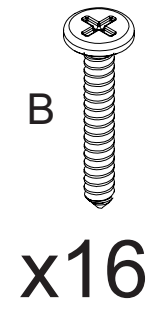


3,5x12-Cod 3385




12x9-Cod 3991

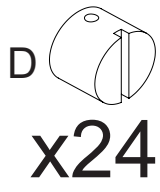


6x30-Cod 3881

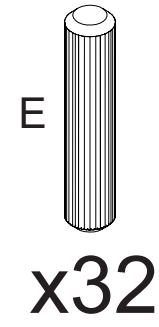


6x50-Cod 8686

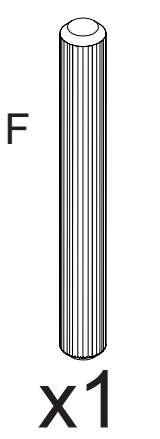


10x10-Cod 3875

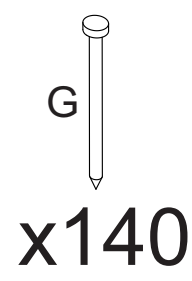


Cod 8740

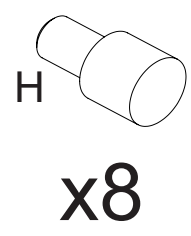


Cod 10865

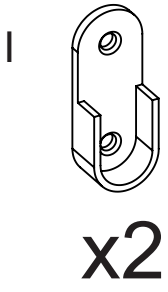


Cod 3877

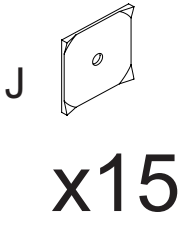


PUX 1000MM

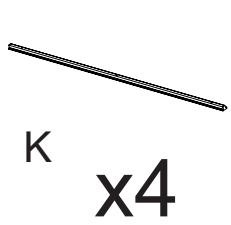


Cod 3882

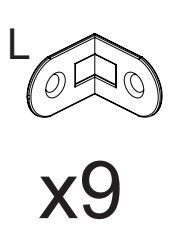


Cod 3872

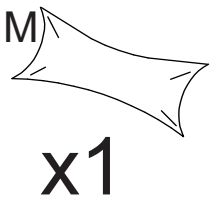


Cod 3384

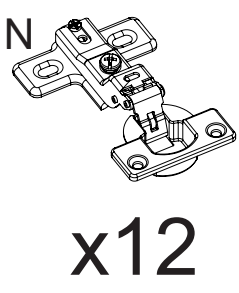


325MM-Cod 27189

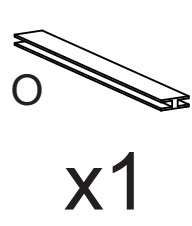


610MM

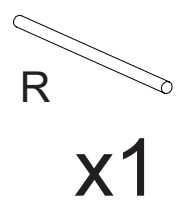


Cantoneira dupla Cód.11409

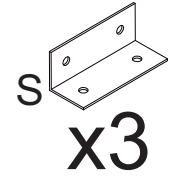


Sapata simples Cód.31331

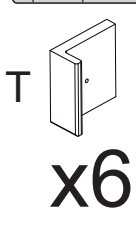


12x12-Cod 33413



350MM-Cod 16453

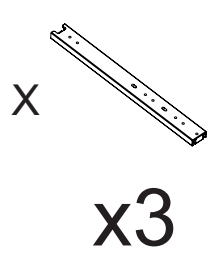





Cod 28997

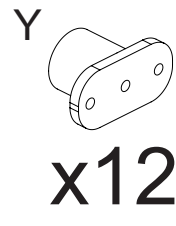







3,5x22 Cod- 29827







1

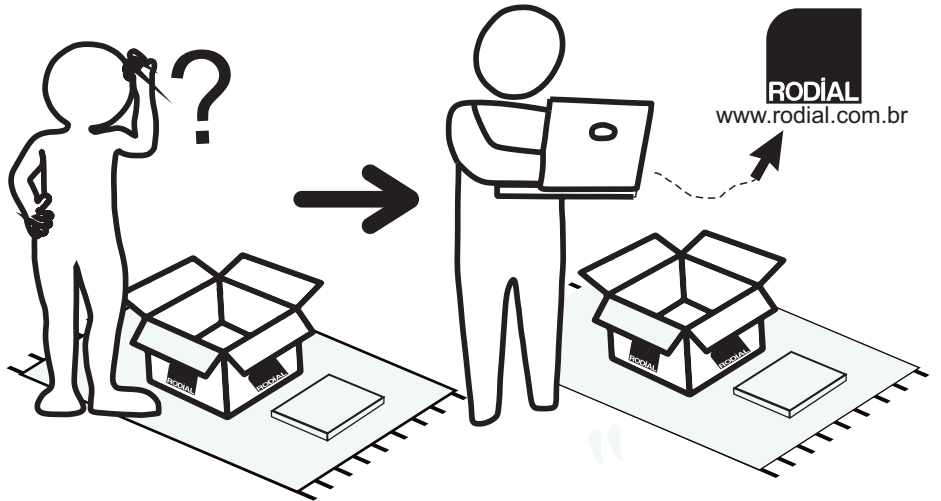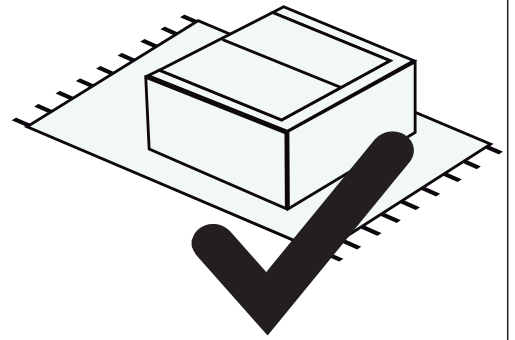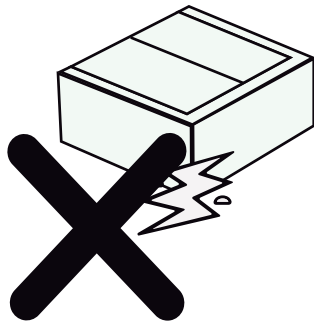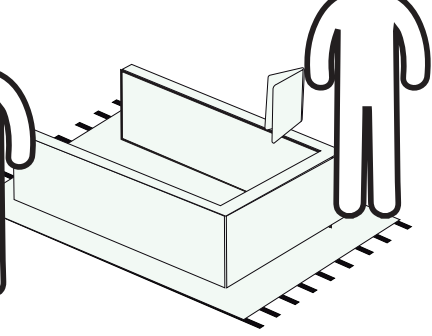






2

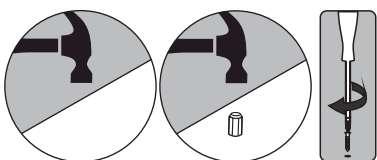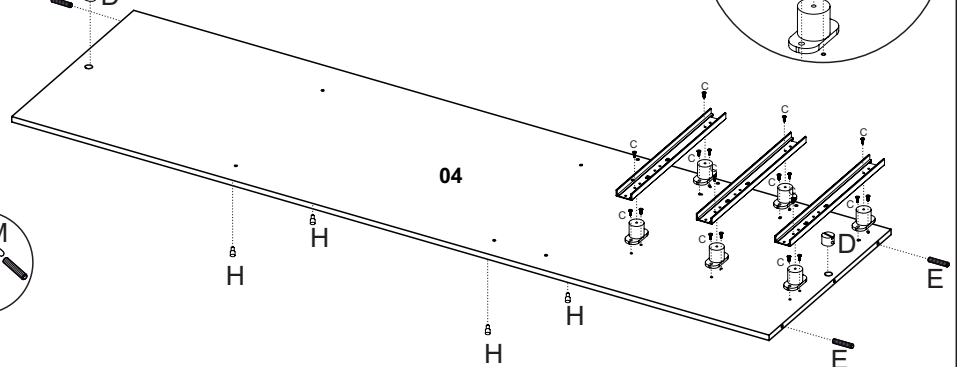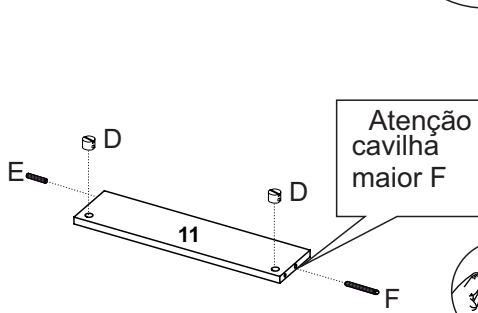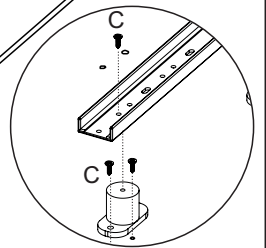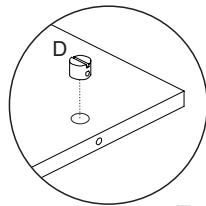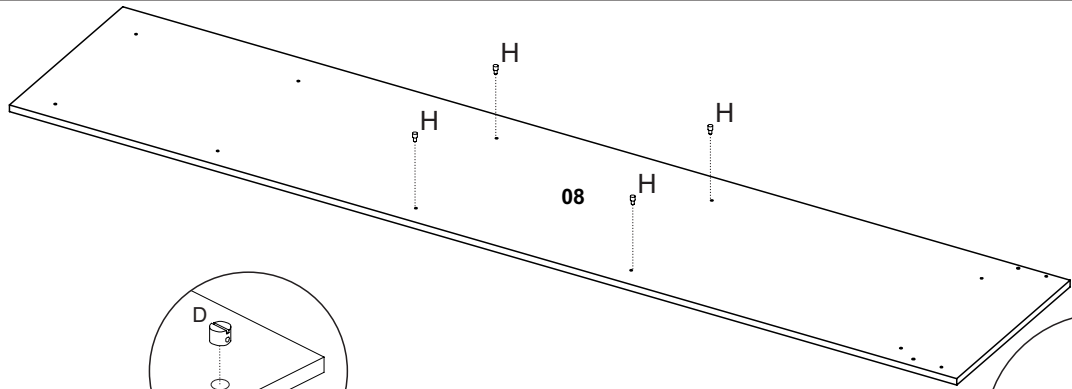


3

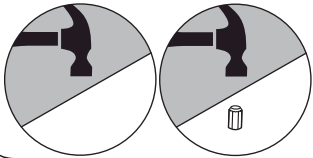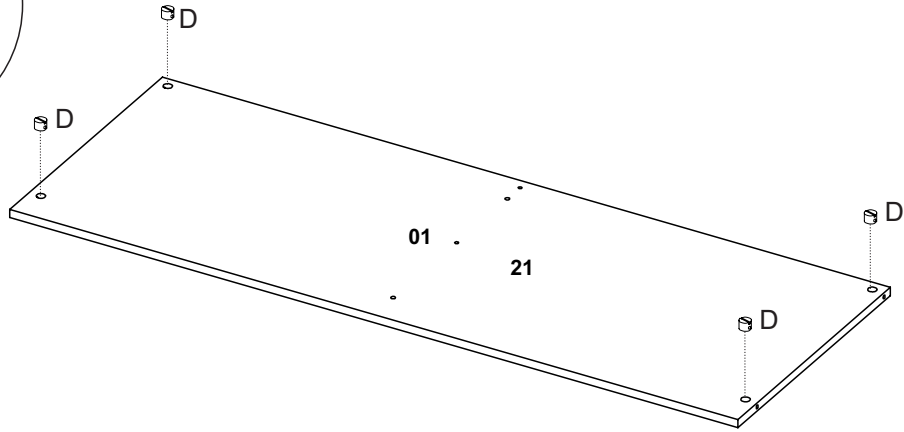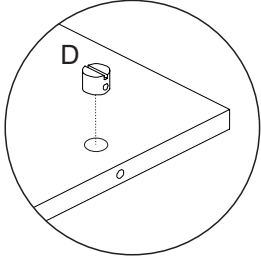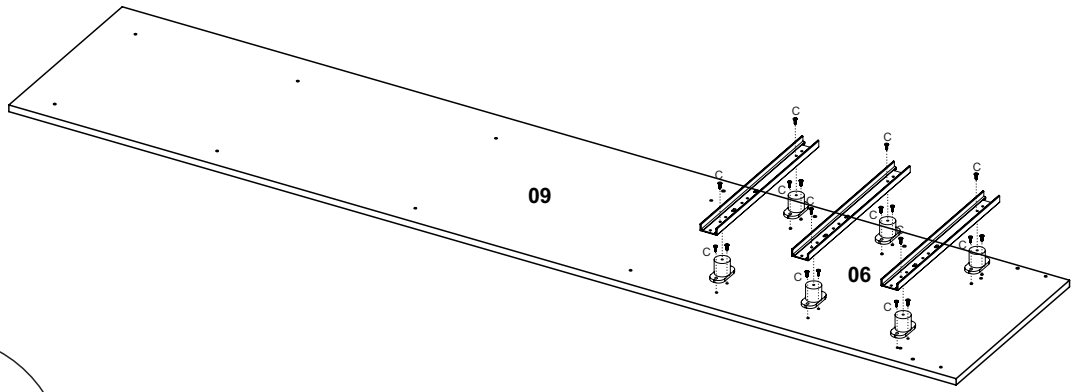


4

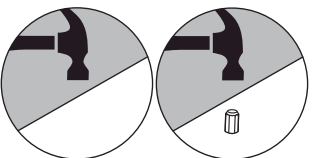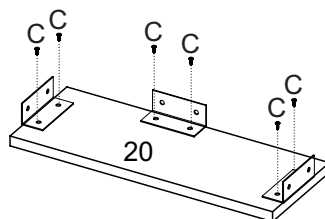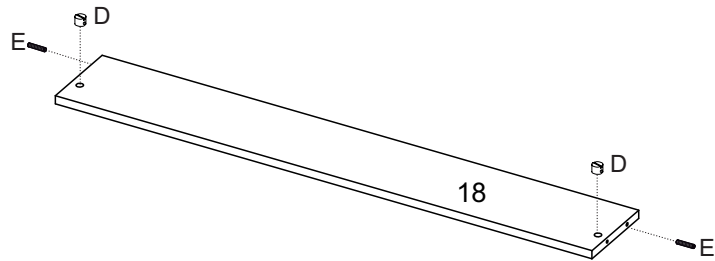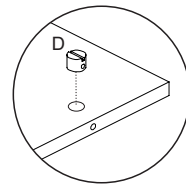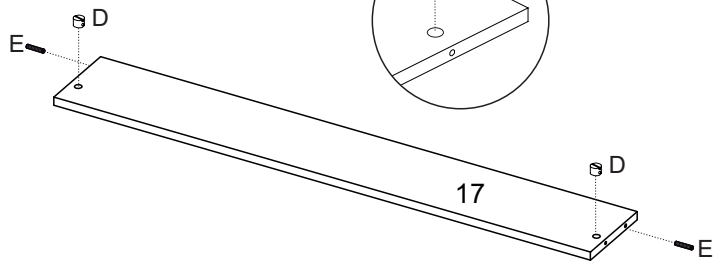



5

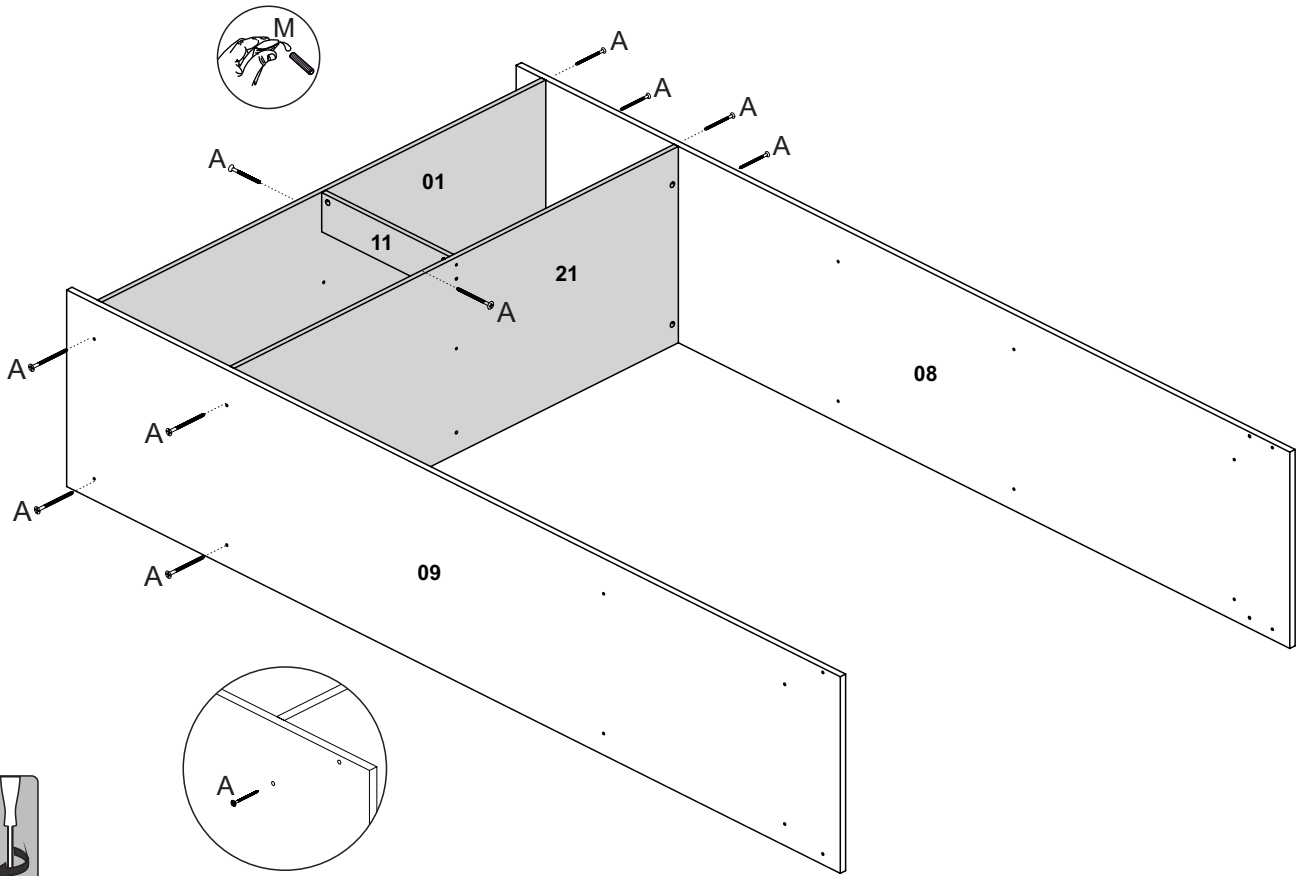




6

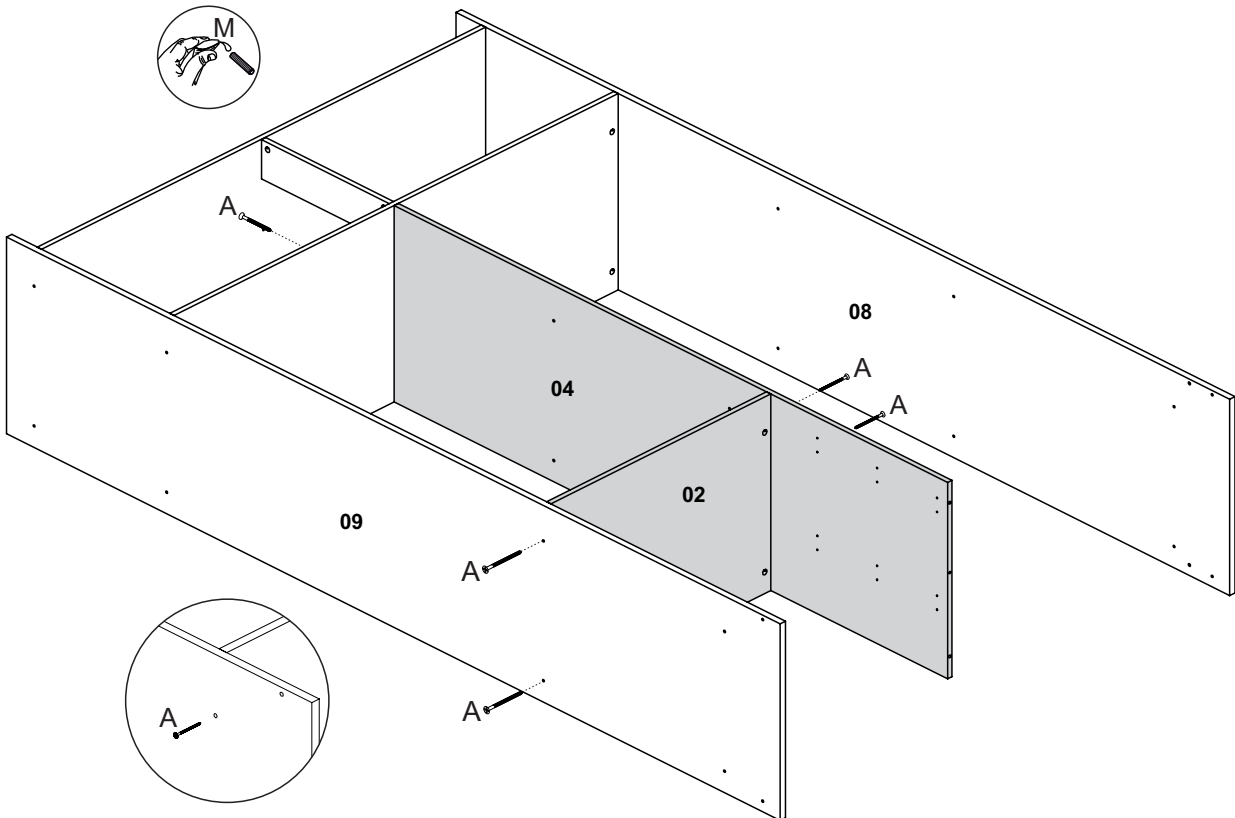

7


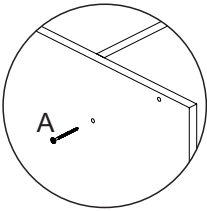
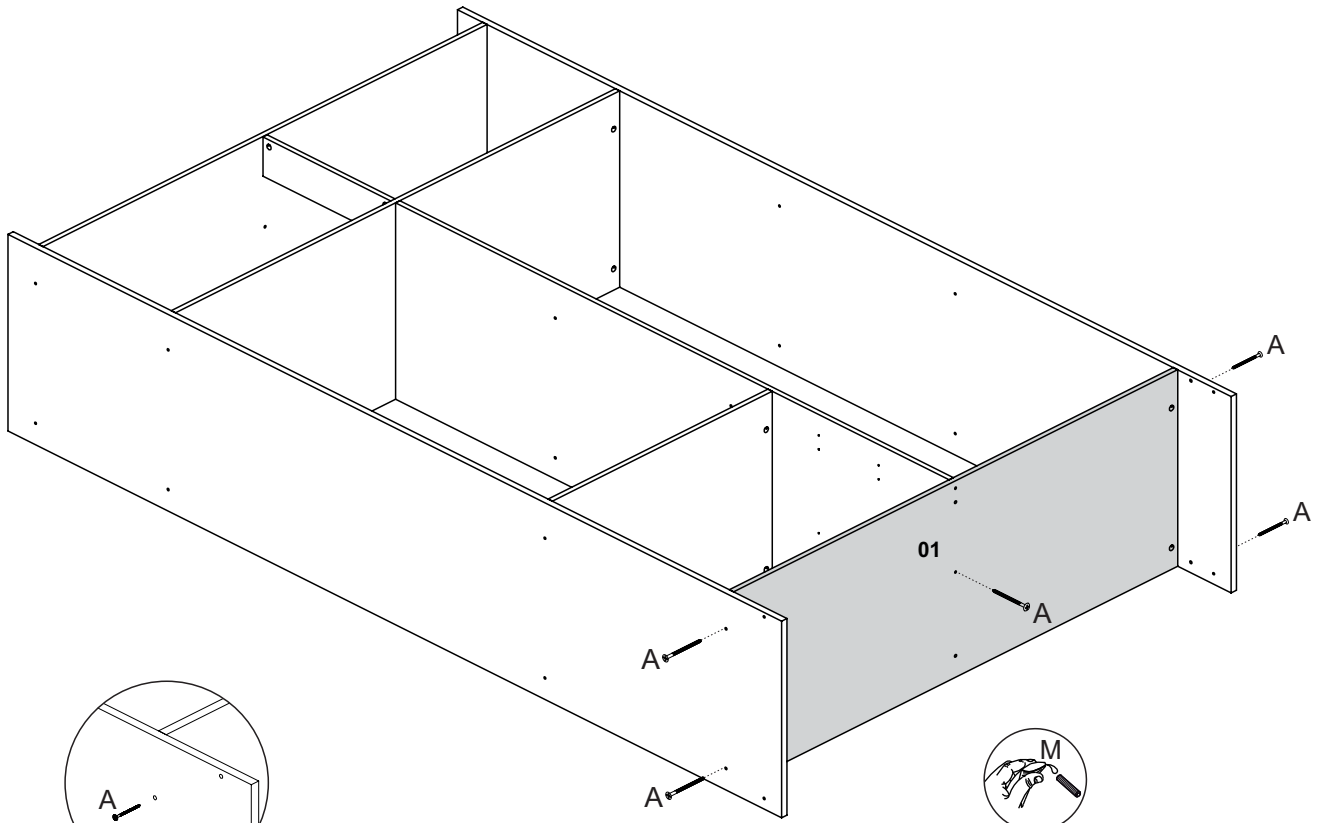


8

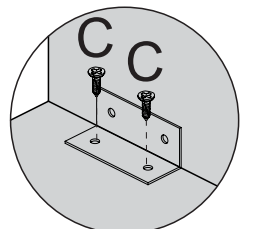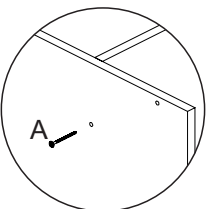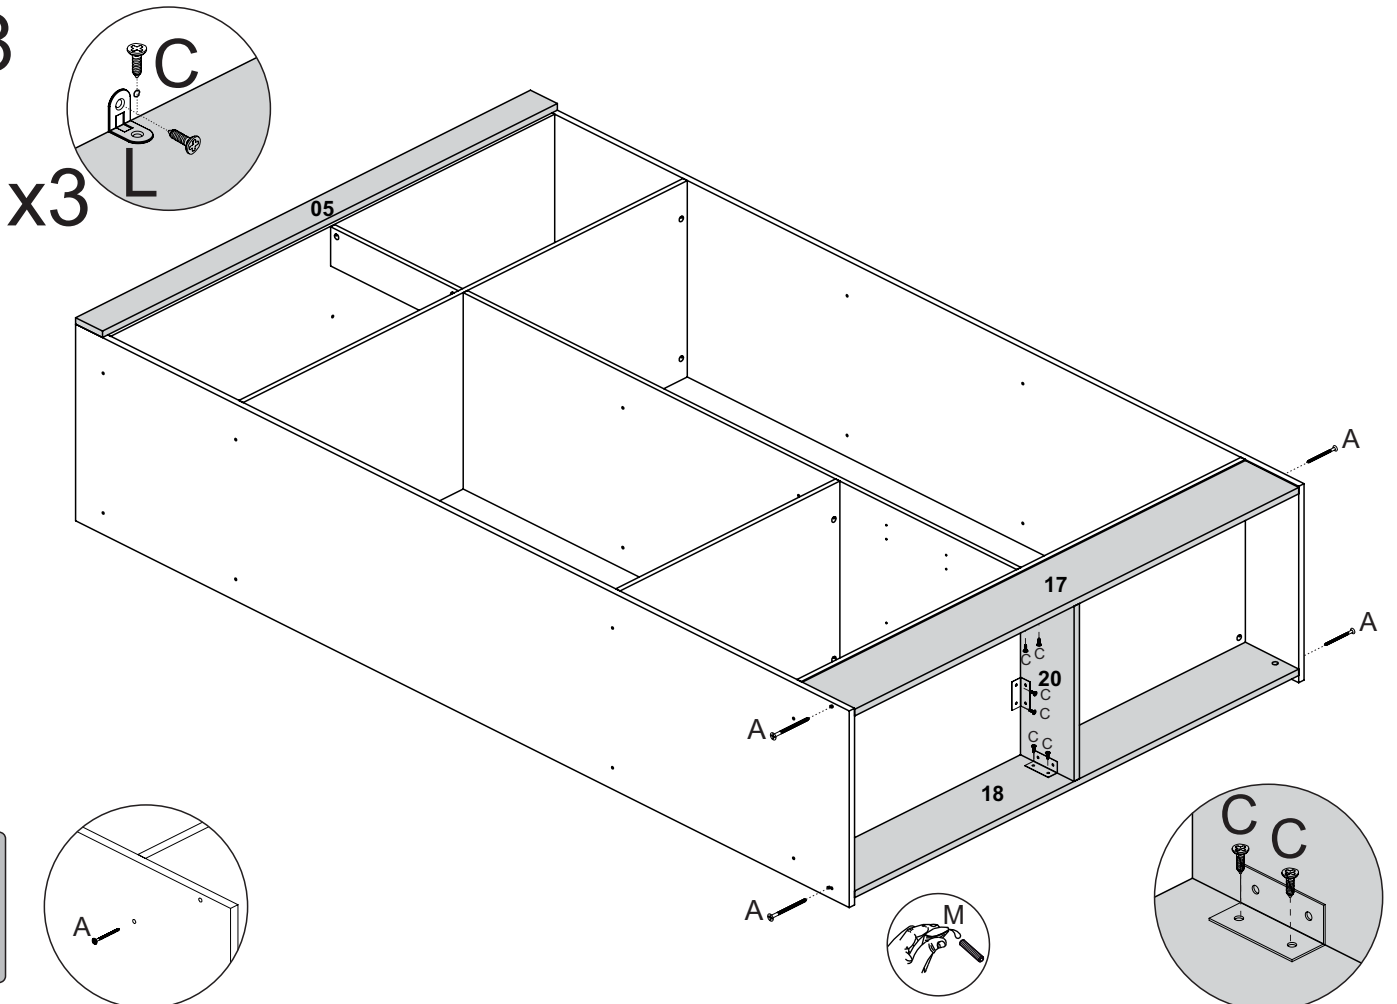







11

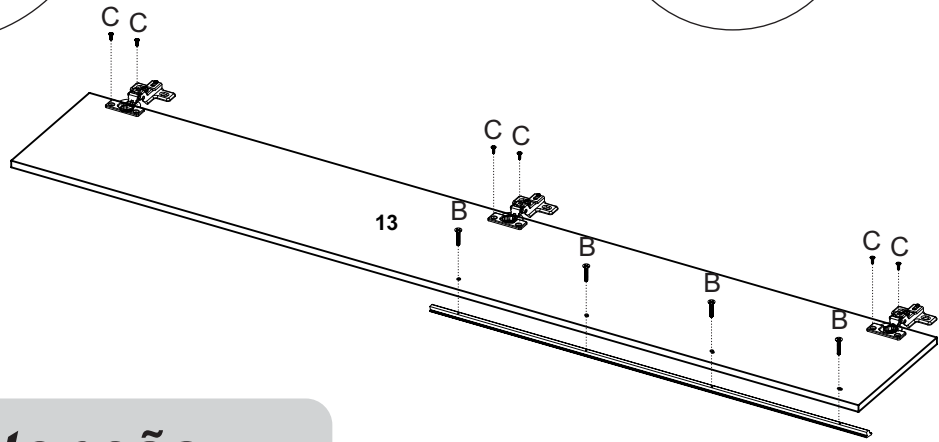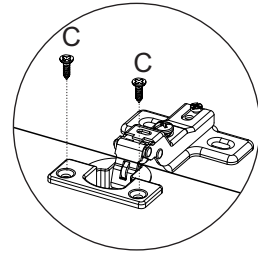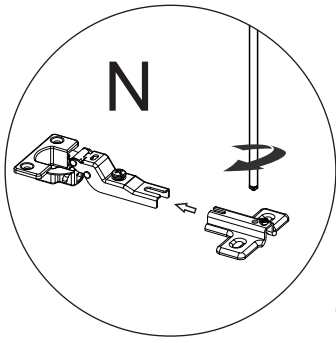


**Atenção**  
 Observar a  
 posição correta  
 do puxador

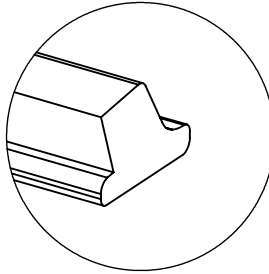

12

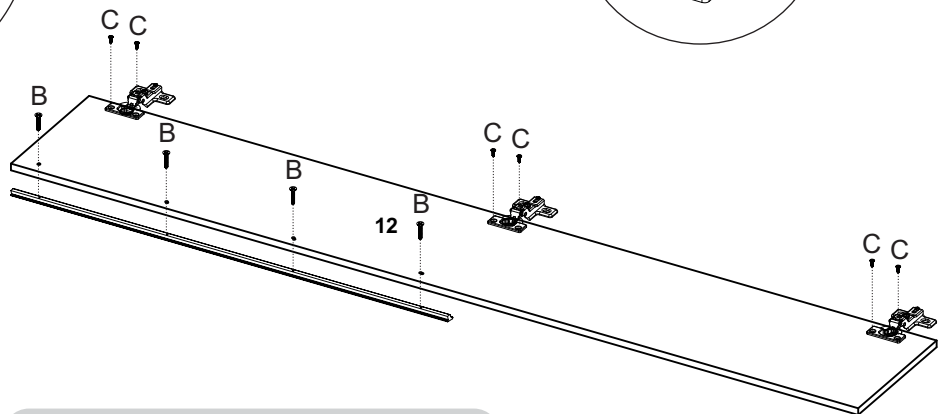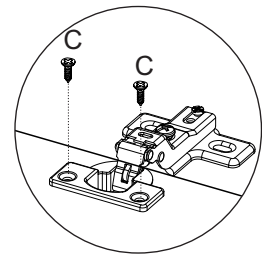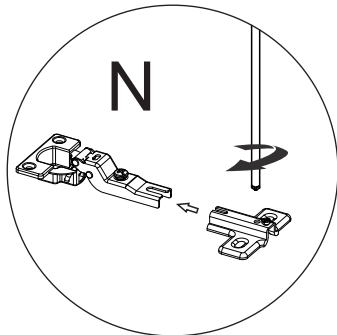


**Atenção**  
 Observar a  
 posição correta  
 do puxador



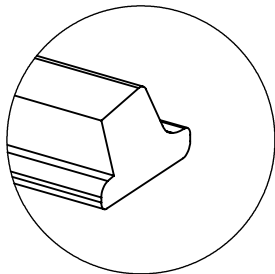


13

Fixação do Ripado(portas laterais)

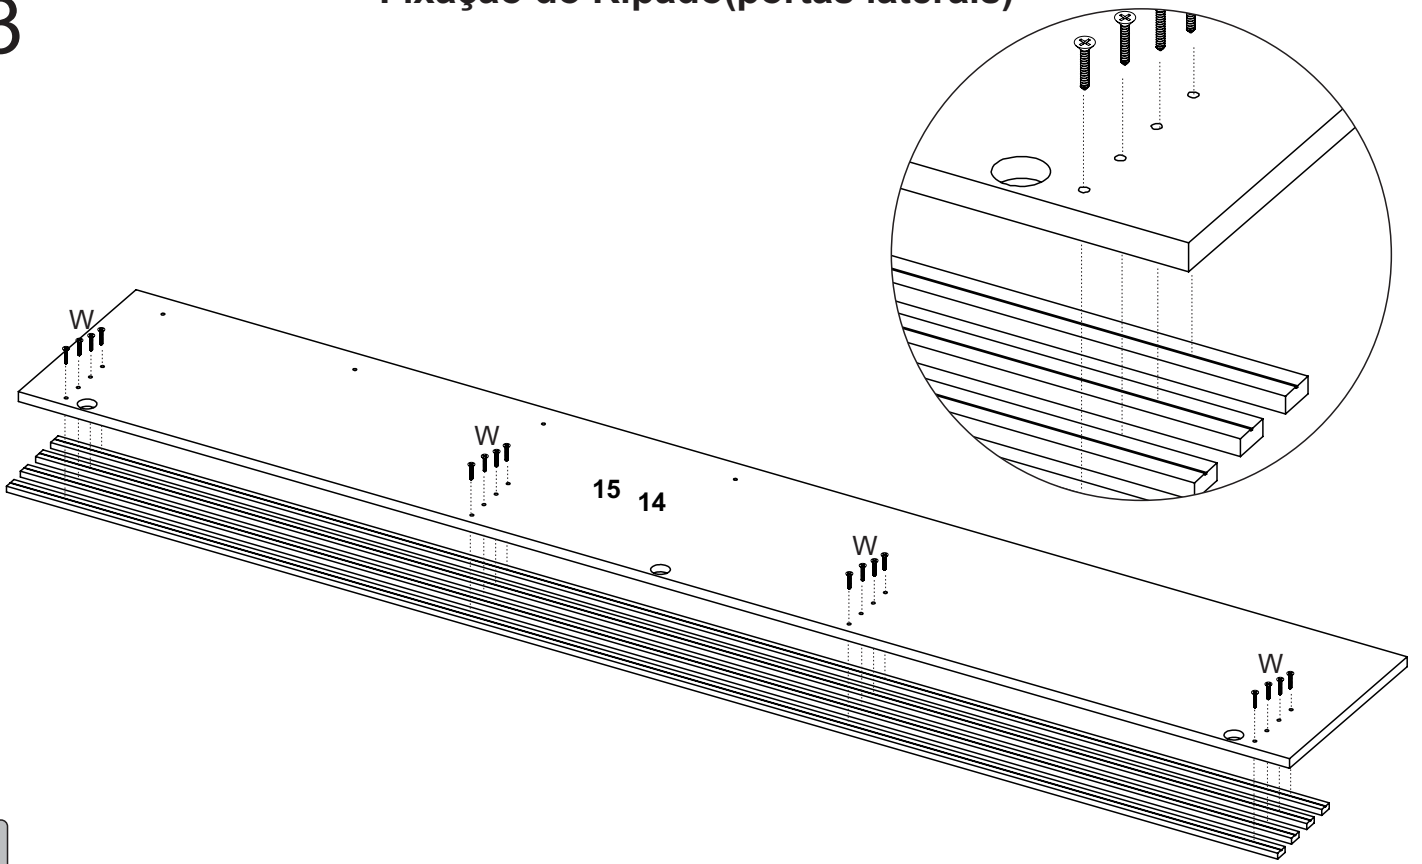


14

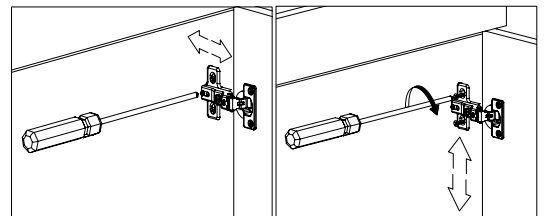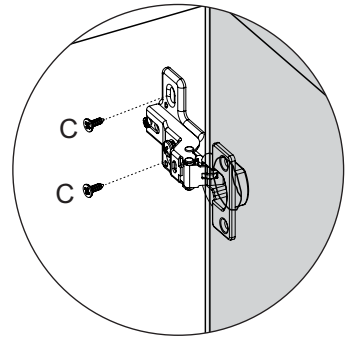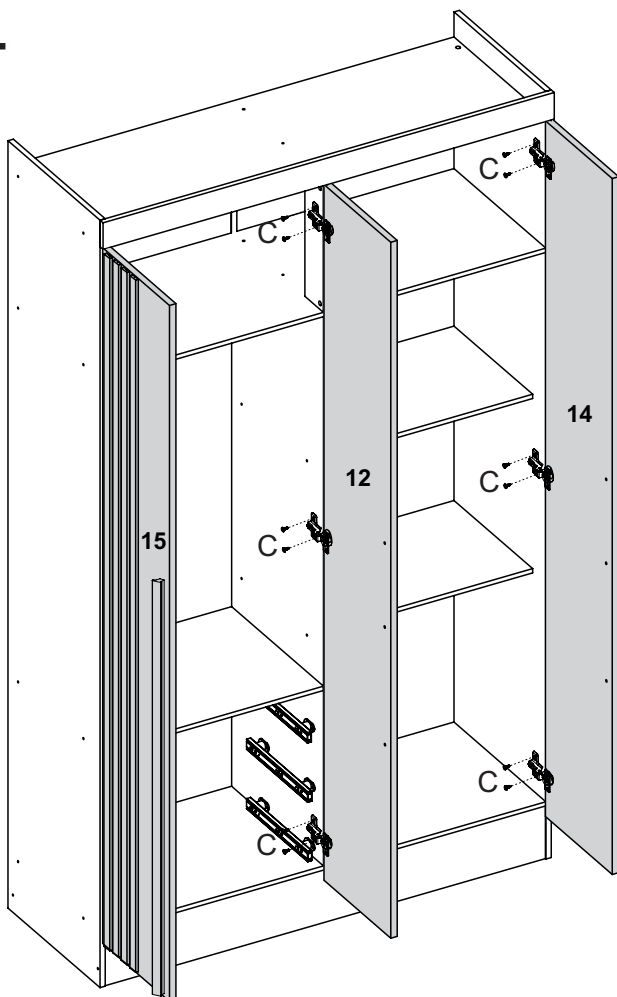

Regulagem da Dobradiça

# 15

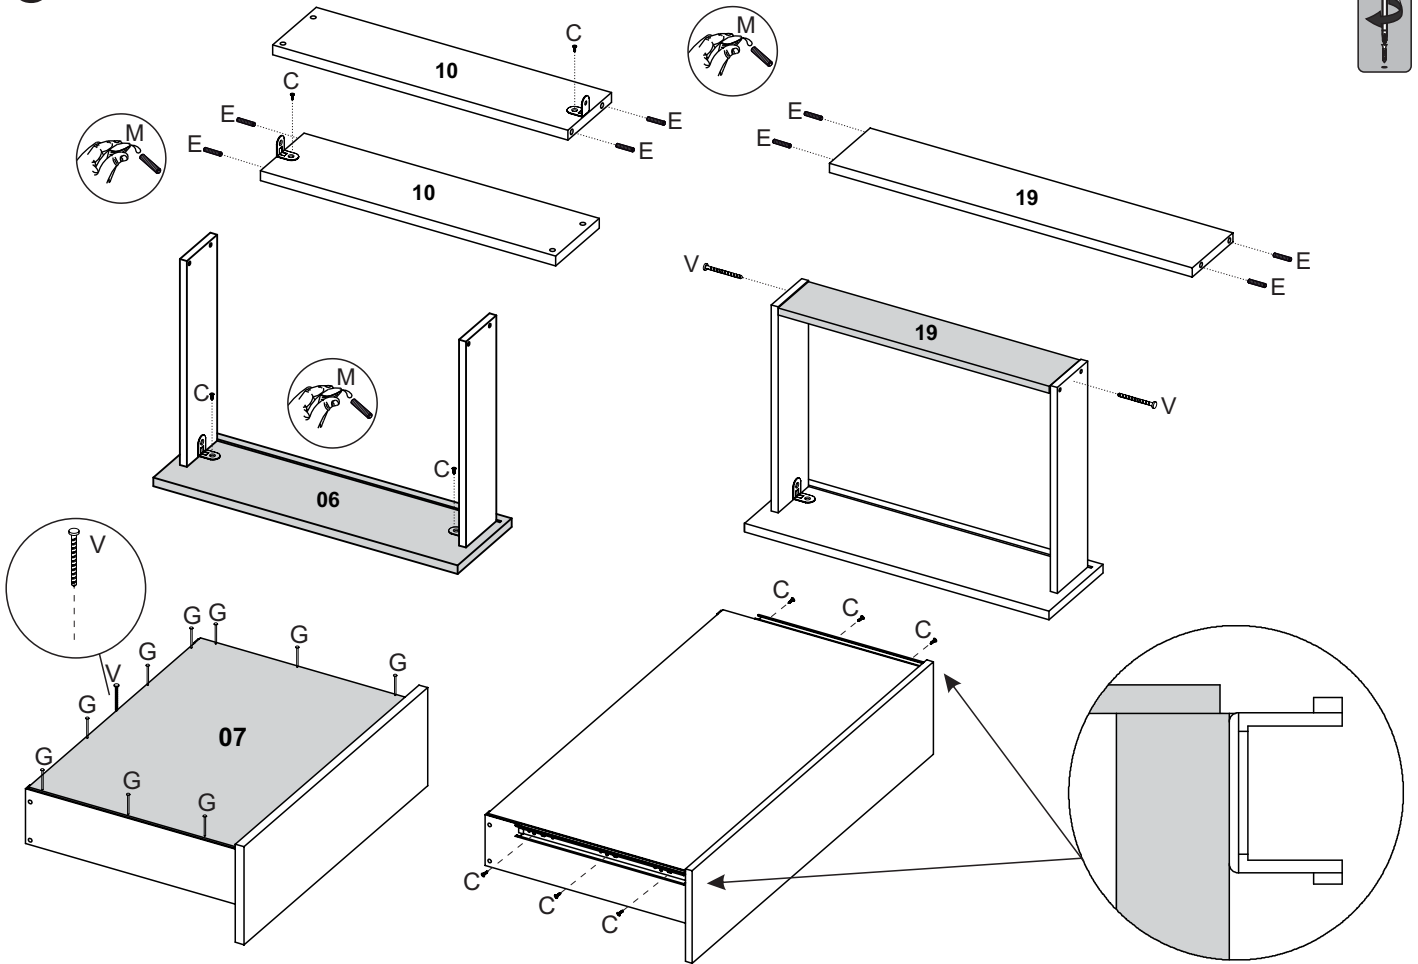

# 16

