


GUARDA ROUPA IMPERATRIZ GR4224

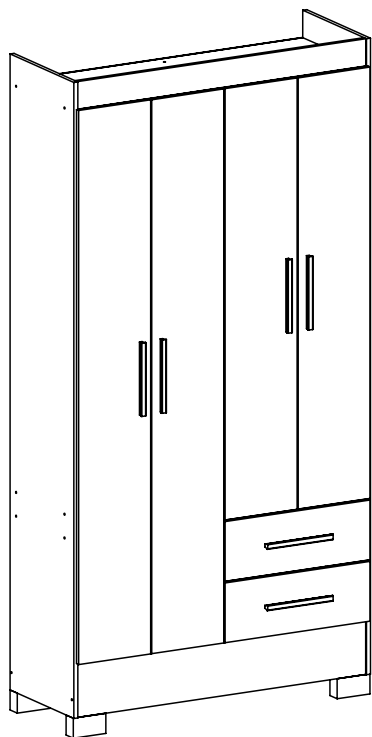

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos





90min

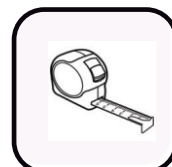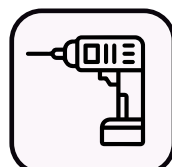


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 435X337X12	1	31361	33601	33601	33601
2	CHAPÉU 882X337X12	1	28233	33610	33610	33610
3	COSTA 1532X449X3	2	34821	34822	34822	34822
4	DIVISÃO 1504X337X12	1	31364	33616	33616	33616
5	ENCABEÇAMENTO 882X75X12	1	28240	30525	30525	30525
6	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	2	35032	34934	34933	34935
7	FUNDO BASE 435X337X3	1	34849	34850	34850	34850
8	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	2	34856	34857	34857	34857
9	LATERAL DIREITA 1741X337X12	1	31368	33648	33648	33648
10	LATERAL ESQUERDA 1741X337X12	1	31369	33693	33693	33693
11	LATERAL DE GAVETA 330X90X12	4	31351	33642	33642	33642
12	PORTA 1181X220X12	2	35033	34937	34936	34938
13	PORTA 1517X220X12	2	35034	34940	34939	34941
14	PRATELEIRA 435X337X12	2	31362	33687	33687	33687
15	RODAPÉ FRONTAL 882X150X12	1	28258	30528	30528	30528
16	RODAPÉ TRASEIRO 882X150X12	1	23976	23976	23976	23976
17	TRASEIRO DE GAVETA 403X75X12	2	28730	28730	28730	28730
18	TRAVESSA 308X75X12	1	27226	27226	27226	27226
19	TRAVESSA LATERAL 308X55X12	1	28729	28729	28729	28729
20	CHAPÉU 435X337X12 C/FURAÇÃO P/ CABIDE	1	35051	34931	34931	34931

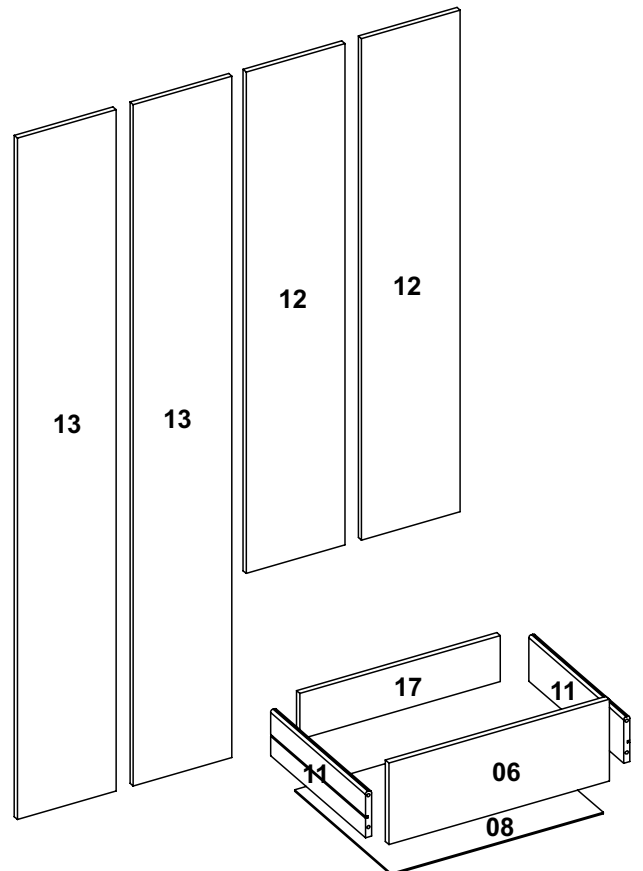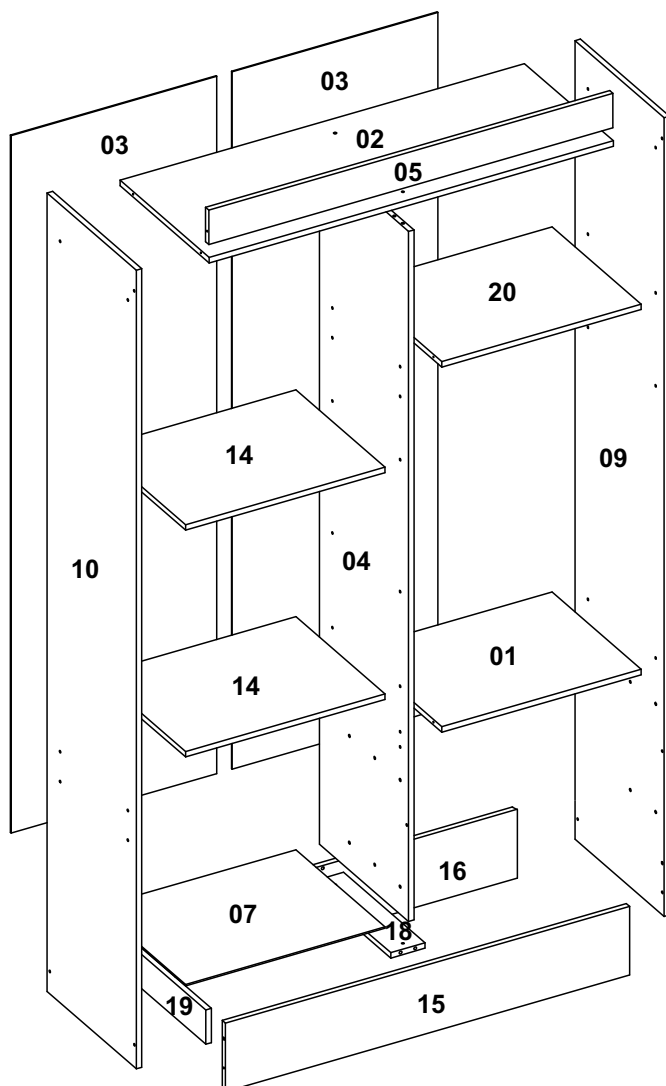


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

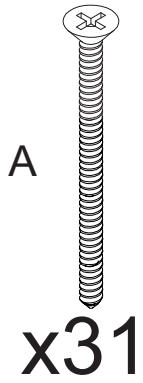


3,5x25-Cod 3870

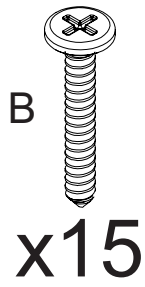


3,5x12-Cod 5738




3,5x20-Cod 12025




10x10-Cod 3875

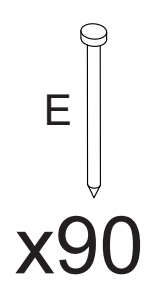


12x12-Cod 3876

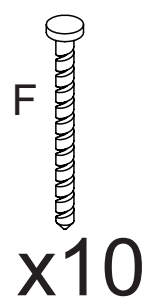


Cod 3877

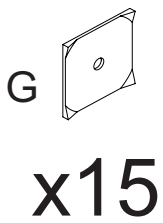


PUX 200MM

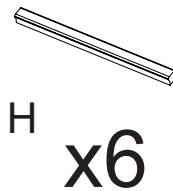


Cod 3882

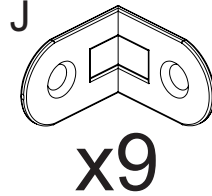


6x30-Cod 3881

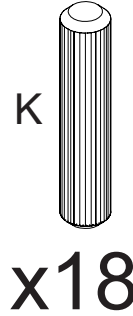


Cod 8740

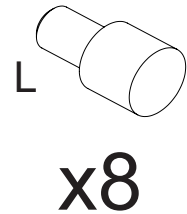


Cod 3384

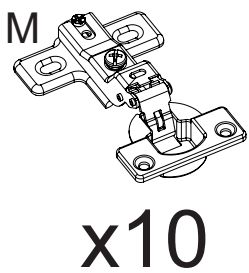


CABIDEIRO

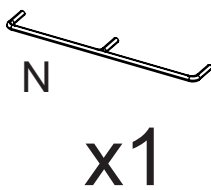


PE 50MM




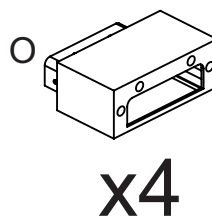


300MM-Cod 23239


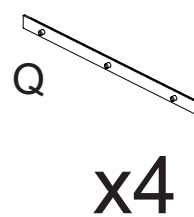


Cod 3872




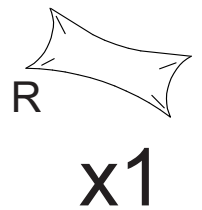


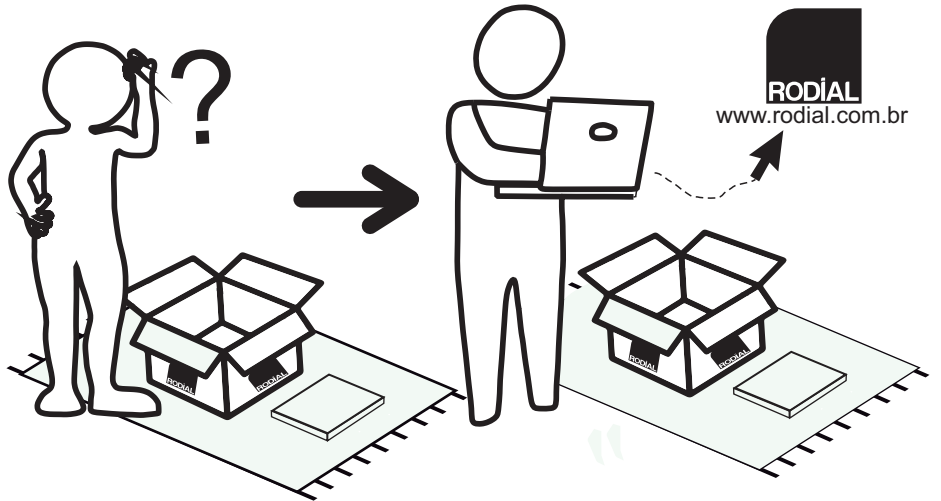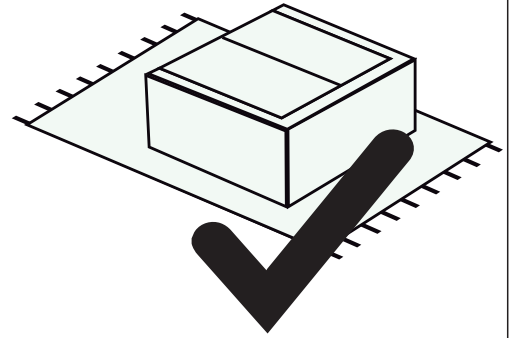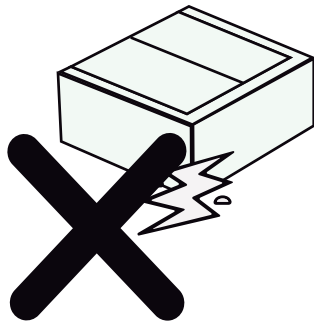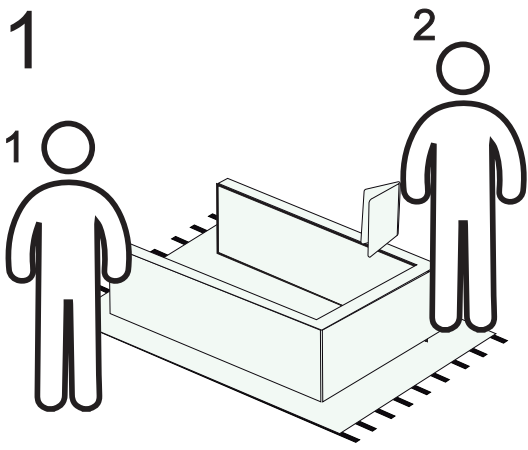



2

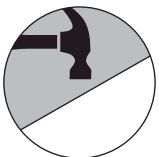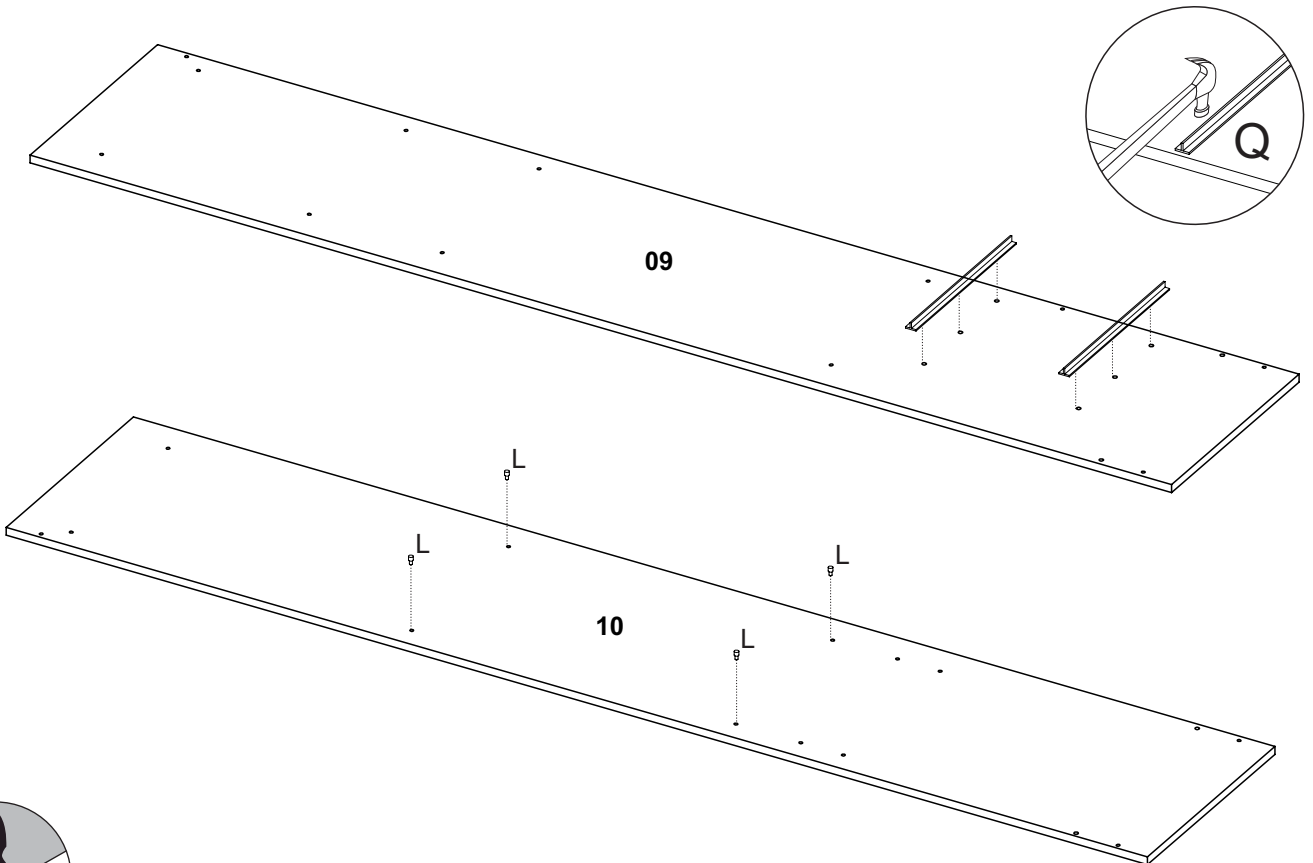


3

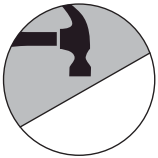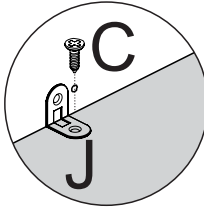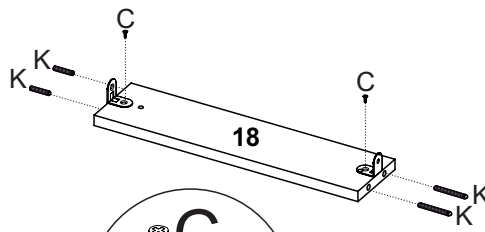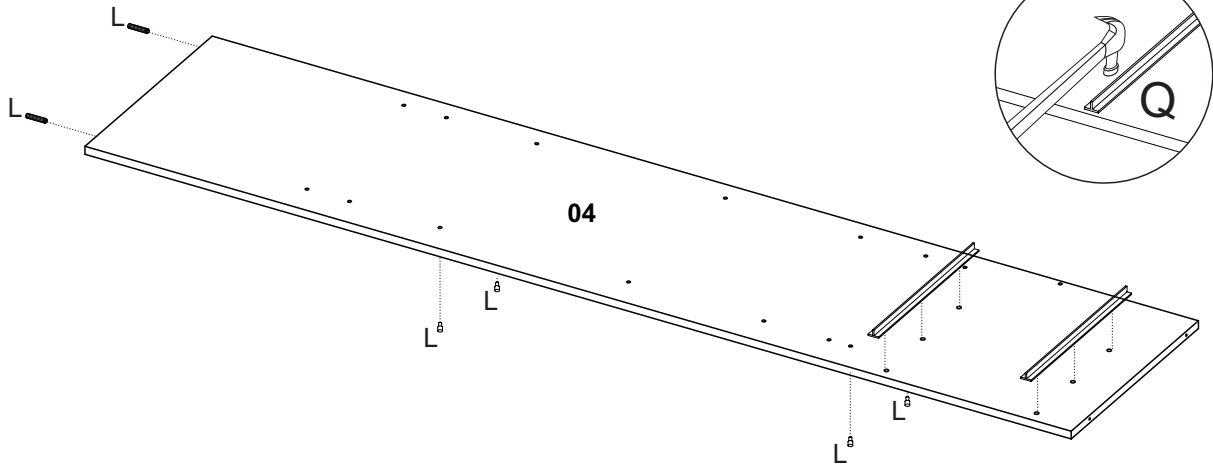


4

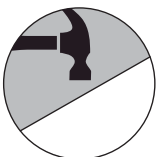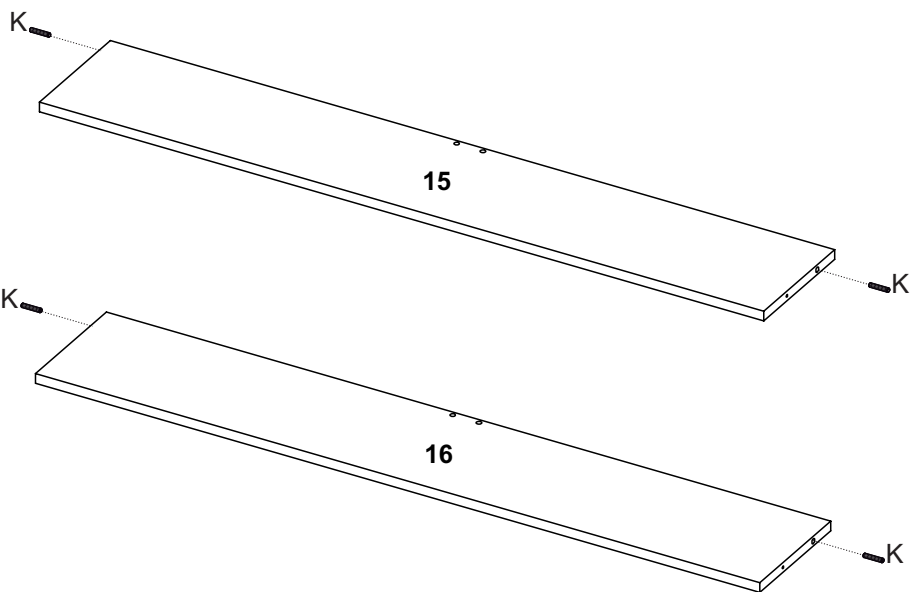

5

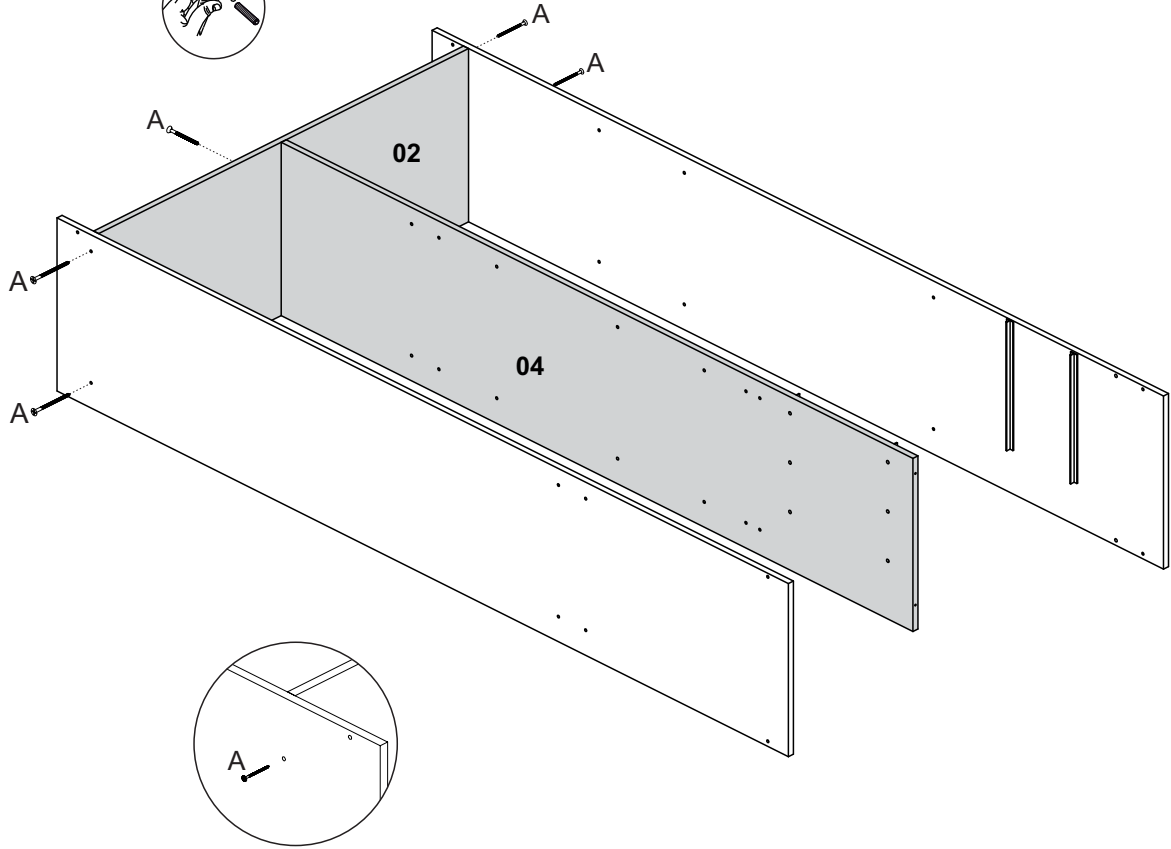


6


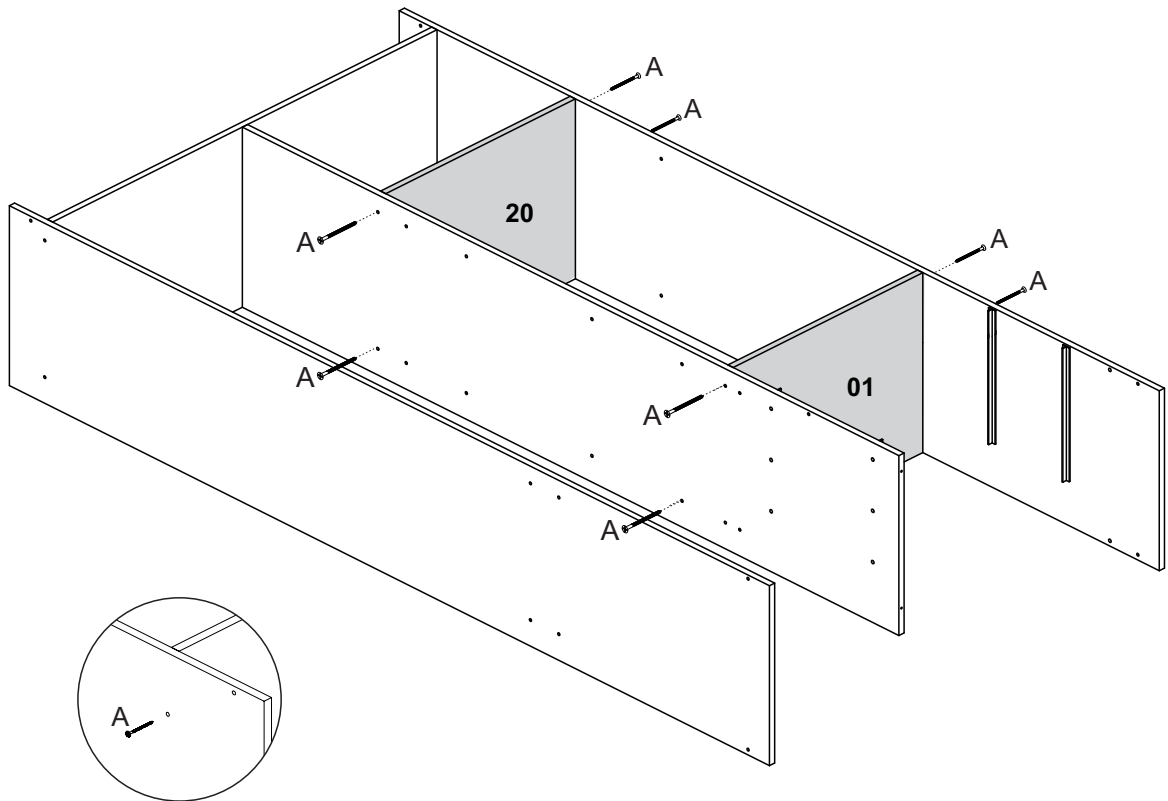


7



3x
C
J

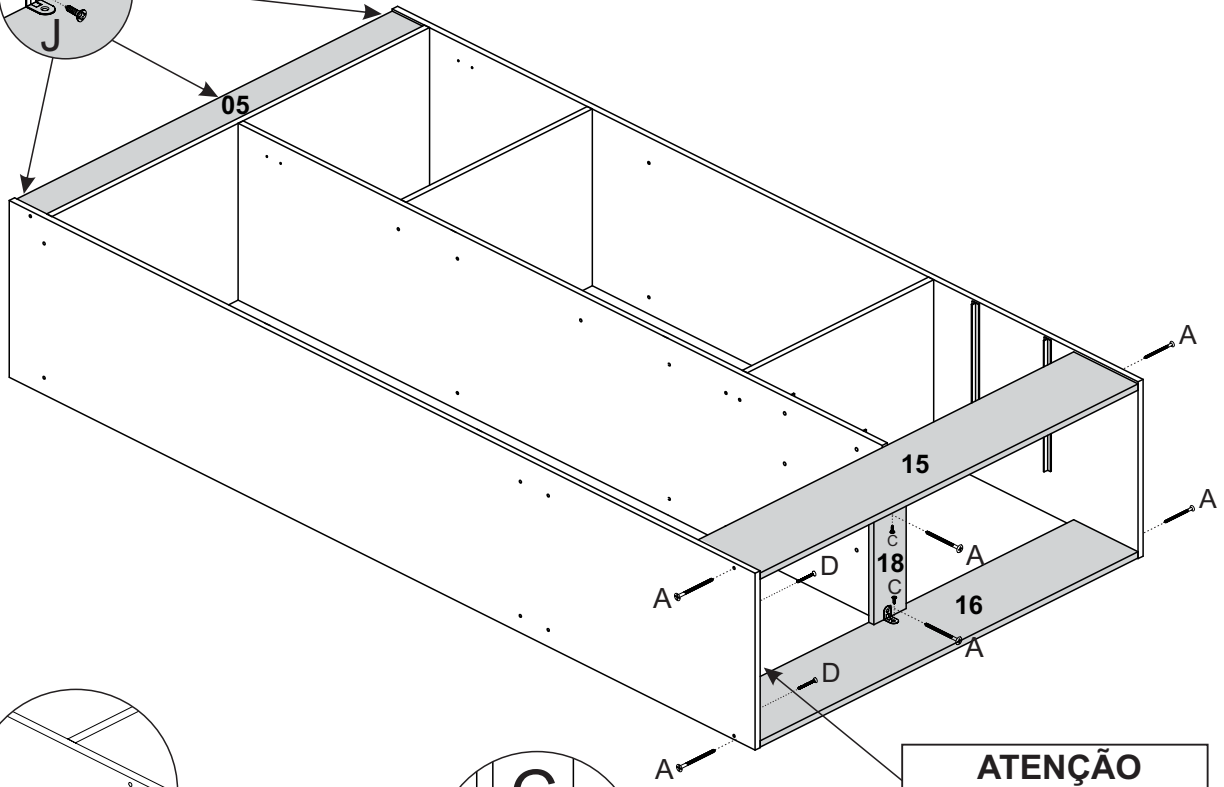


ATENÇÃO
FIXAR A
TRAVESSA LATERAL (19)

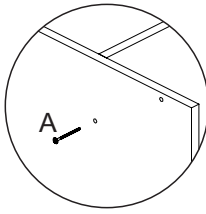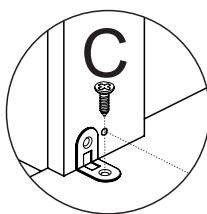



8

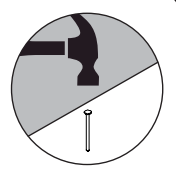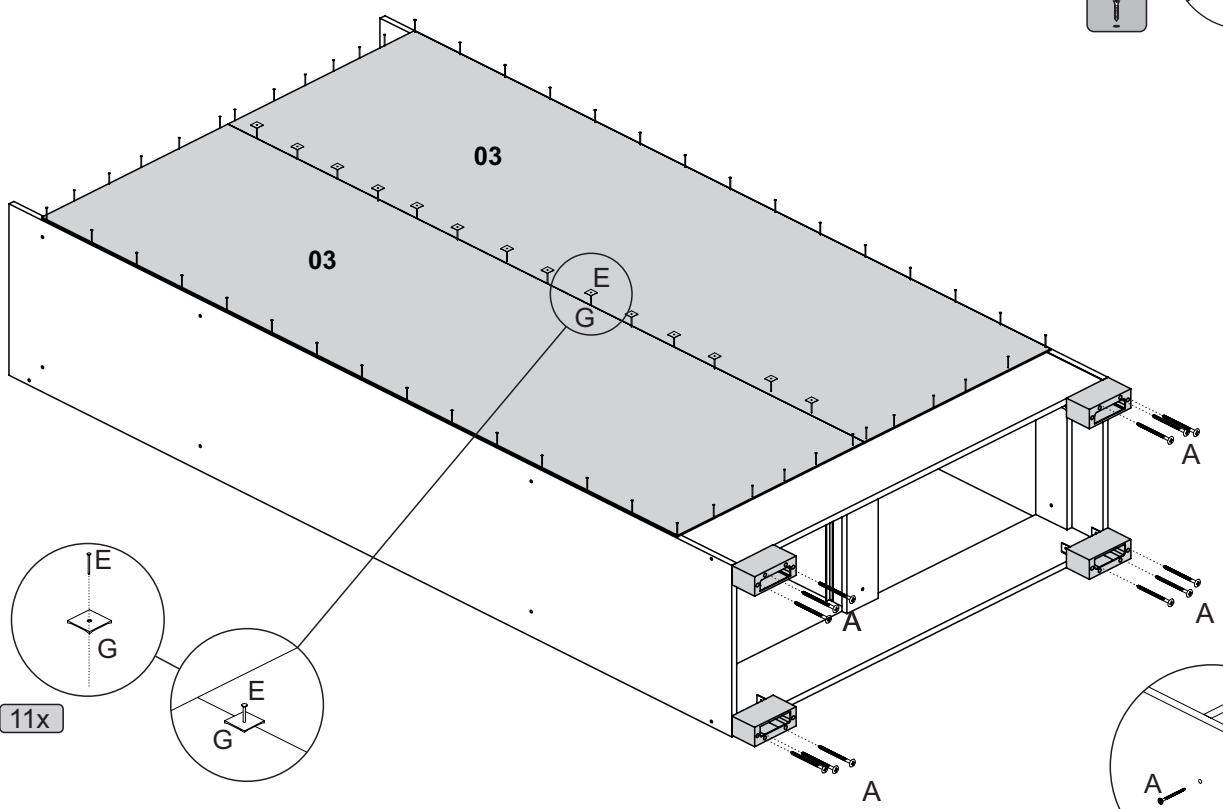




100x

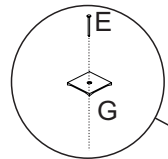



11x

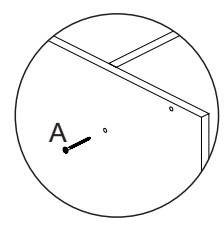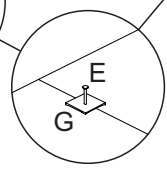






9

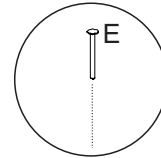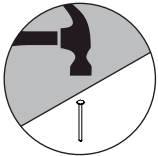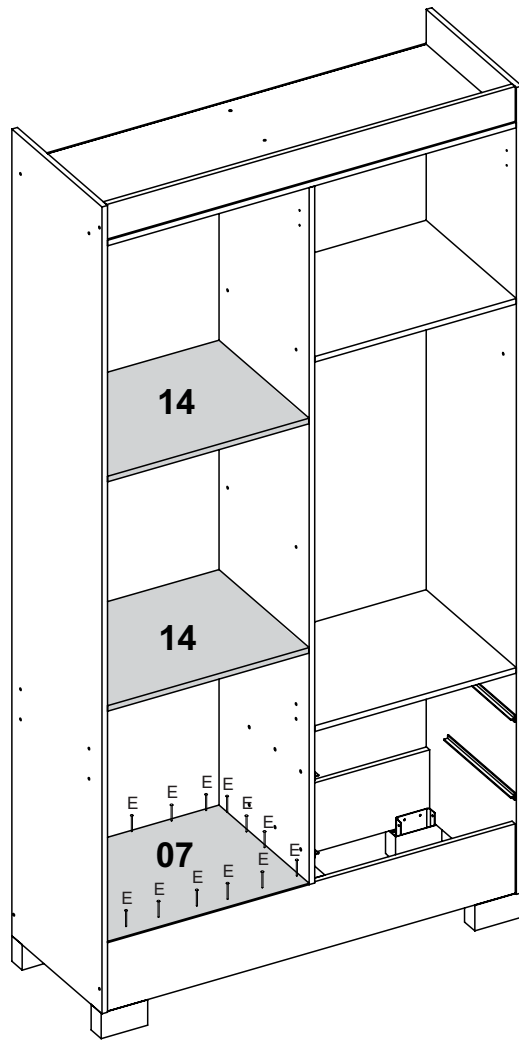

10


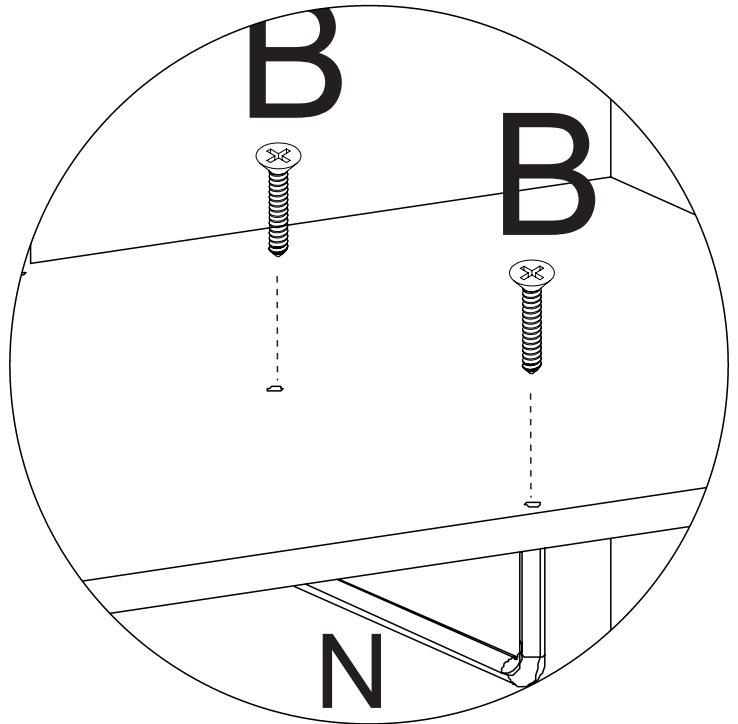
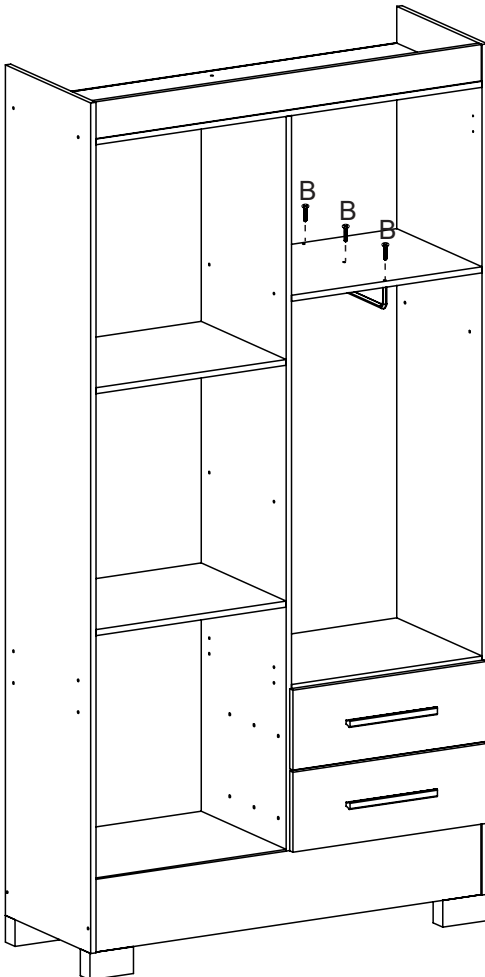


11 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

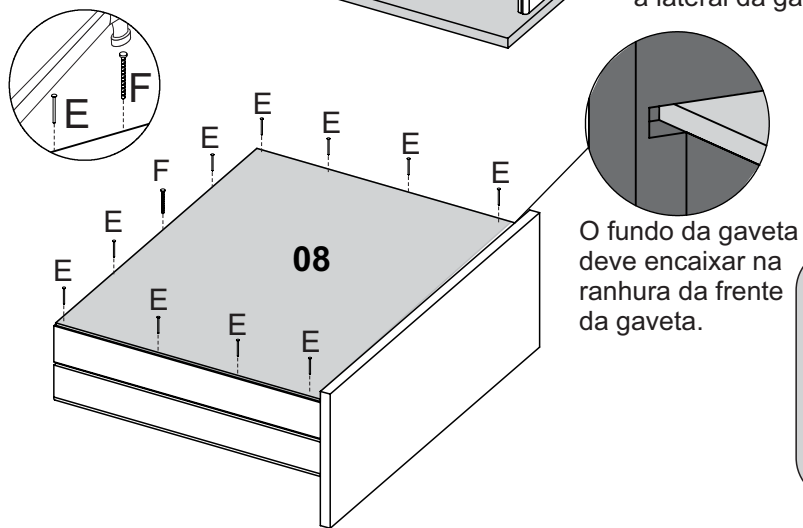
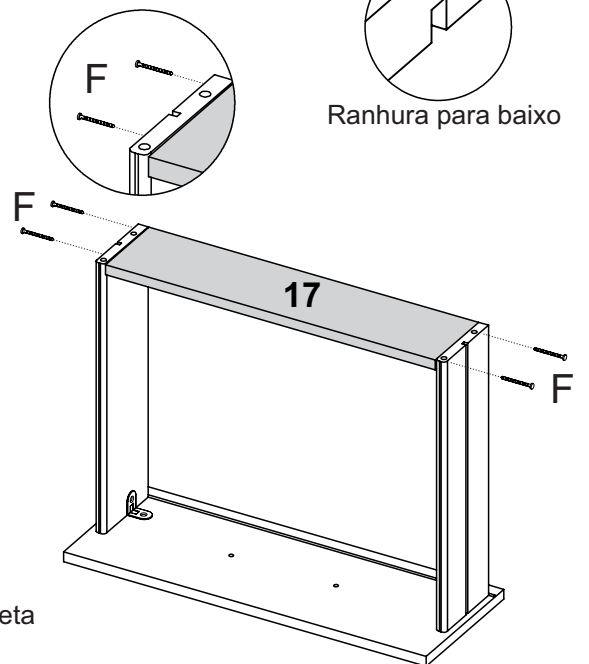
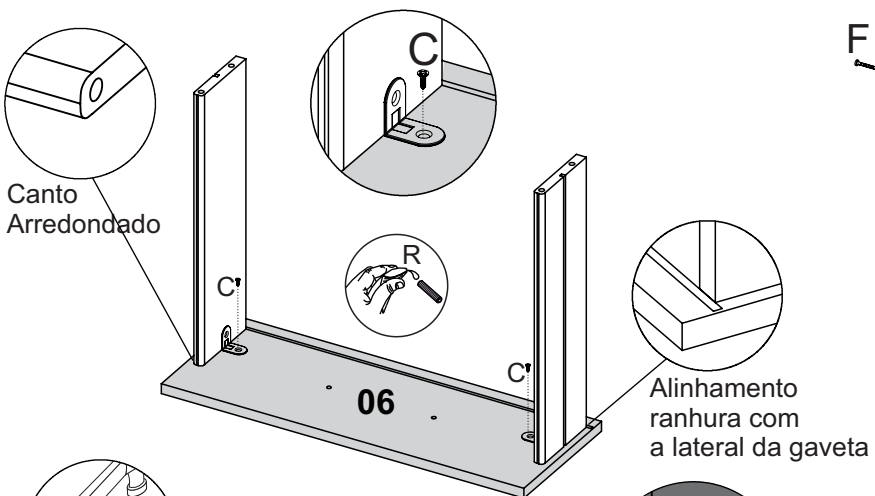
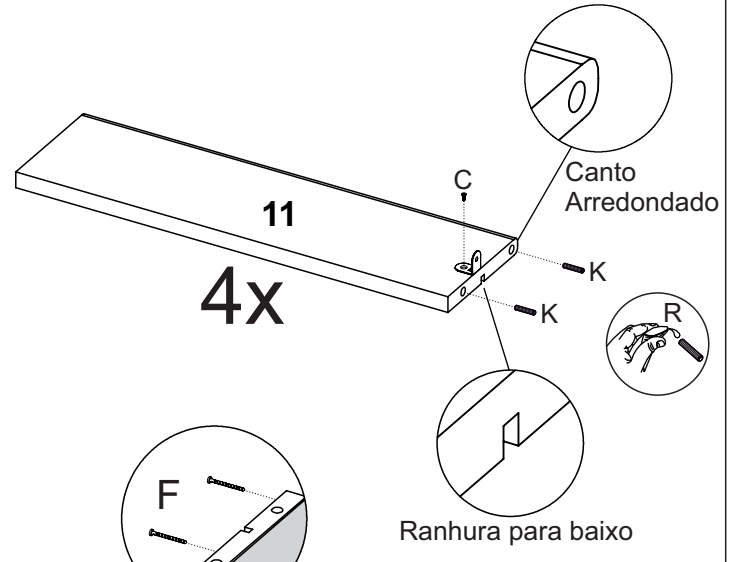
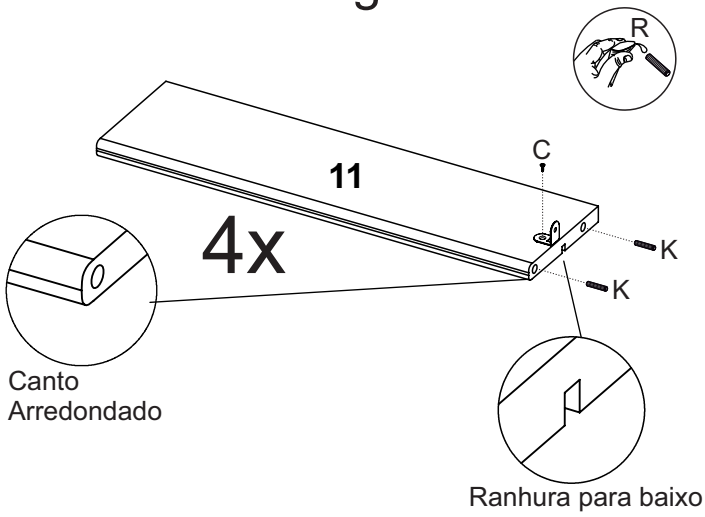


Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 08 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

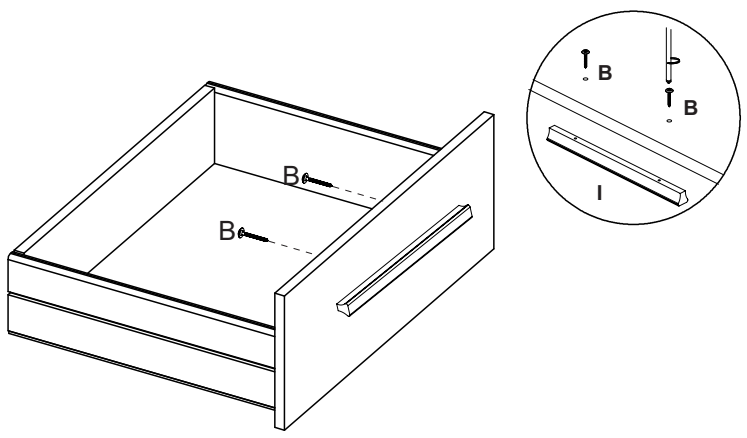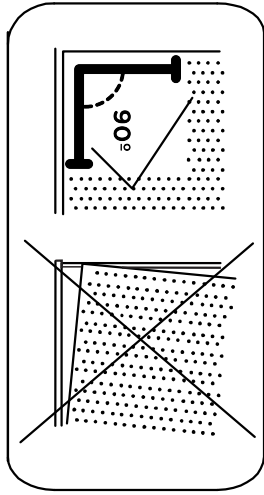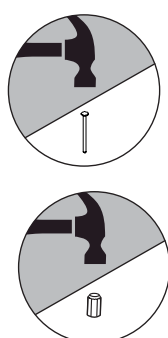

12

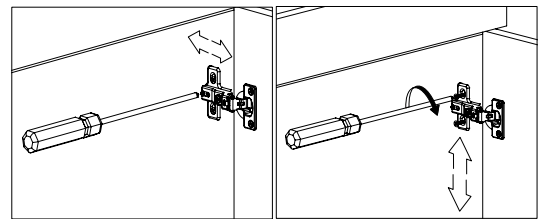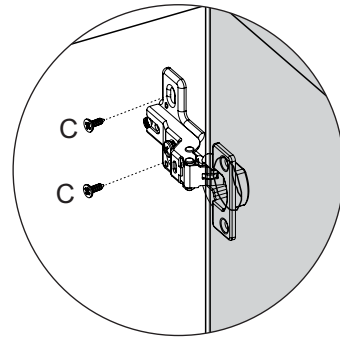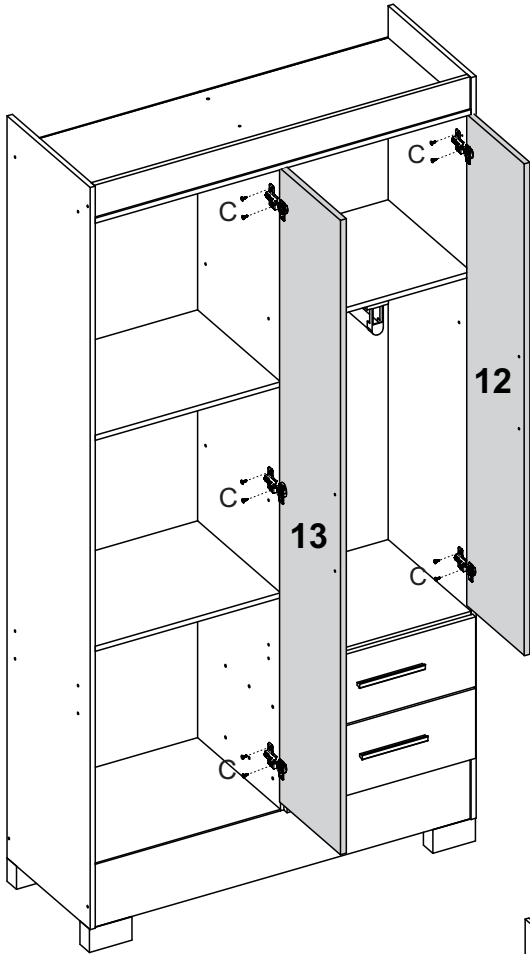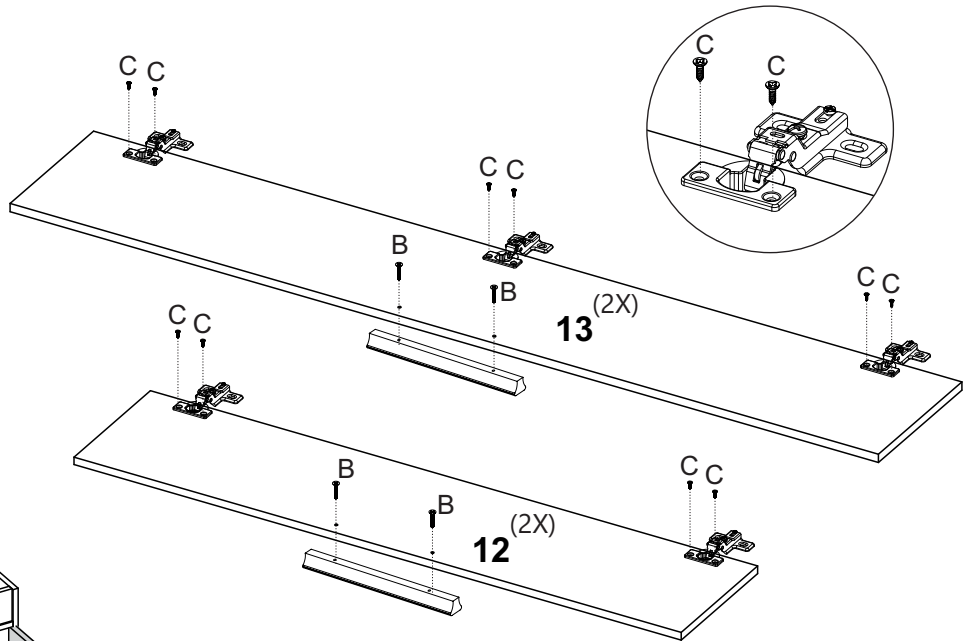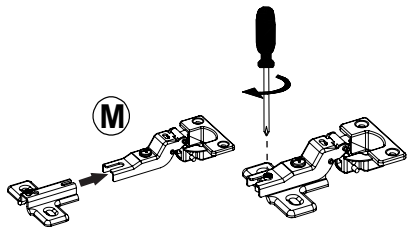

Regulagem da Dobradiça

