


GUARDA ROUPA NATAL GR6223

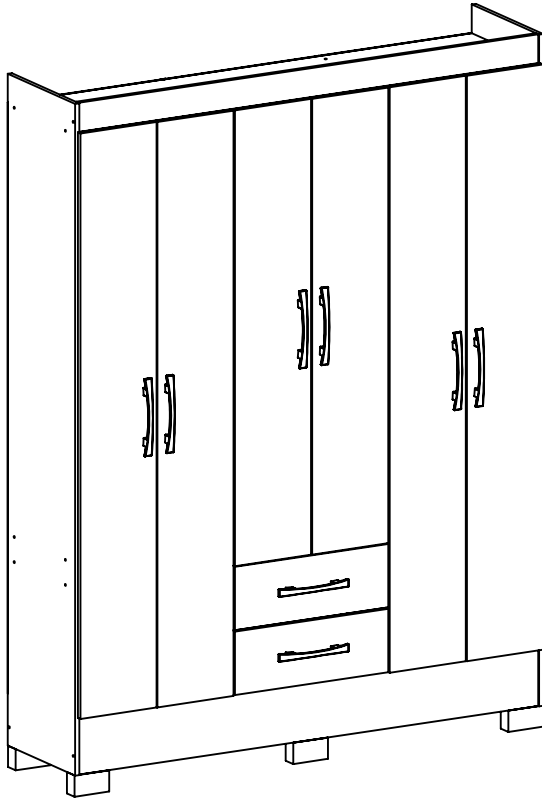

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos





90min

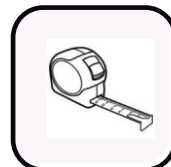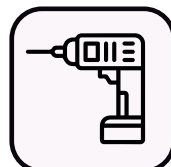


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CACAU	CÓD. NATURE/OFF WHITE	CÓD. CARVALHO/CINZA METÁLICO
1	CHAPÉU 1329X337X12	1	28229	27257	27257	27257
2	CHAPÉU 882X337X12	1	28233	27247	27247	27247
3	COSTA 1532X449X3	3	27674	27244	27244	27244
4	DIVISÃO 1504X337X12	1	28234	27218	27218	27218
5	DIVISÃO 327X337X12	1	28235	27258	27258	27258
6	ENCABEÇAMENTO 1329X75X12	1	28238	23970	26510	28776
7	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	2	28241	23219	26513	28764
8	FUNDO BASE 435X337X3	2	27686	25806	25806	25806
9	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	2	23222	23222	23222	23222
10	LATERAL DIREITA 1741X337X12	1	28242	27255	27256	28777
11	LATERAL ESQUERDA 1741X337X12	1	28244	27236	27237	28774
12	LATERAL DE GAVETA 330X92X12	4	27959	27959	27959	27959
13	PILASTRA 1165X90X12	1	28248	27253	27253	27253
14	PORTA 1181X220X12	2	28249	27231	27232	28770
15	PORTA 1517X220X12	4	28250	27228	27229	28771
16	PRATELEIRA 435X337X12	2	28253	25812	25812	25812
17	RODAPÉ FRONTAL 1329X150X12	1	28254	23972	26523	28775
18	RODAPÉ TRASEIRO 1329X150X12	1	23973	23973	23973	23973
19	TRASEIRO DE GAVETA 403X75X12	2	28730	27225	27225	28730
20	TRAVESSA 308X75X12	2	27226	27226	27226	27226
21	CHAPÉU 435X337X12	1	27667	27215	27215	27215
22	TRAVESSA LATERAL 308X55X12	2	28729	28729	28729	28729

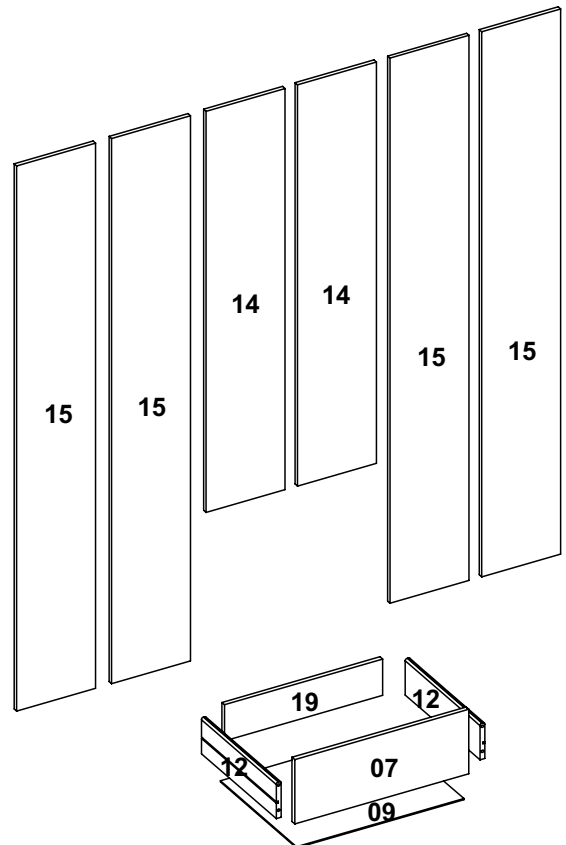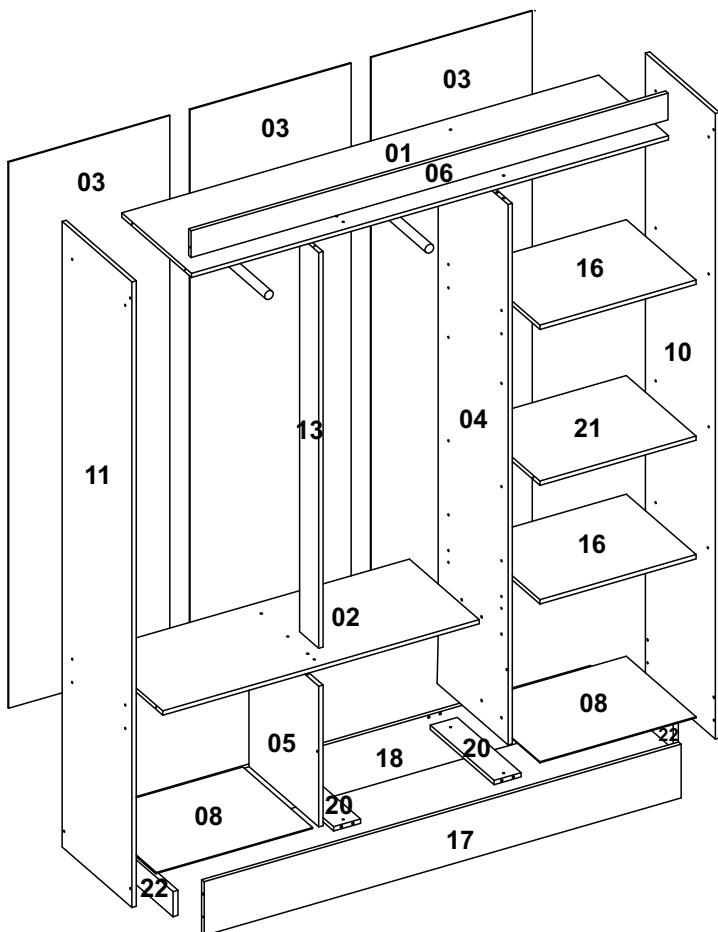


Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

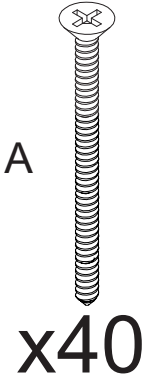


3,5x25-Cod 3870

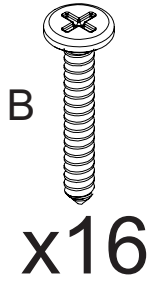

3,5x12-Cod 5738

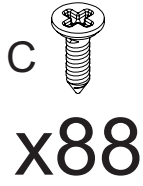


3,5x20-Cod 12025

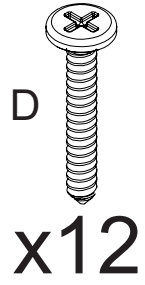


10x10-Cod 3875




12x12-Cod 3876

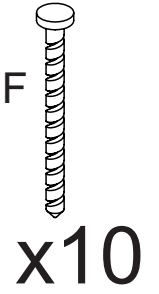


Cod 3877

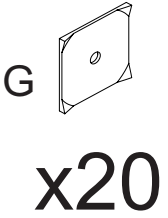


128MM-Cod 11736

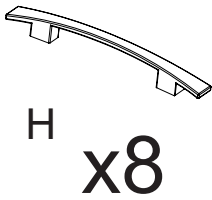


Cod 25067

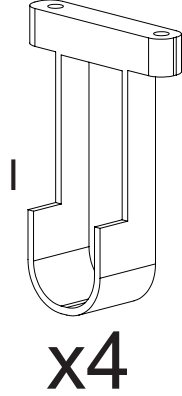


Cod 3882

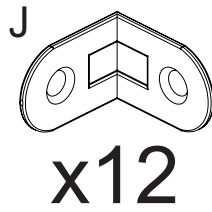


6x30-Cod 3881

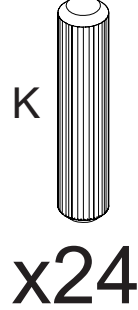


Cod 8740

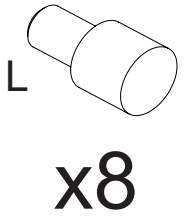


Cod 3384

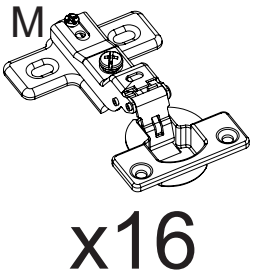


1532MM-Cod 27176

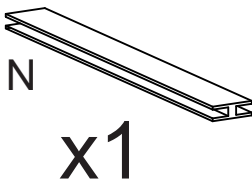


327MM-Cod 23630

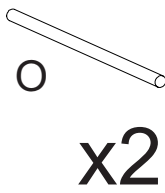


PÉ 50MM

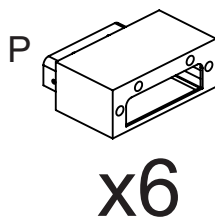


Cod 15356

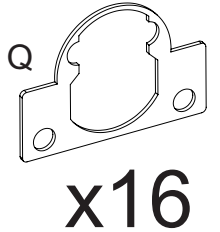


300MM-Cod 23239




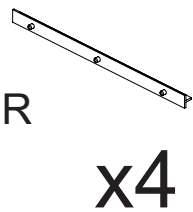


Cod 3872




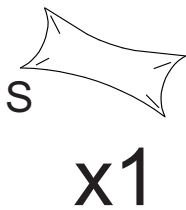


6x50-Cod 8686





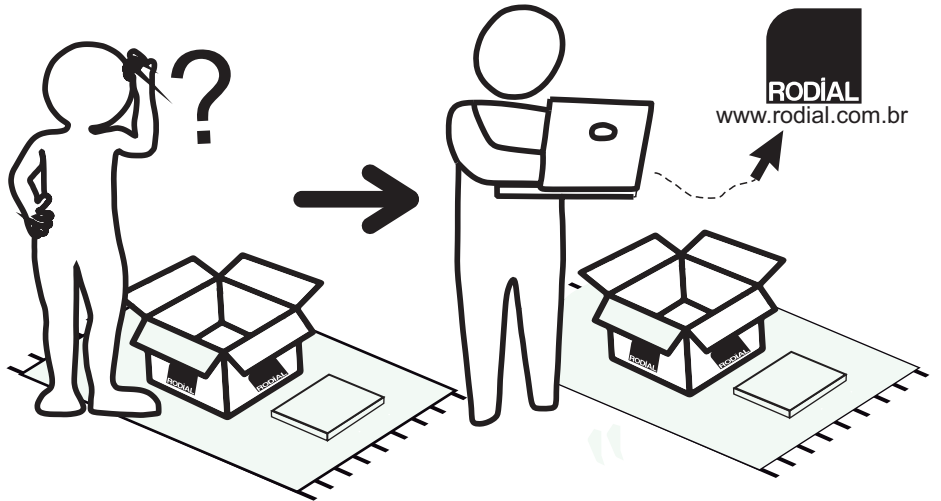
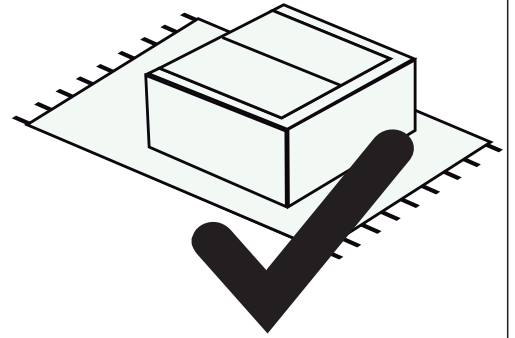
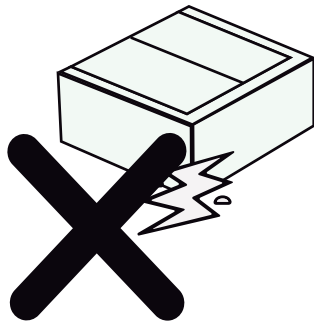
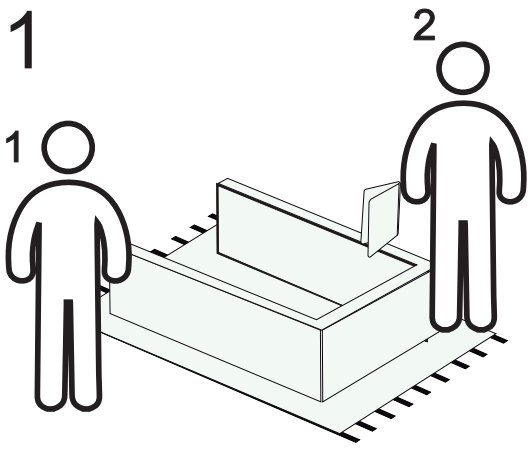


2

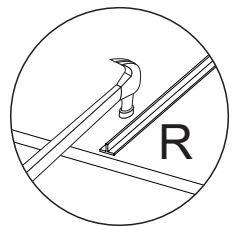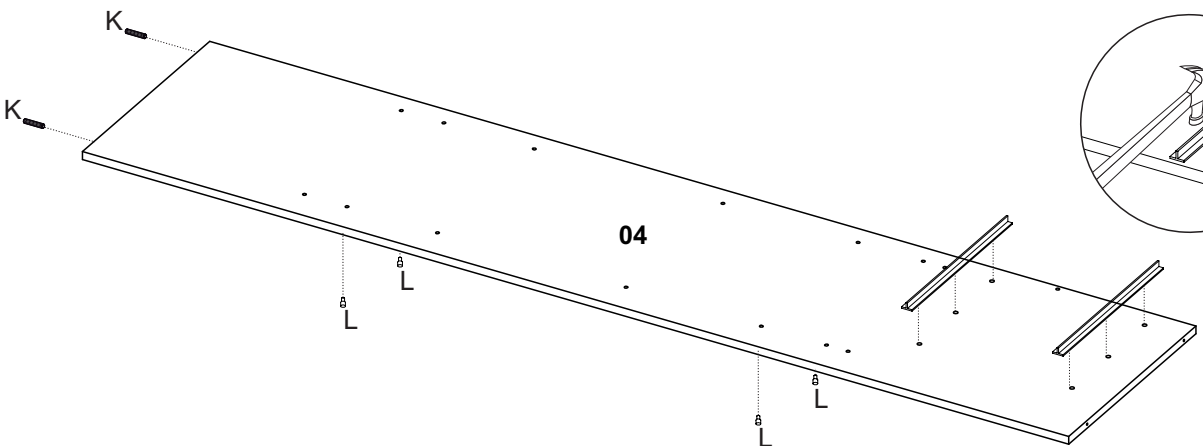
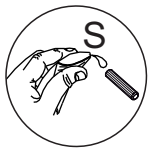
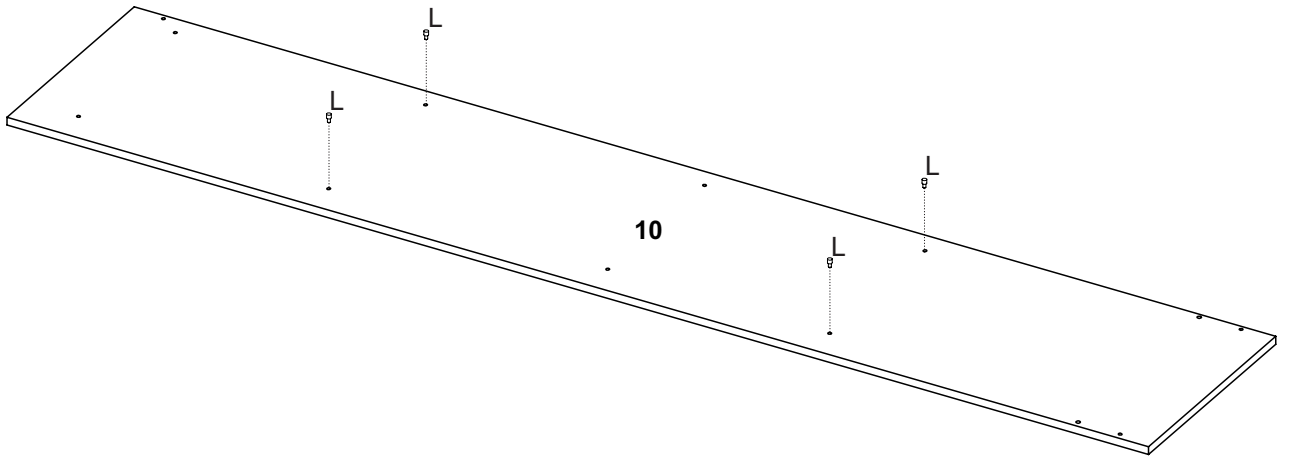


3


Atenção
Utilizar cavilha T maior no passo a baixo.

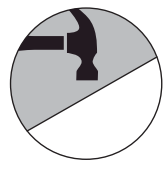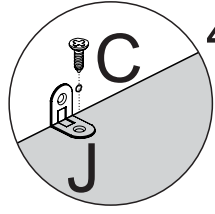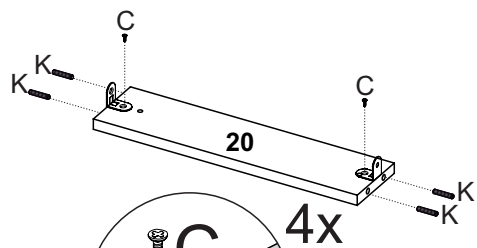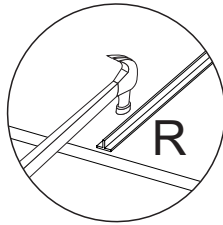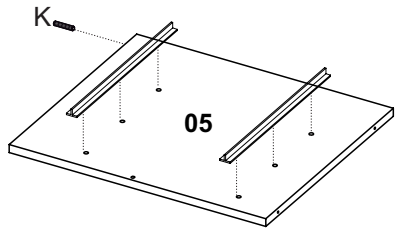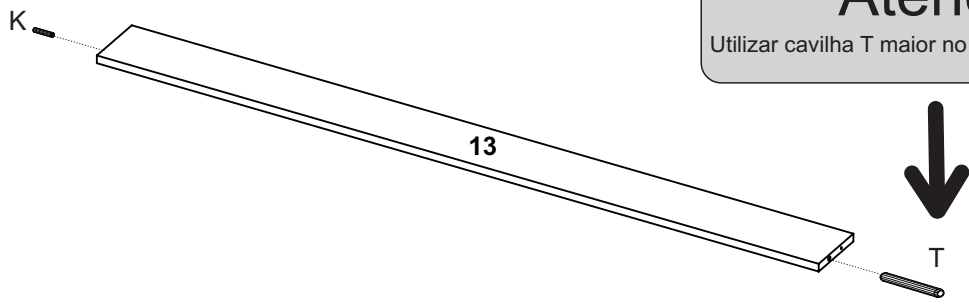


4

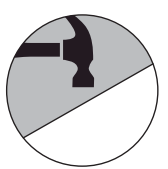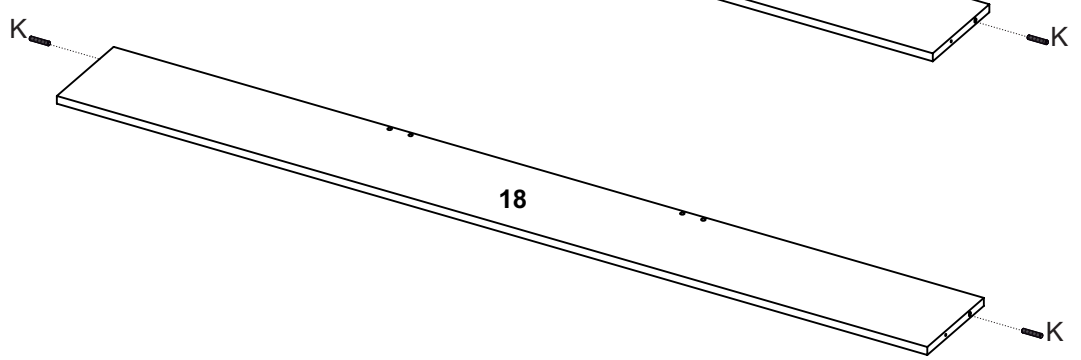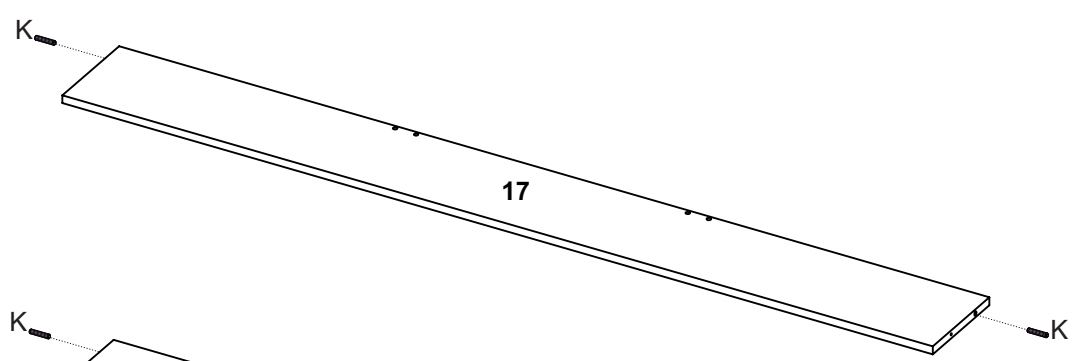

5


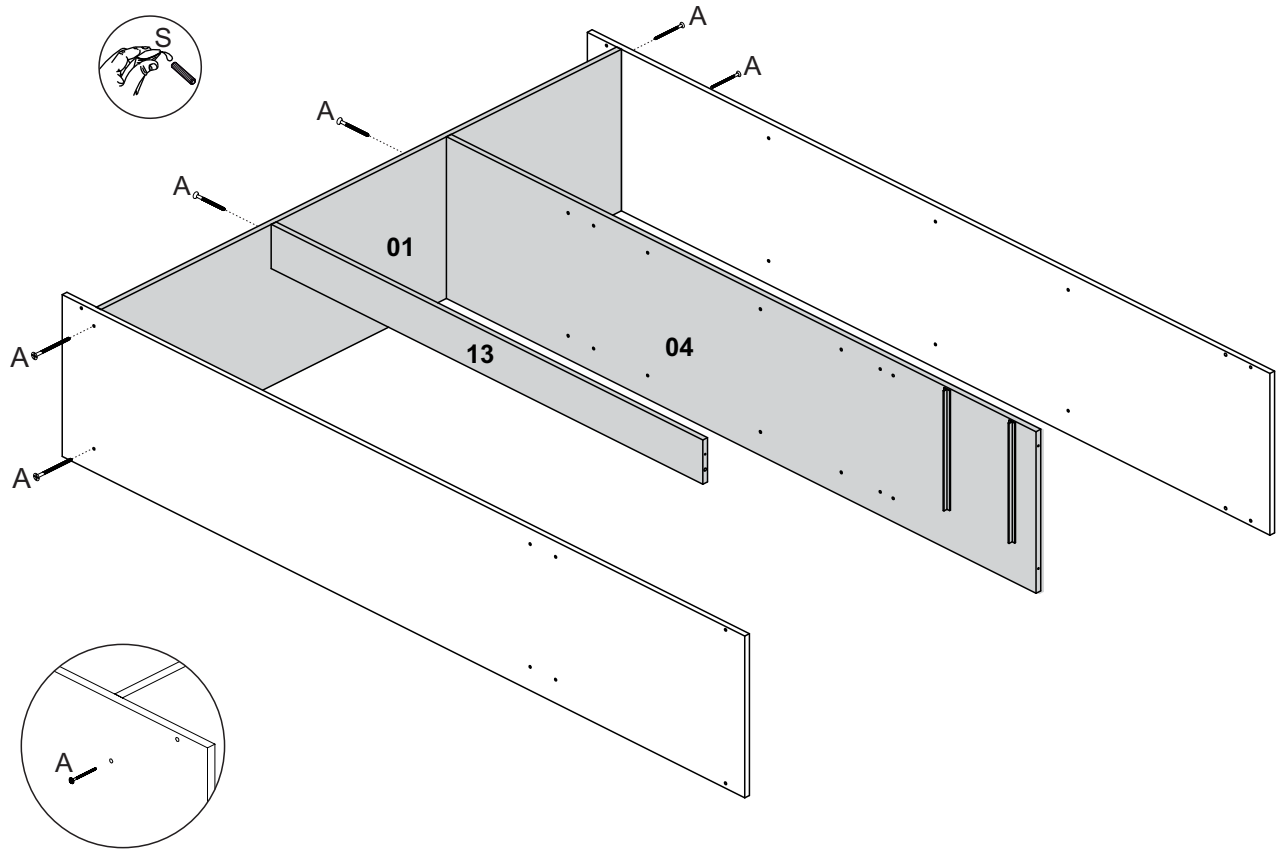


6


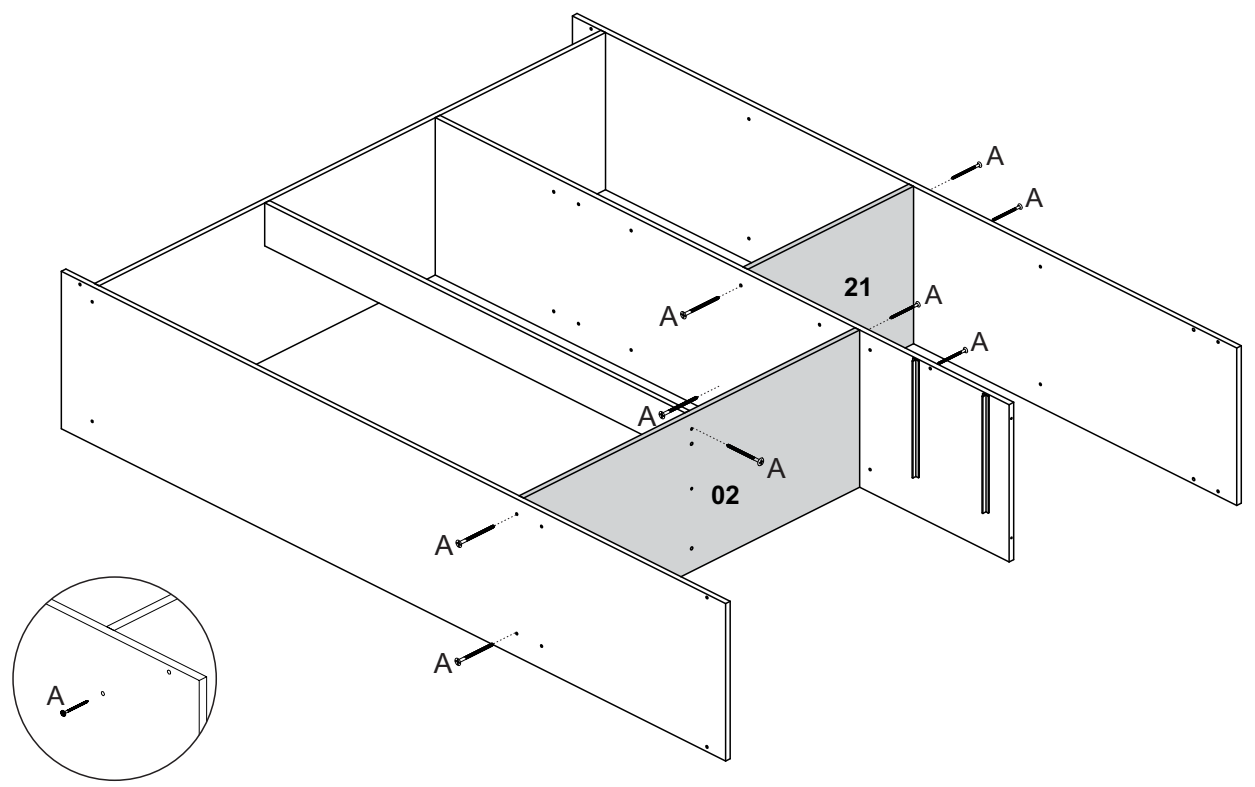


7




4x

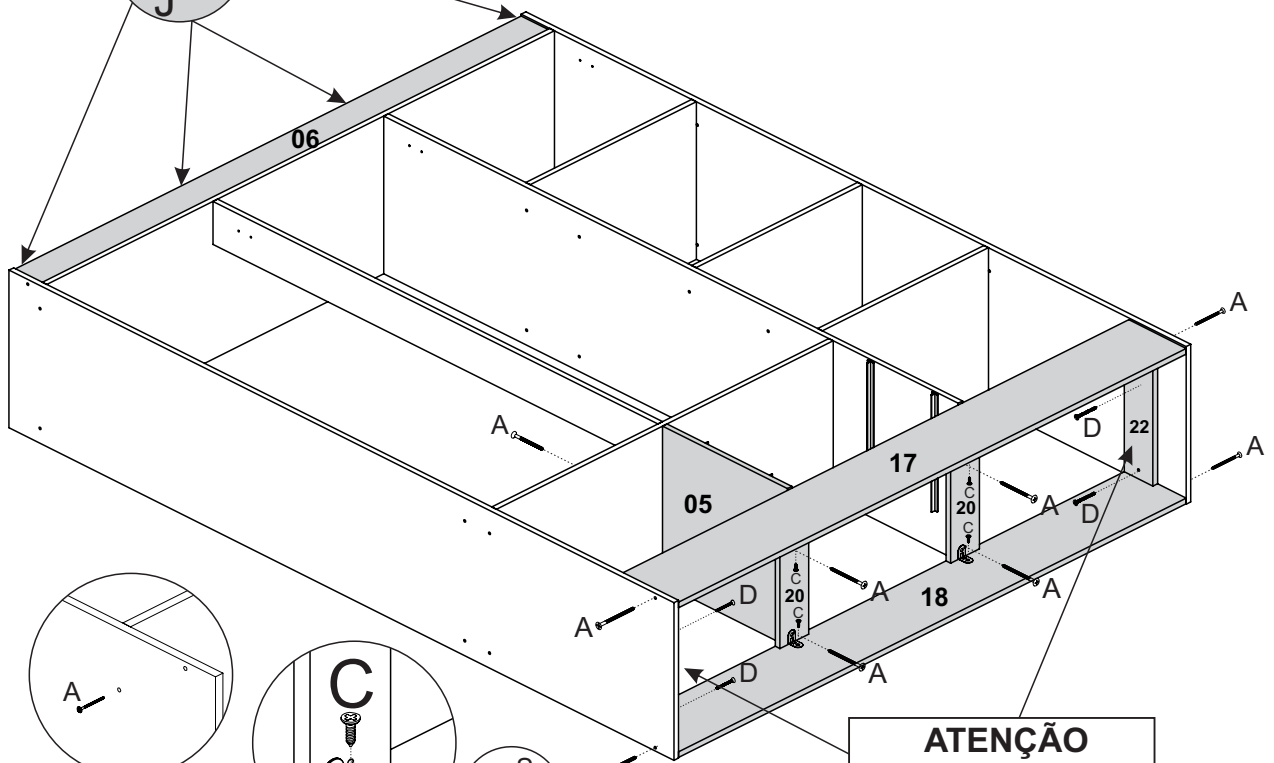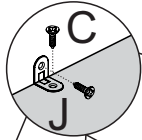


ATENÇÃO
FIXAR A
TRAVESSA LATERAL (22)

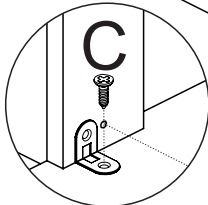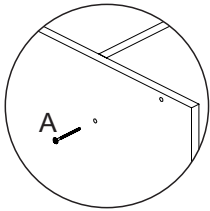



8

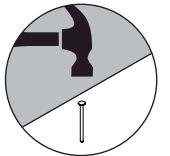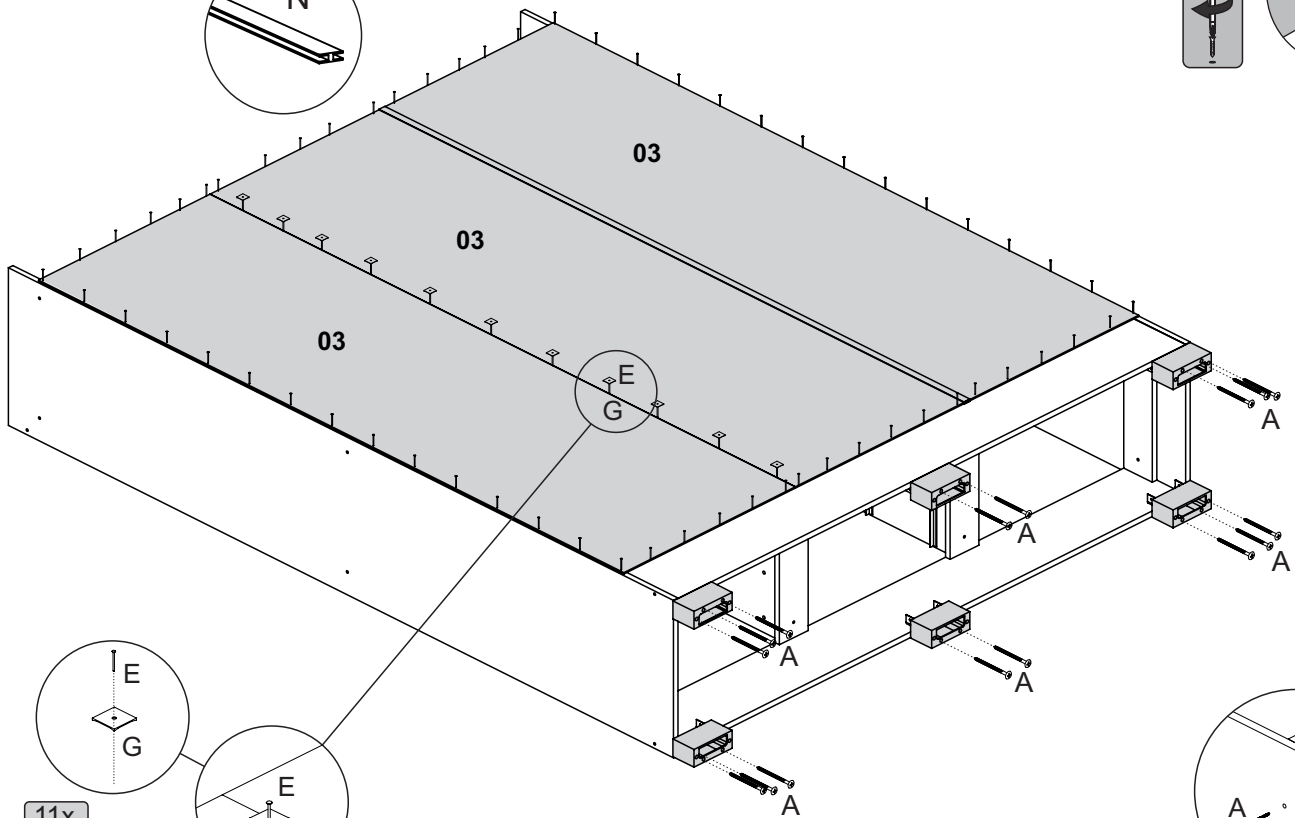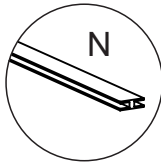




100x

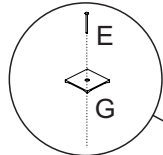




11x

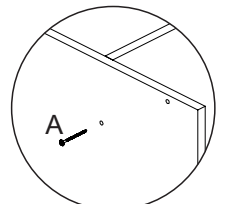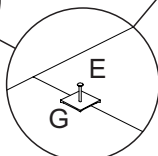





9

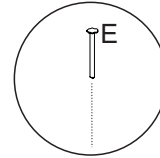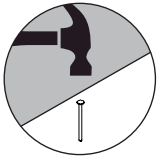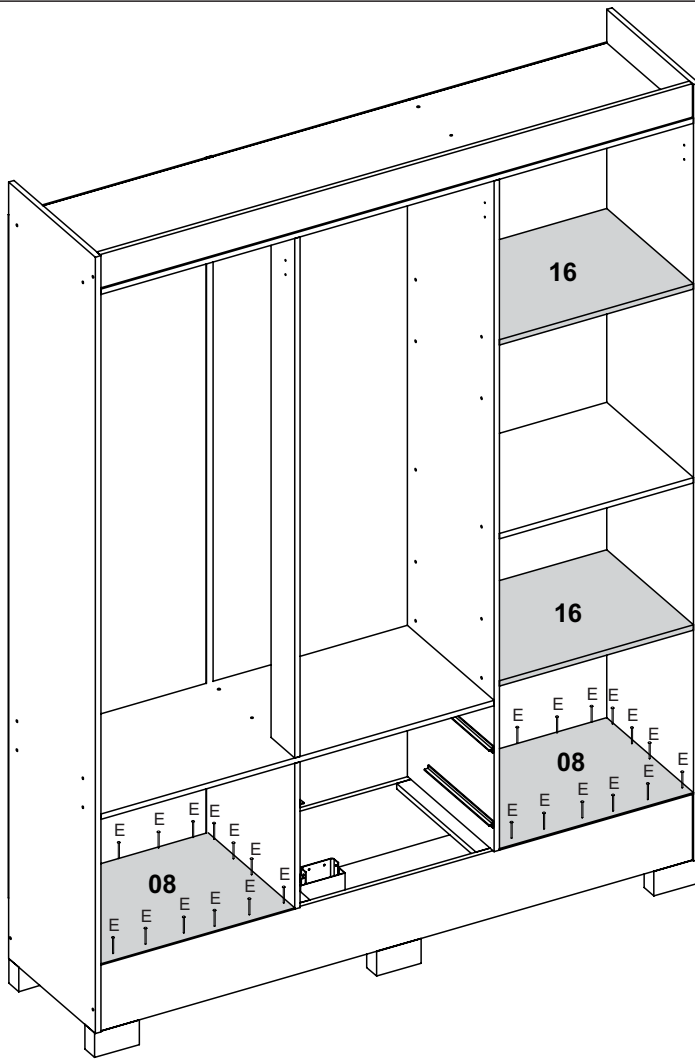

10



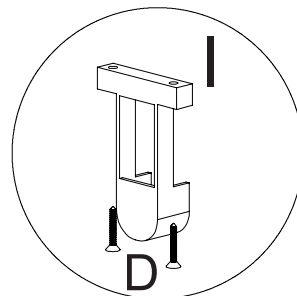
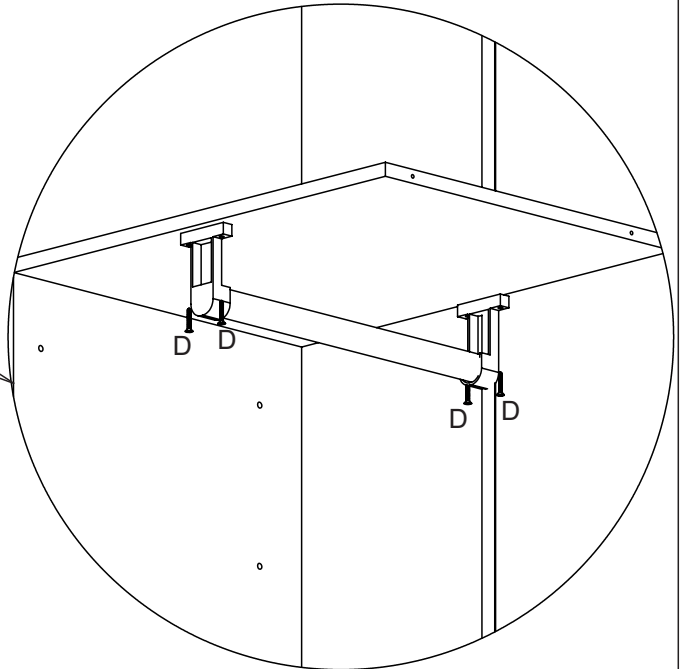
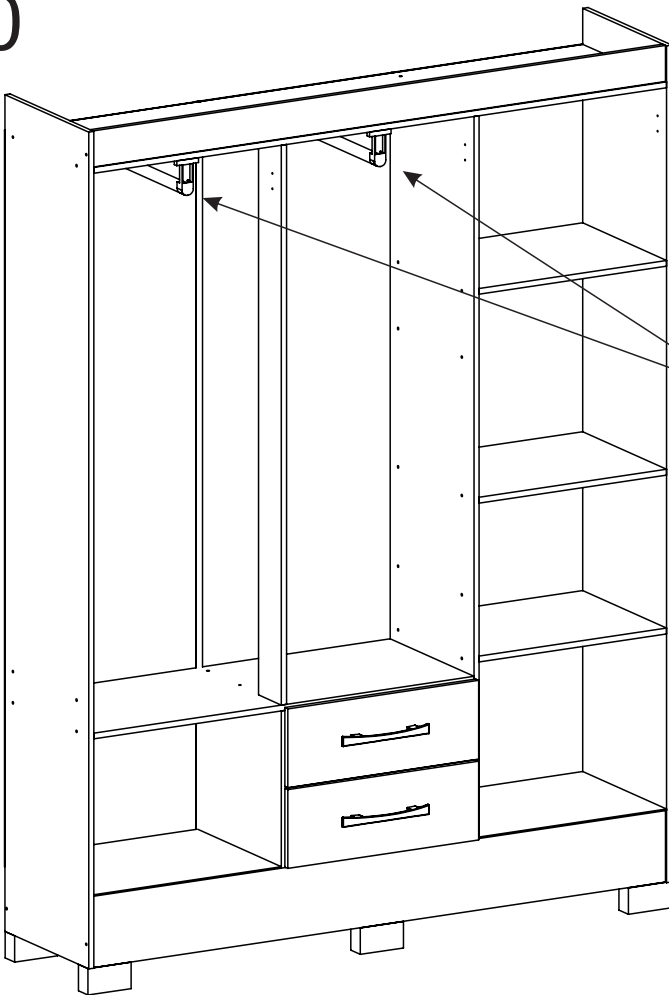


11 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

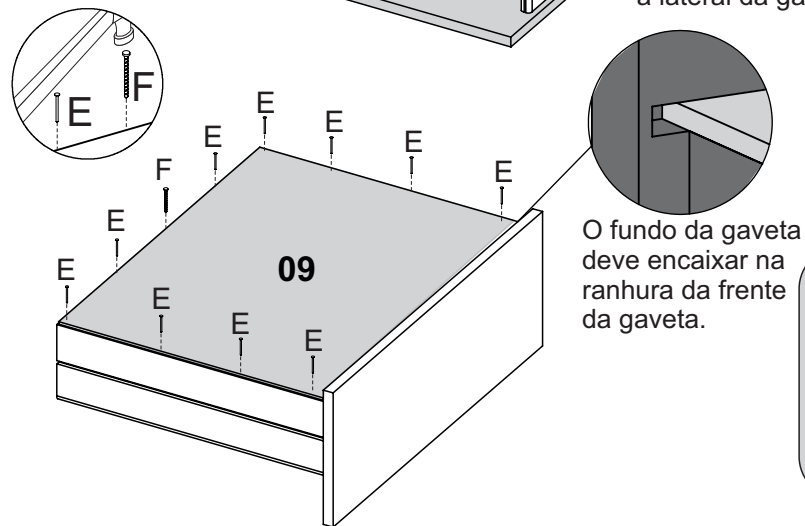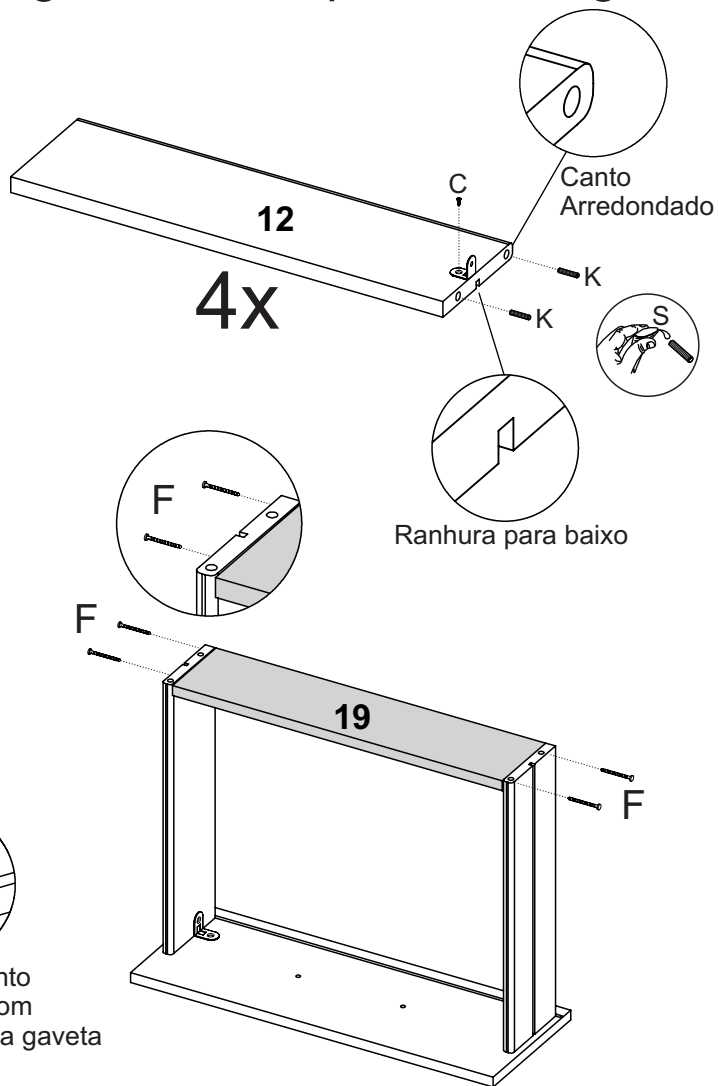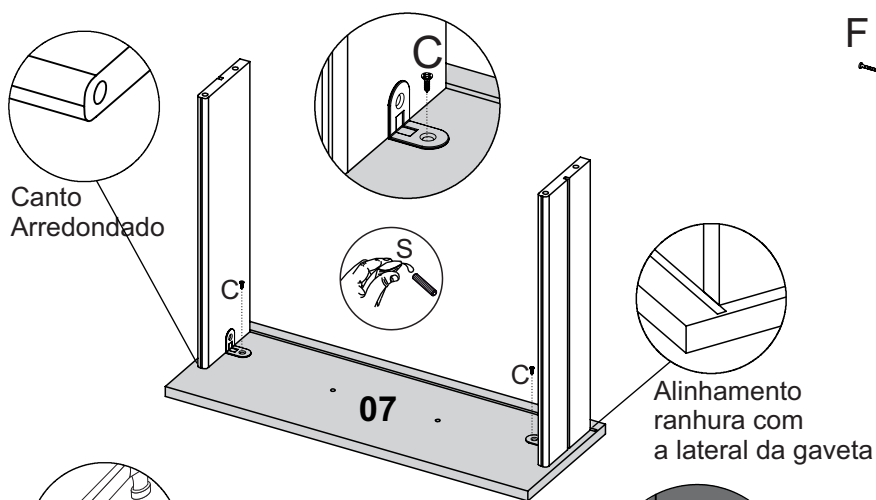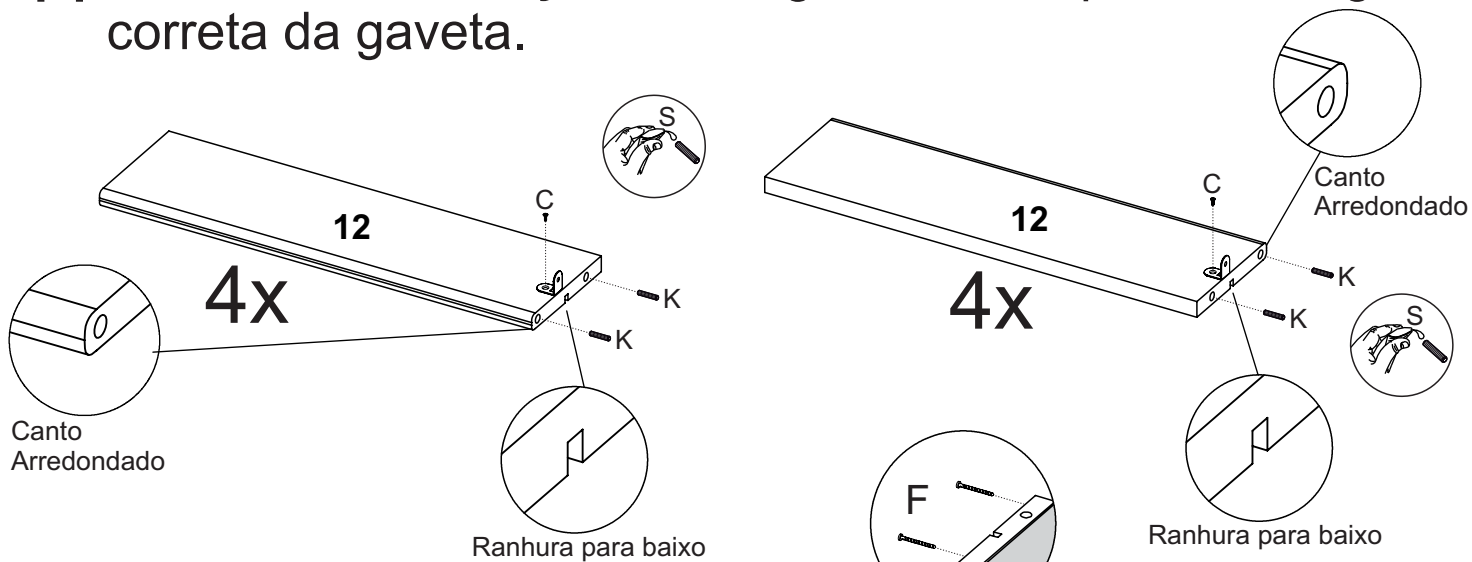





Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 09 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

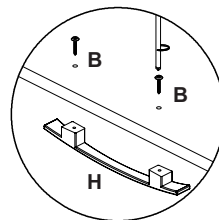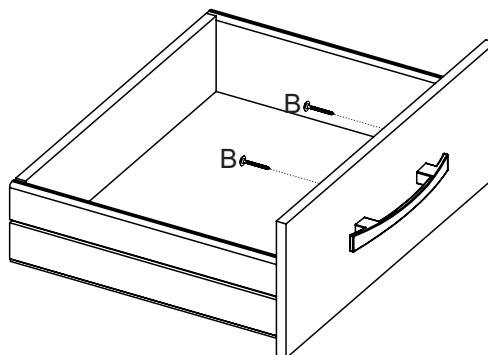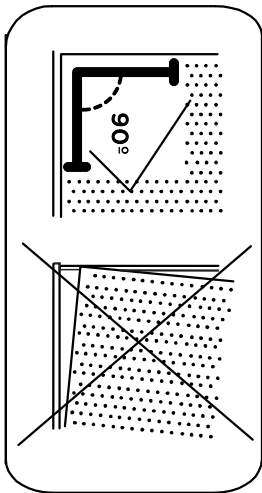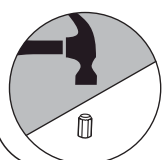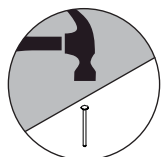

12

Nota: Utilizar o calço (Q) na dobradiça (M)

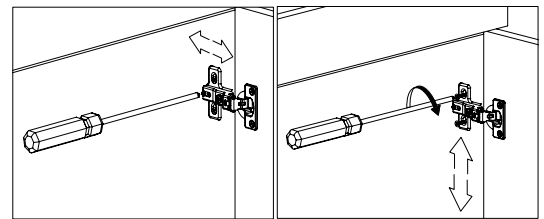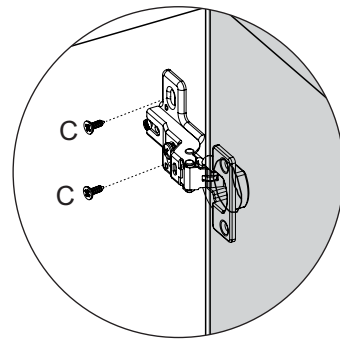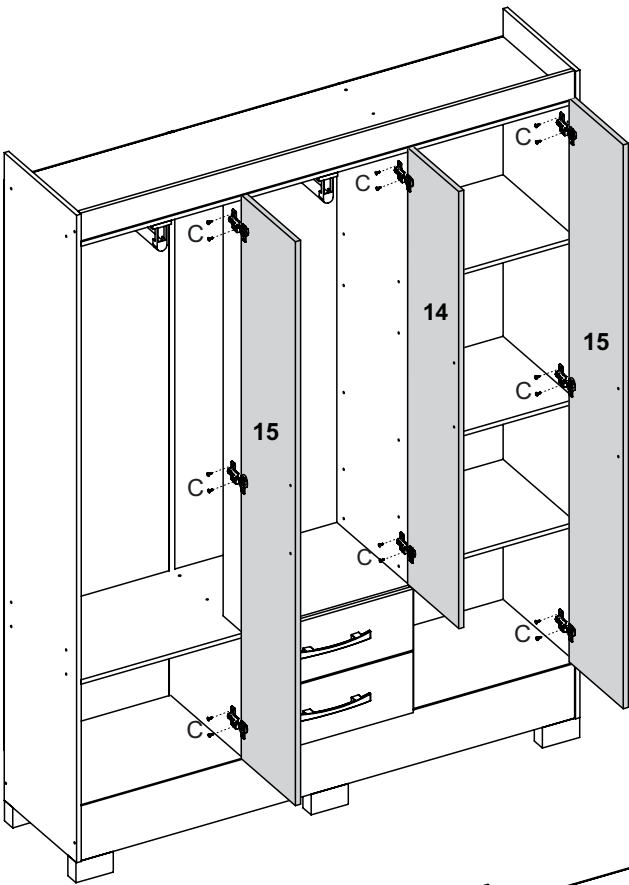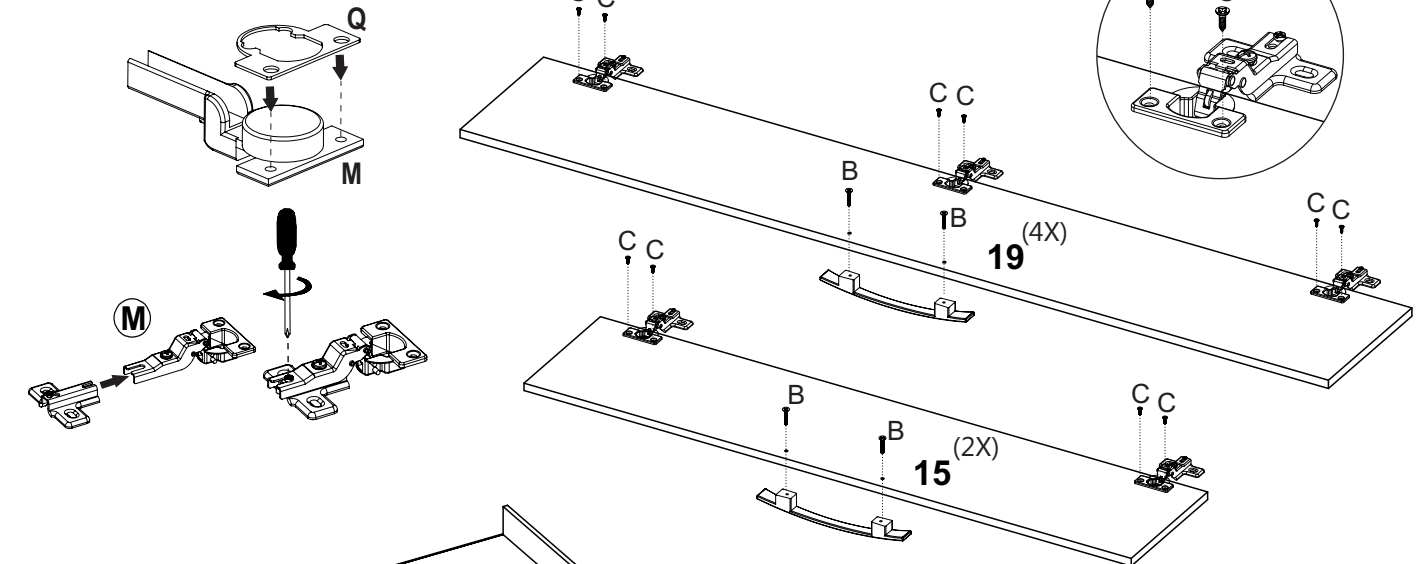

Regulagem da Dobradiça

