

# GUARDA ROUPA LOTUS GR6386



Siga Móveis Rodial



## Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos



90min

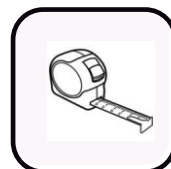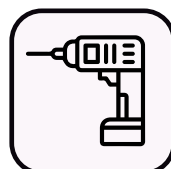


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. CACAU	CÓD. NATURE/OFF WHITE	CÓD. CARVALHO/CINZA
1	CHAPÉU 1060X385X12	1	27051	27051	27051
2	CHAPÉU 1596X385X12	1	27052	27052	27052
3	COSTA 1734X538X3	3	27087	27087	27087
4	DIVISÃO 1712X385X12	1	28735	28735	28735
5	DIVISÃO 496X385X12	1	28736	28736	28736
6	ENCABEÇAMENTO 1620X75X15	1	28738	28739	28819
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X12	3	28740	28741	28814
8	FUNDO BASE 524X385X3	2	25621	25621	25621
9	FUNDO DE GAVETA 515X337X3	3	28742	28742	28742
10	LATERAL DIREITA 1945X385X12	1	28744	28745	28818
11	LATERAL ESQUERDA 1945X385X12	1	27139	27140	28283
12	LATERAL DE GAVETA 330X90X12	6	27959	27959	27959
13	PILASTRA 1204X75X15	1	28737	28737	28737
14	PORTA 1212X265X12	2	28746	28747	28815
15	PORTA 1716X265X12	4	28748	28749	28816
16	PRATELEIRA 524X337X12	3	28750	28750	28750
17	RODAPÉ FRONTAL 1596X150X15	1	25630	25631	28446
18	RODAPÉ TRASEIRO 1596X150X15	1	25632	25632	25632
19	TRAVESSA 352X75X15	2	27157	27157	27157
20	TRAVESSA LATERAL 352X55X12	2	28752	28752	28752
21	TRASEIRO DE GAVETA 493X75X12	3	28751	28751	28751

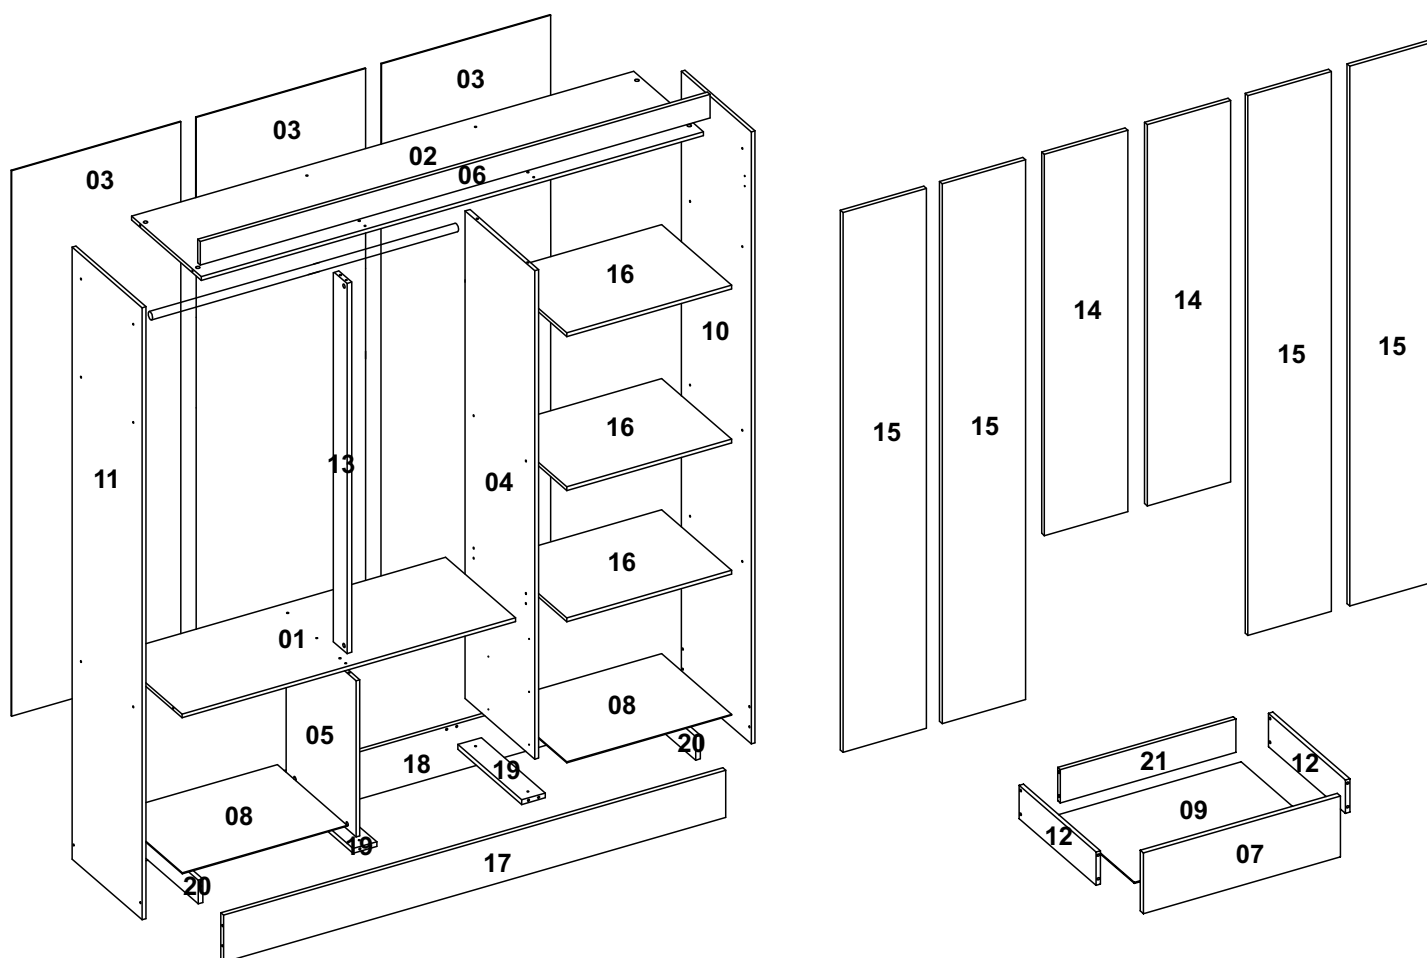


# Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

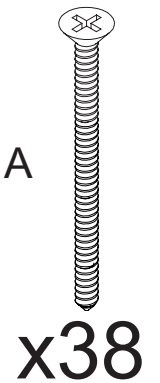

A  
x38

3,5x25-Cod 3870

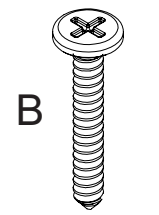


B  
x18

3,5x12-Cod 5738




C  
x106

12x9-Cod 3991




D  
x20

6x30-Cod 3881

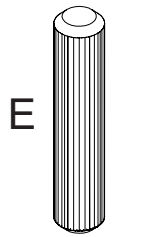


E  
x28

6x50-Cod 8686

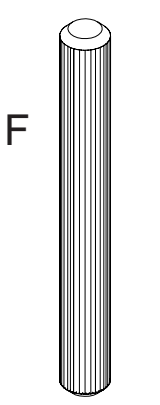


F  
x1

10x10-Cod 3875

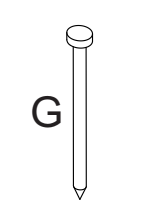


G  
x169

12x12-Cod 3876

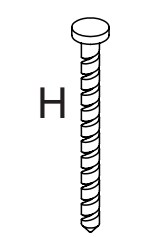


H  
x15

Cod 8740

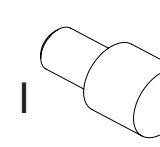


I  
x12

3x14-Cod 10421

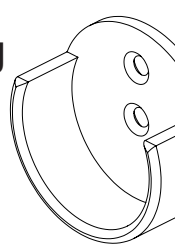


J  
x2

Cod 3877

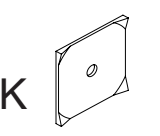


K  
x20

128MM-Cod 11736

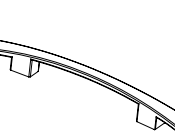


L  
x9

300MM-Cod 23239

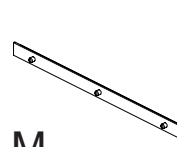

M  
x6

Cod 3882

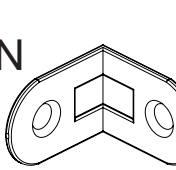


N  
x14

Cod 3872




O  
x1

Cod 25826

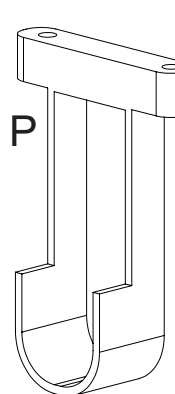

P  
x1

Cod 3384

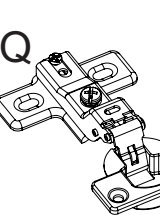

Q  
x18

1532MM-Cod 27176




R  
x1

1054MM-Cod 23765




S  
x1

PÉ

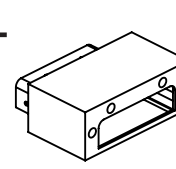


T  
x6

3,5x20-Cod 12025

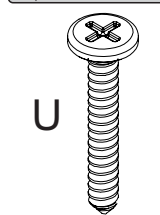


U  
x6

Cod 15356



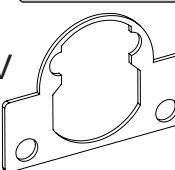


V  
x18





1

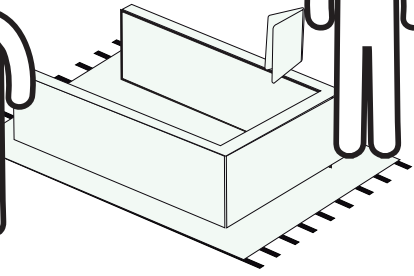


2

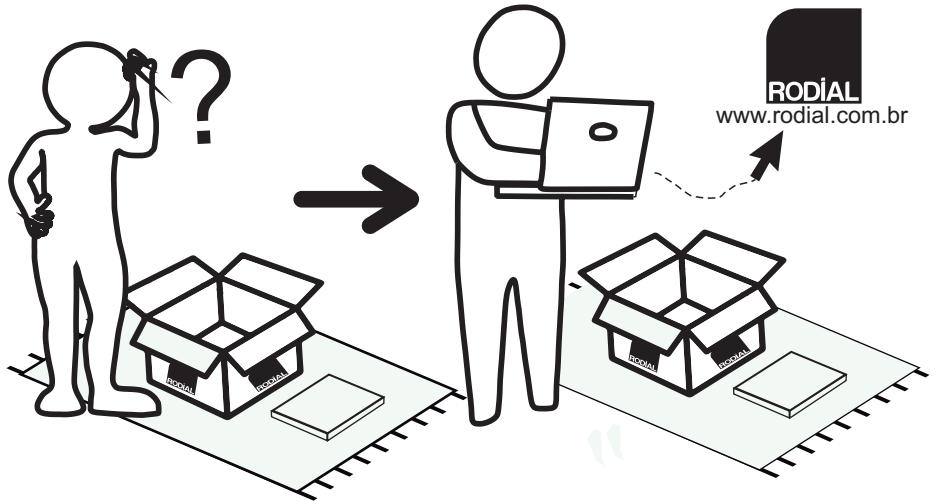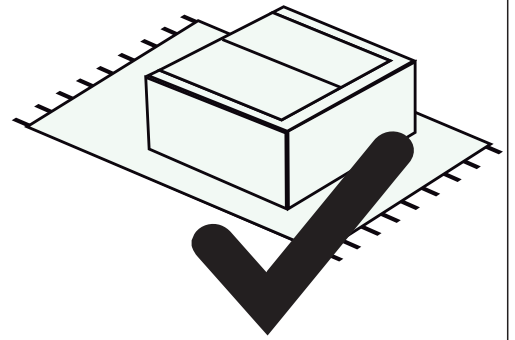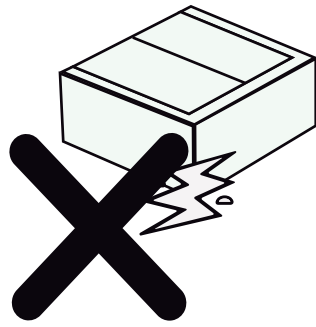


2

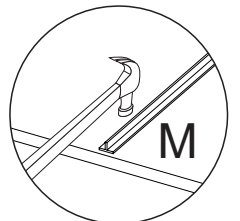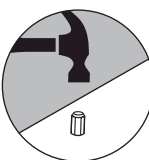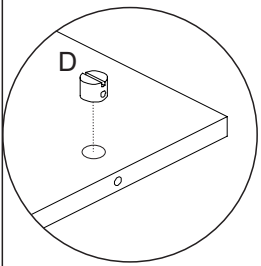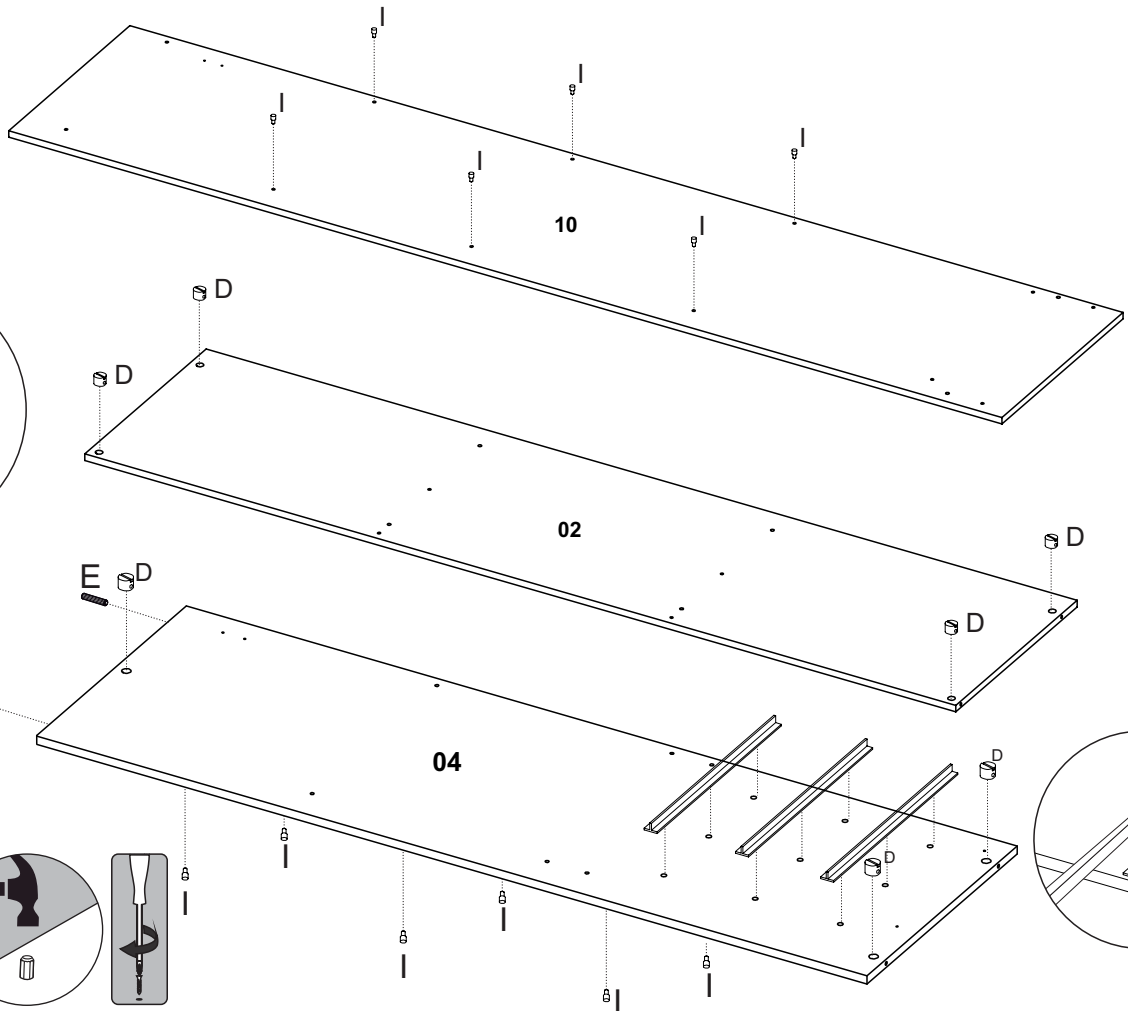


3

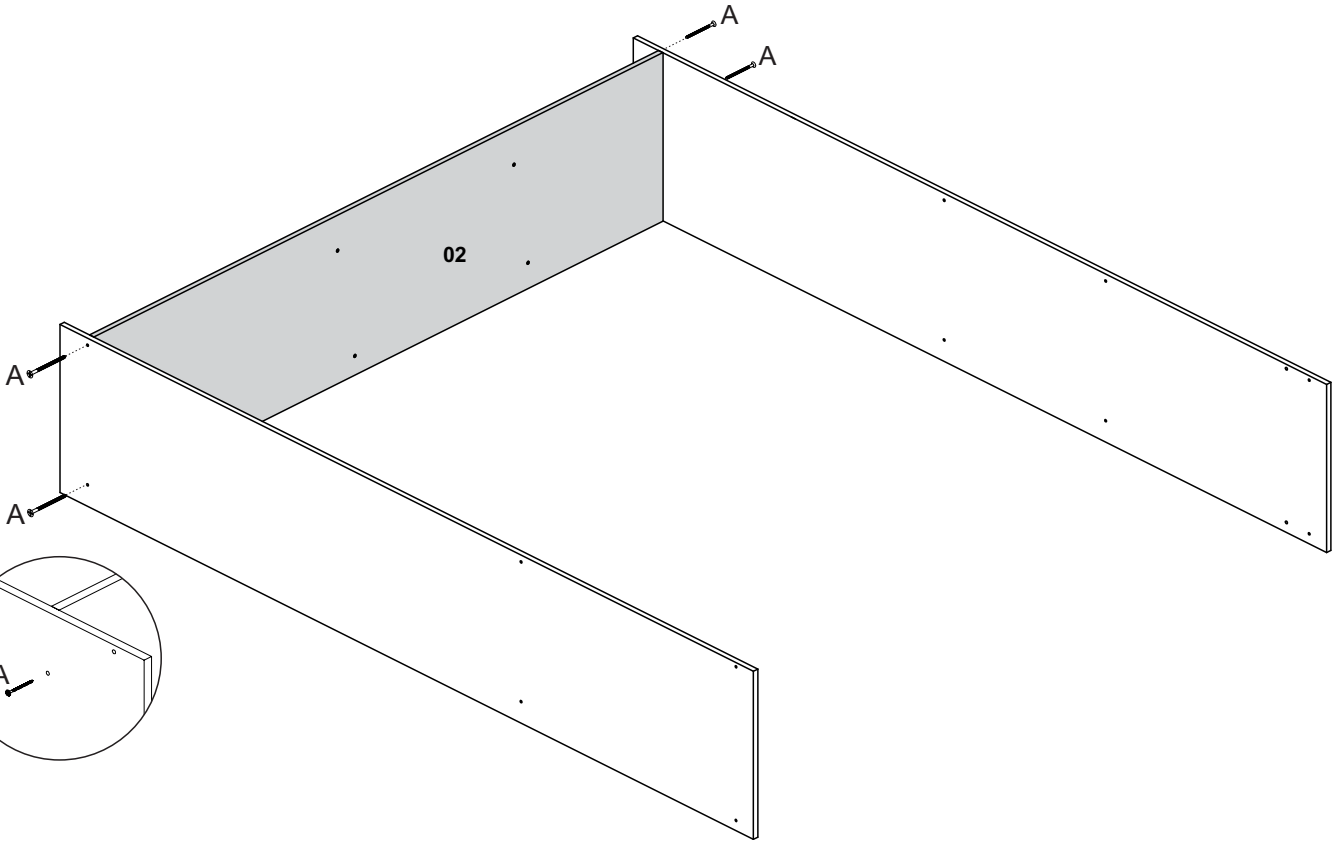


4

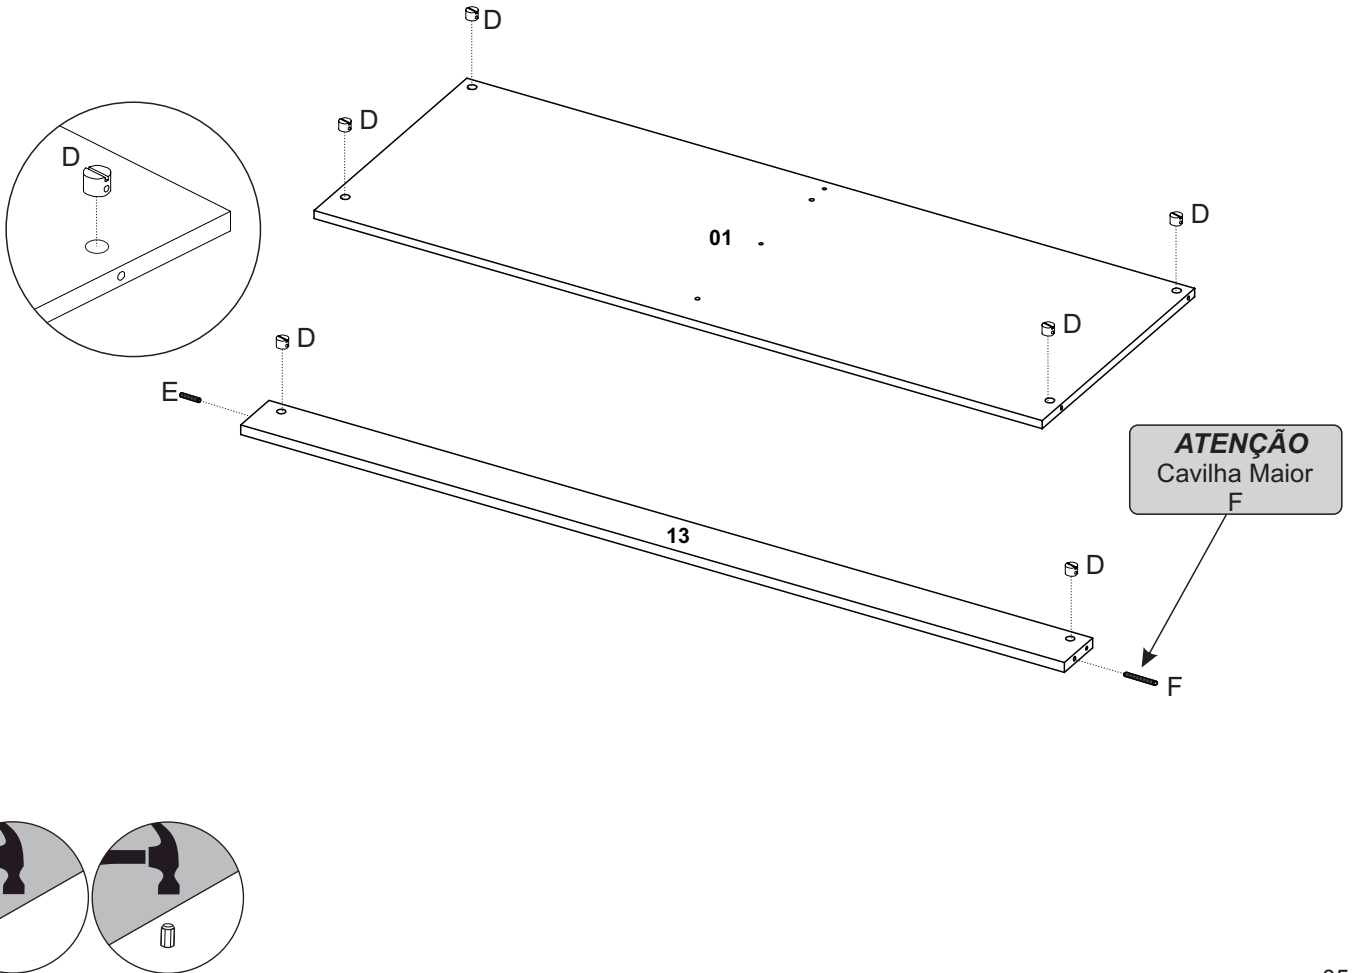


5

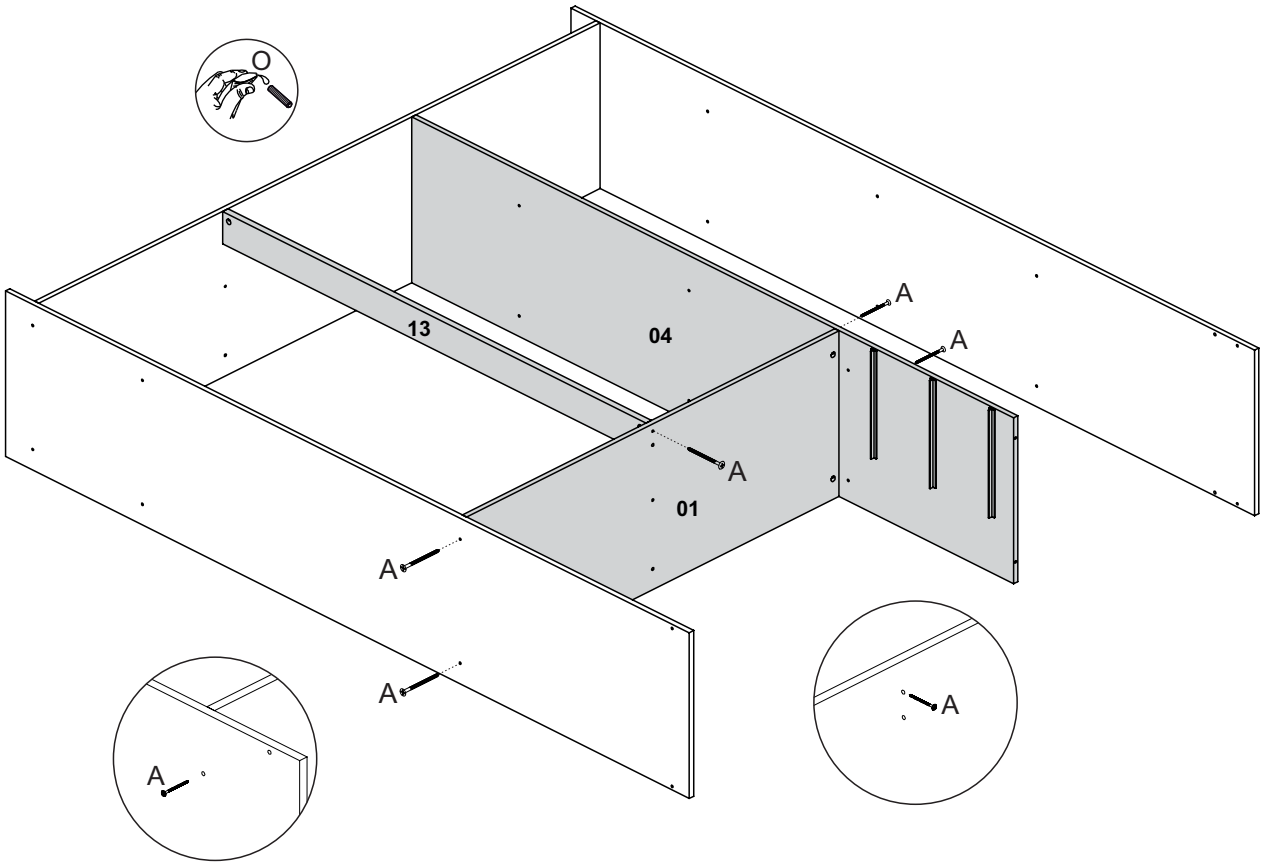





6

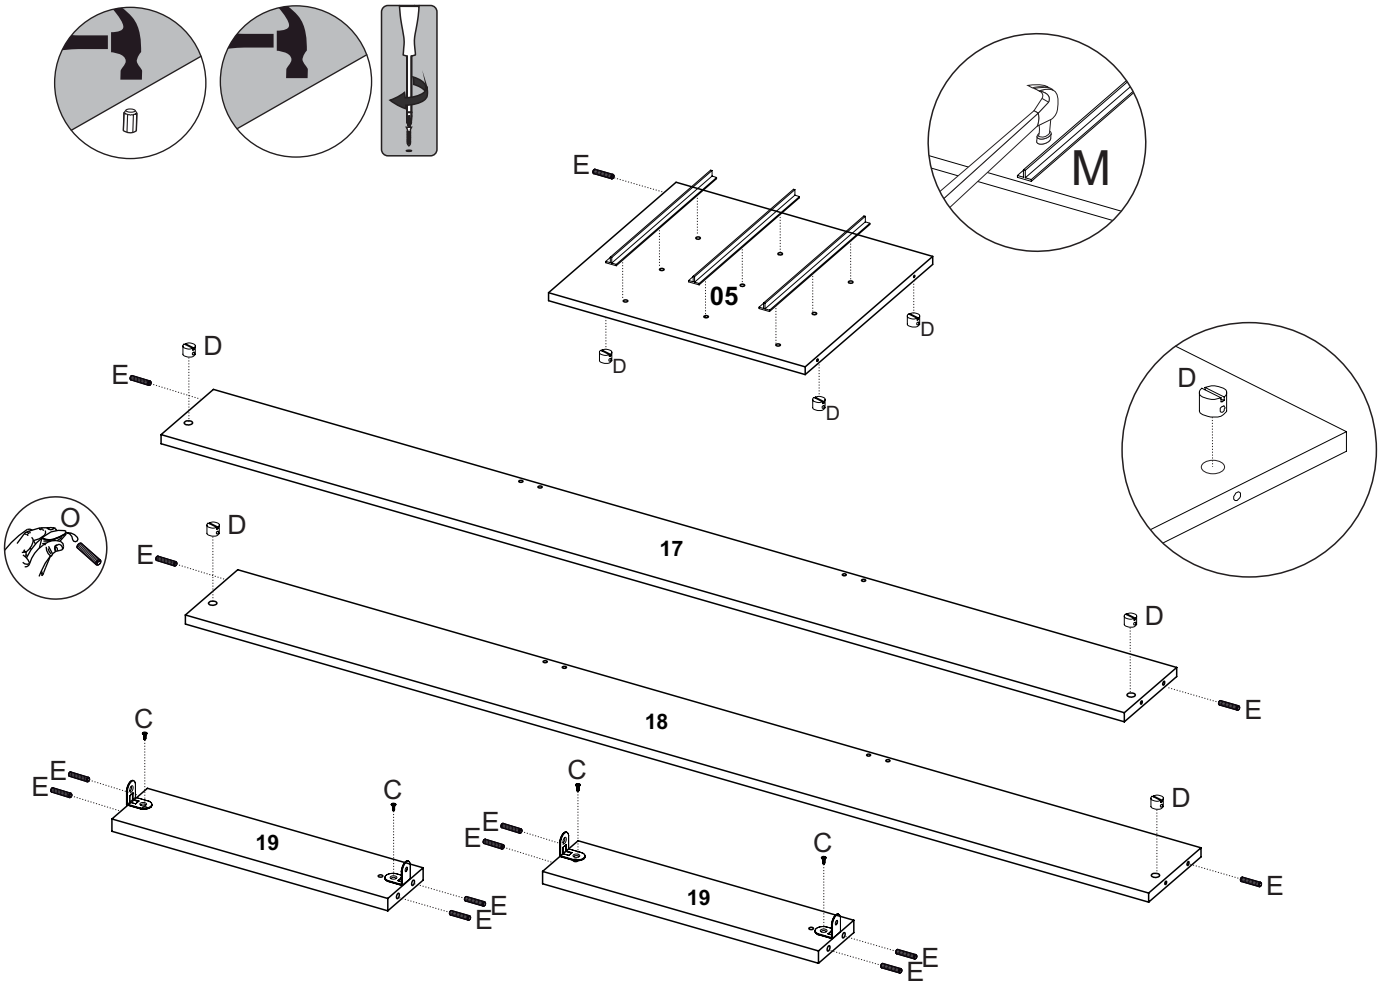

7

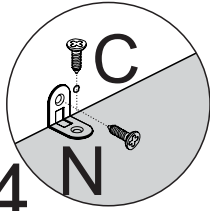



x4

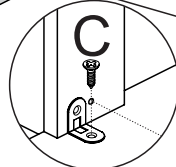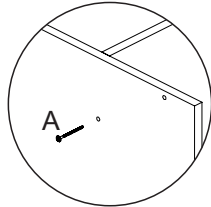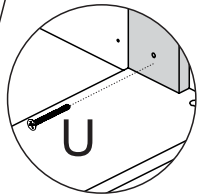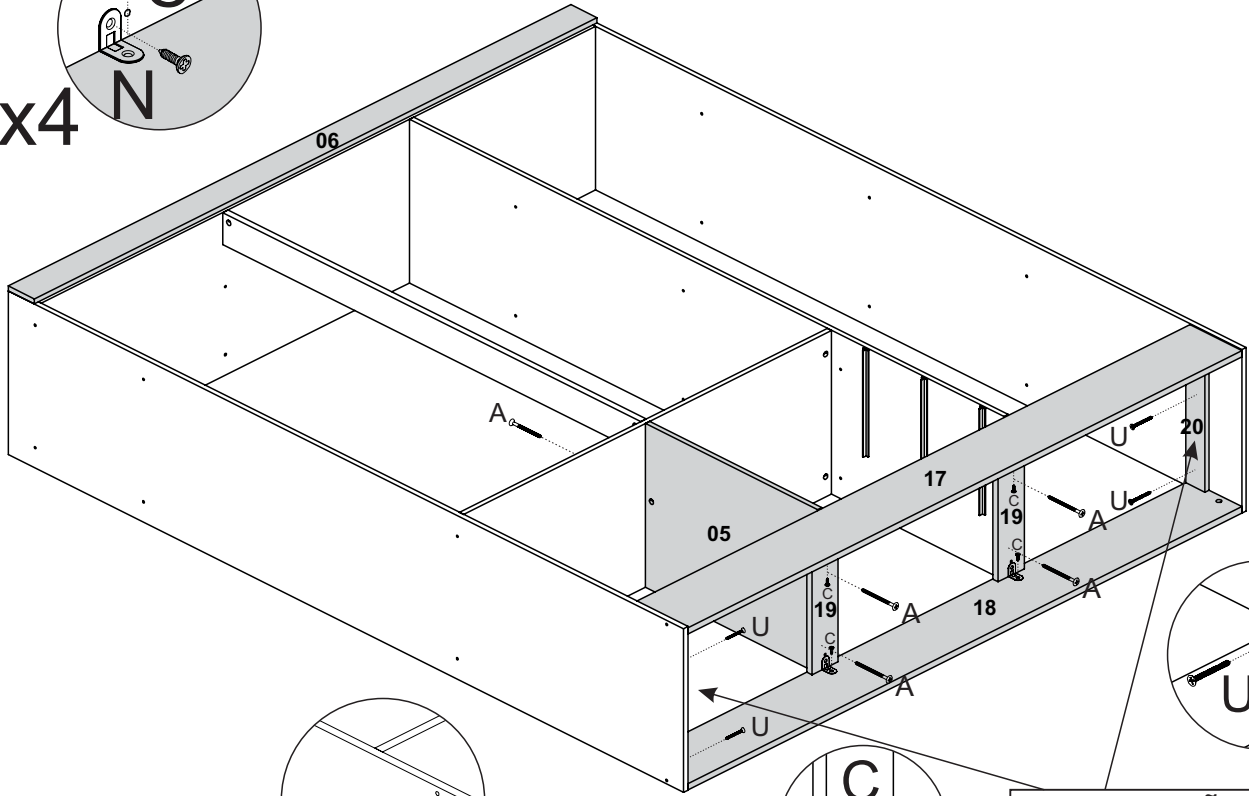



**ATENÇÃO**  
FIXAR A  
TRAVESSA LATERAL (20)





8

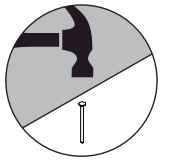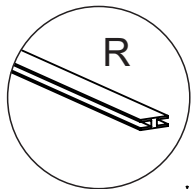

70x


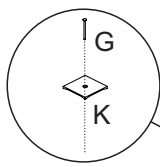
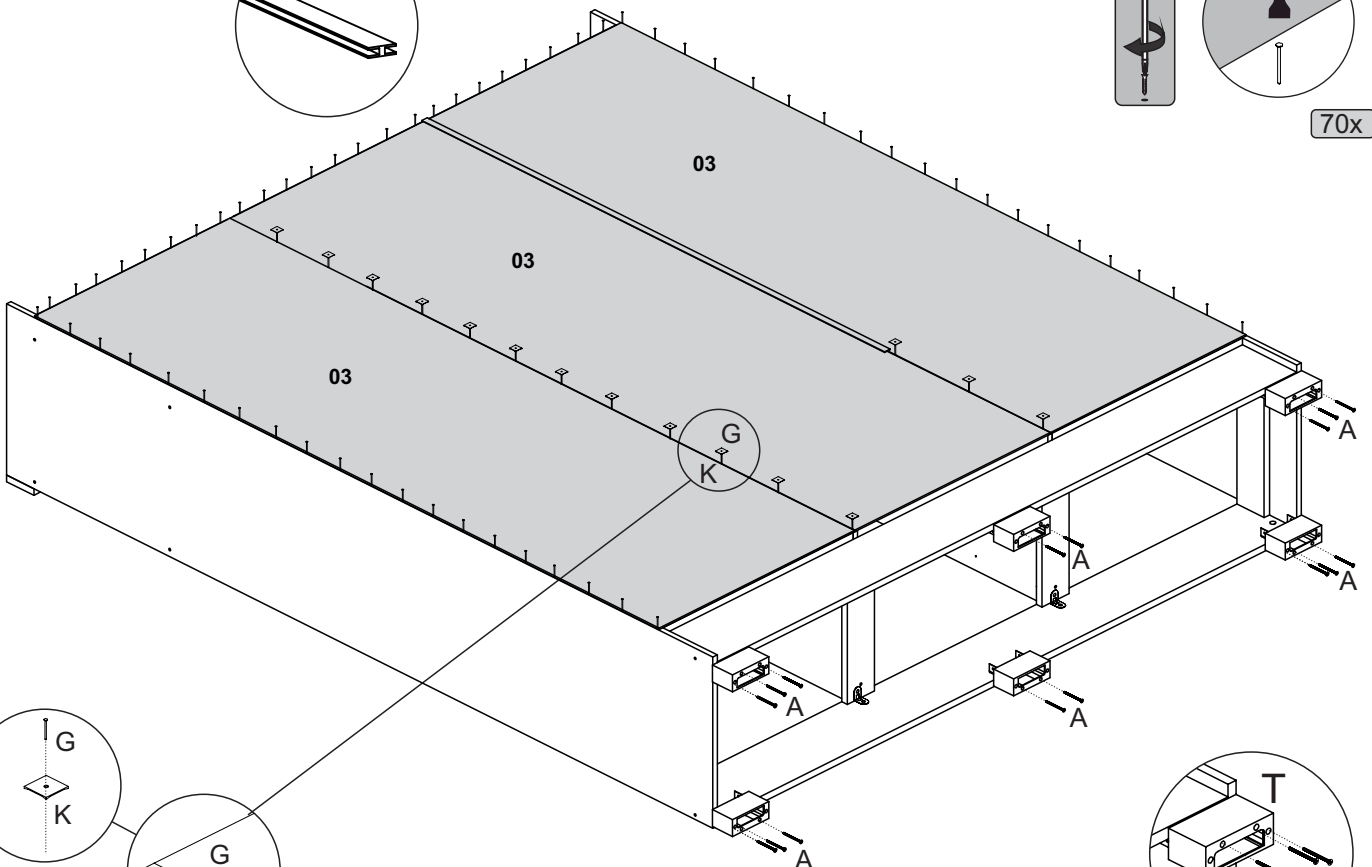


20x


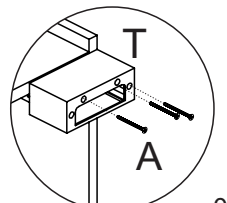
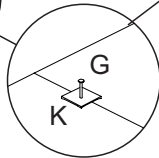


07

9

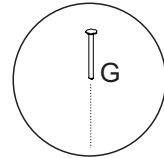
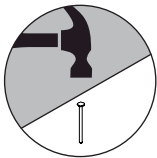
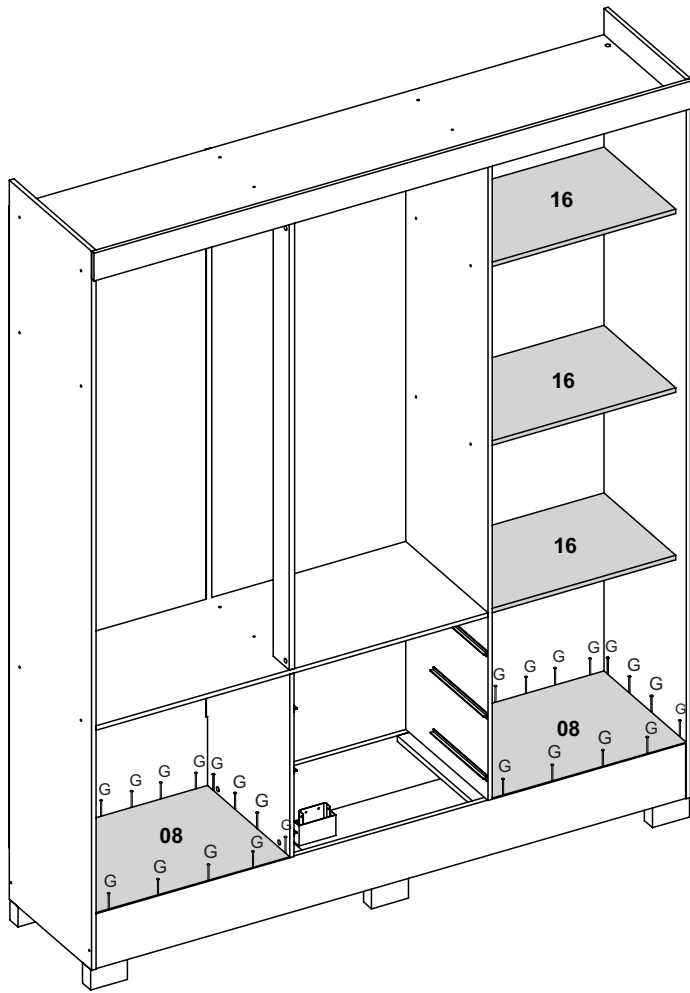


10

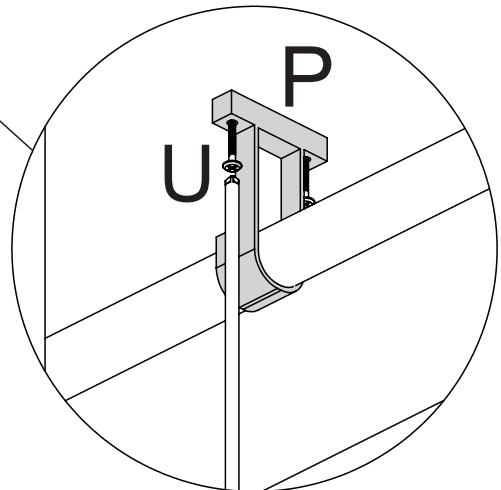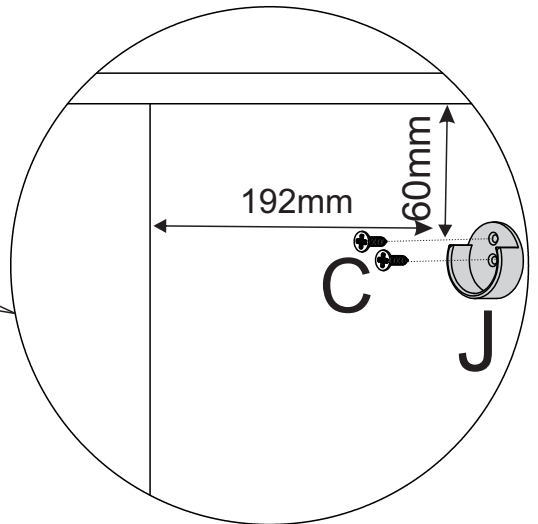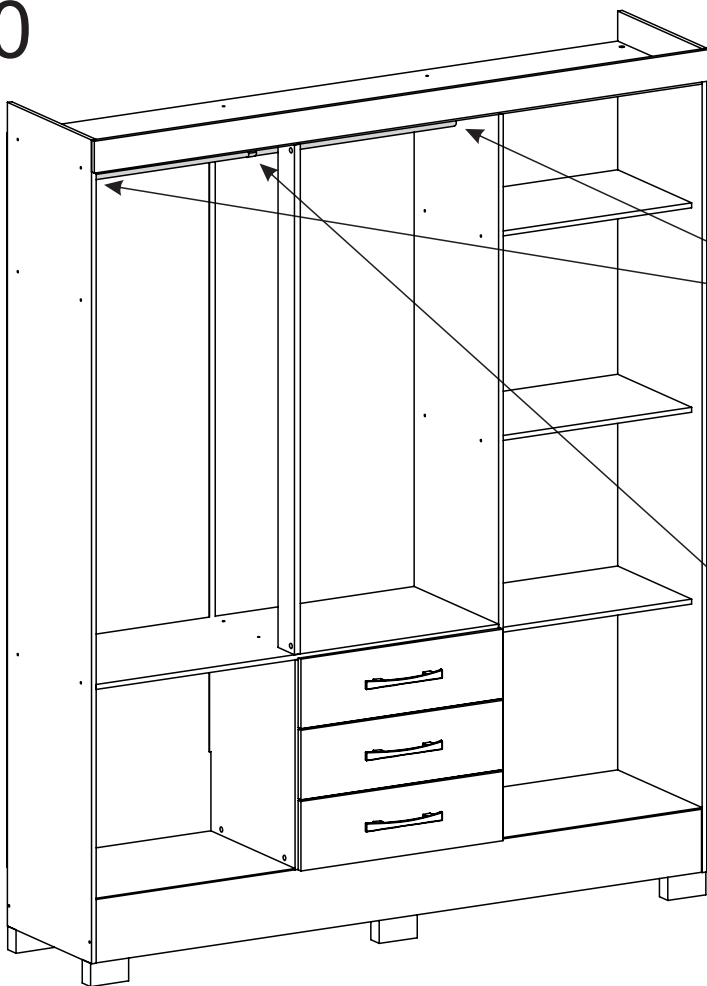








# 11 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

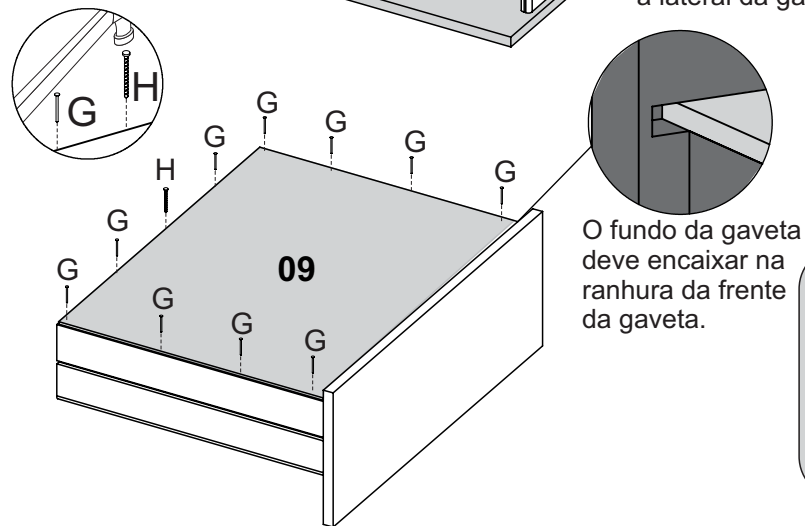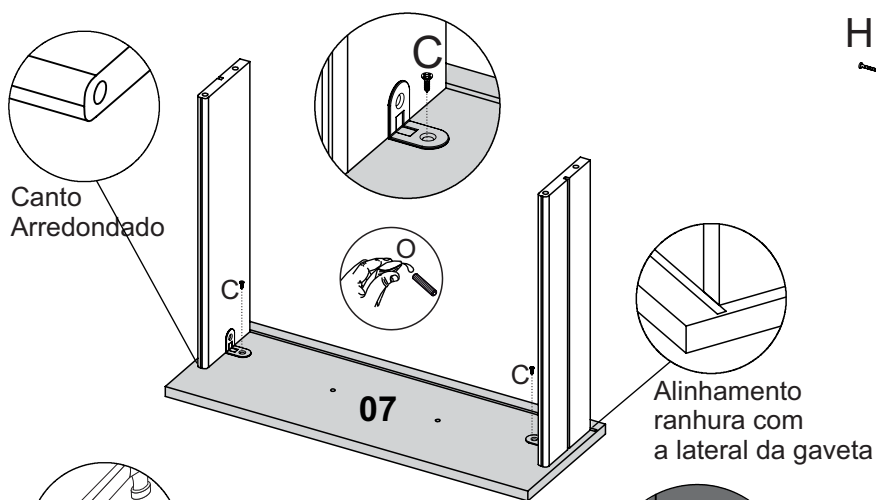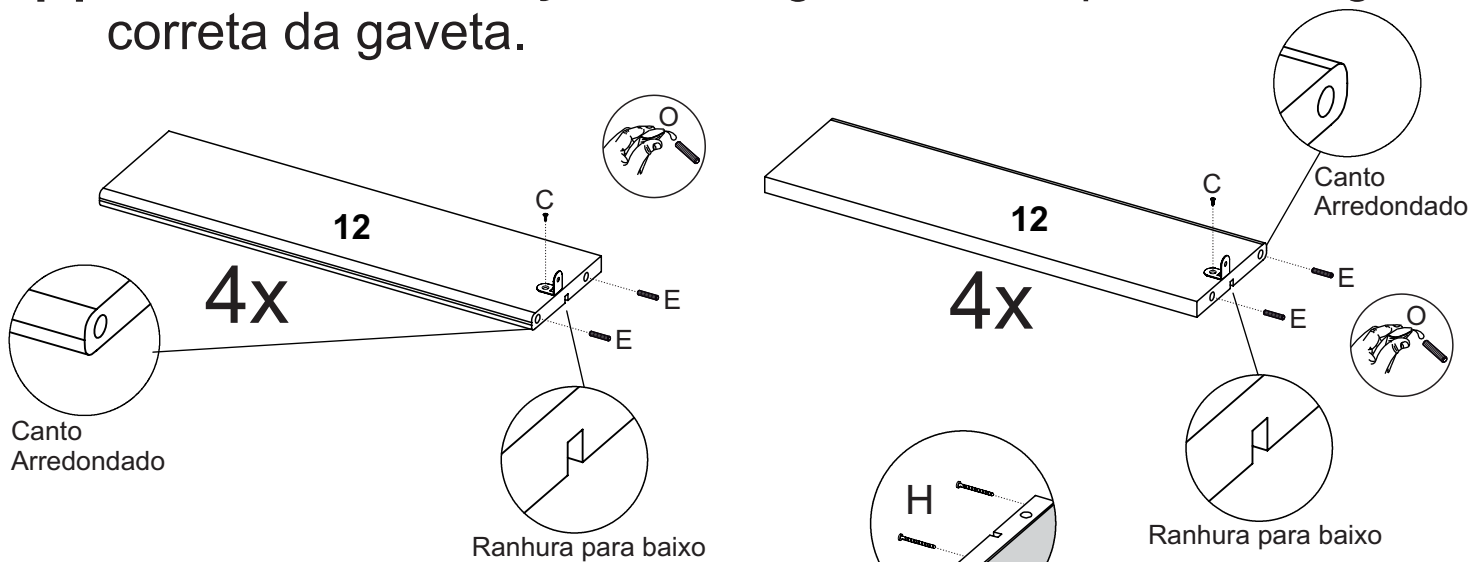







## Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 09 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

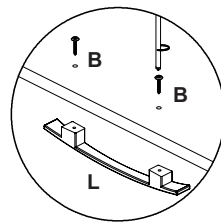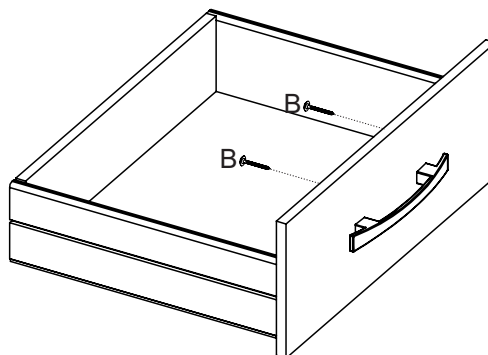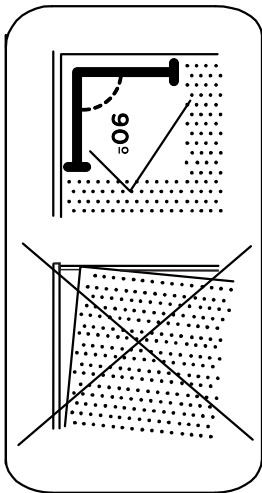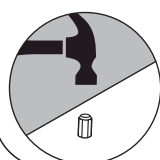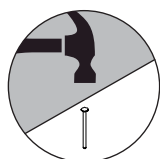

# 12

**Nota:** Utilizar o calço (V) na dobradiça (Q)

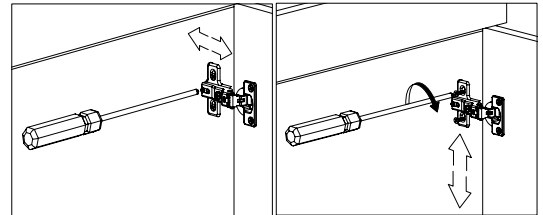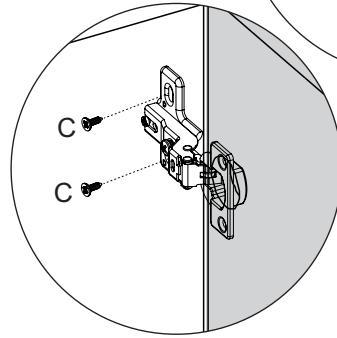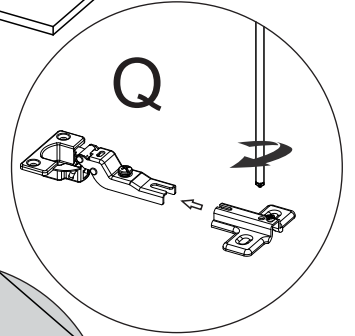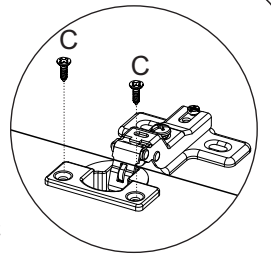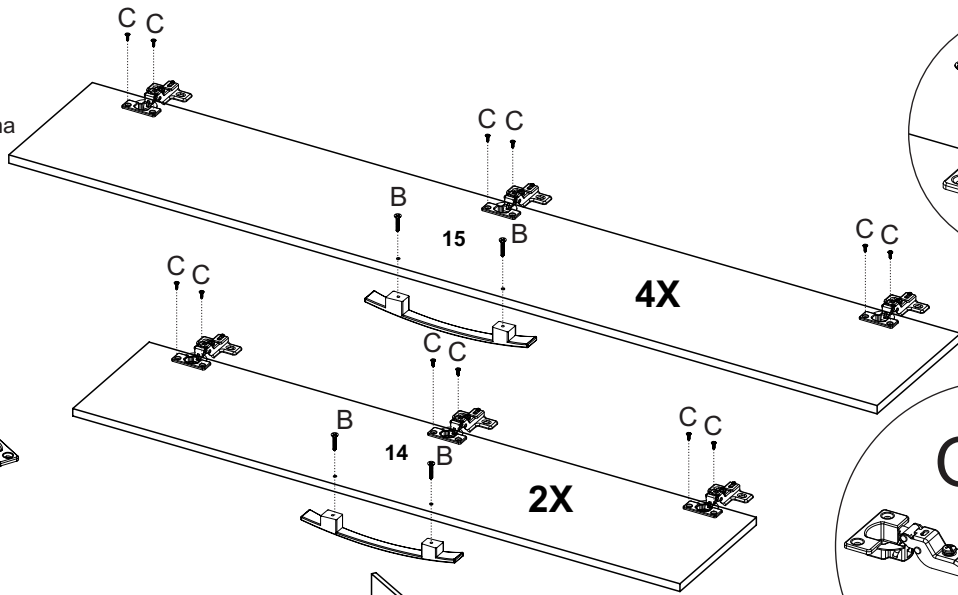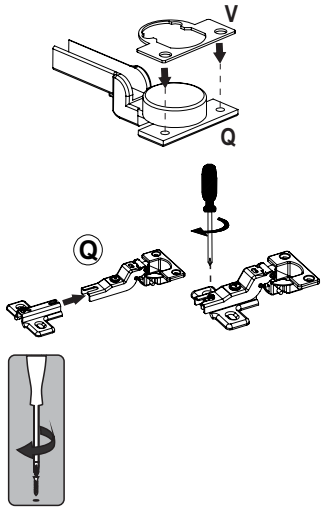

**Regulagem da Dobradiça**

