


CABECEIRA MILAS

CA1250

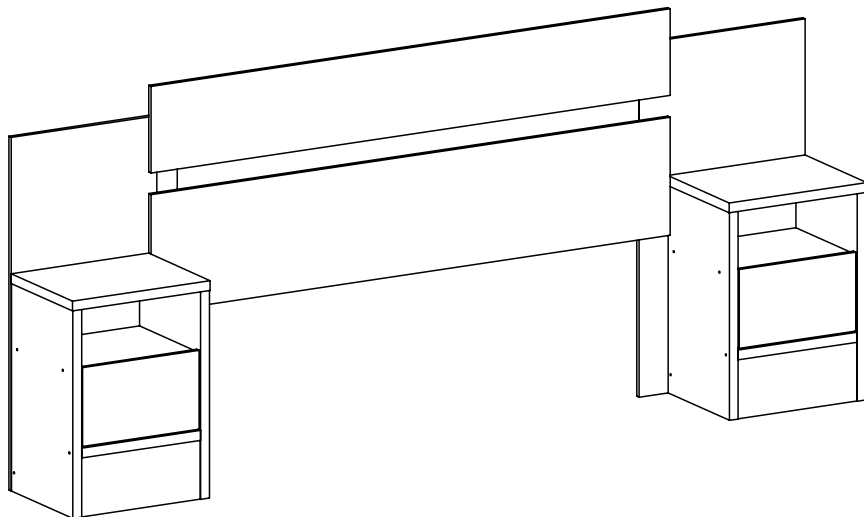

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza


Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

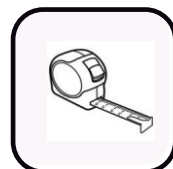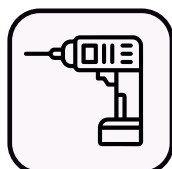


Lista das Peças





Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	APLIQUE 1348X90X12	1	31657	31642	31645	31804
2	APLIQUE 1450X90X12	1	31656	31638	31644	31805
3	CABECEIRA 1510X220X12	1	31647	31629	31629	31629
4	CABECEIRA 1510X300X12	1	31646	31627	31627	31627
5	CABECEIRA 898X470X12	2	31648	31630	31630	31630
6	FRENTE GAVETA 330X200X12	2	31655	31637	31643	31803
7	FRONTAL 337X75X25	2	31654	31636	31636	31636
8	FUNDO DE GAVETA 310X273X3	2	31660	31641	31641	31641
9	LATERAL 527X300X25 DIR L23	4	31649	31631	31631	31631
10	LATERAL 527X300X25 ESQ L23	2	31650	31632	31632	31632
11	LATERAL DE GAVETA 300X90X12	2	31658	31639	31639	31639
12	RODAPÉ FRONTAL 337X150X12	2	31653	31635	31635	31635
13	TAMPO 337X287X12	2	31652	31634	31634	31634
14	TAMPO 389X301X25	2	31651	31633	31633	31633
15	TRASEIRO DE GAVETA 288X90X12	2	31659	31640	31640	31640

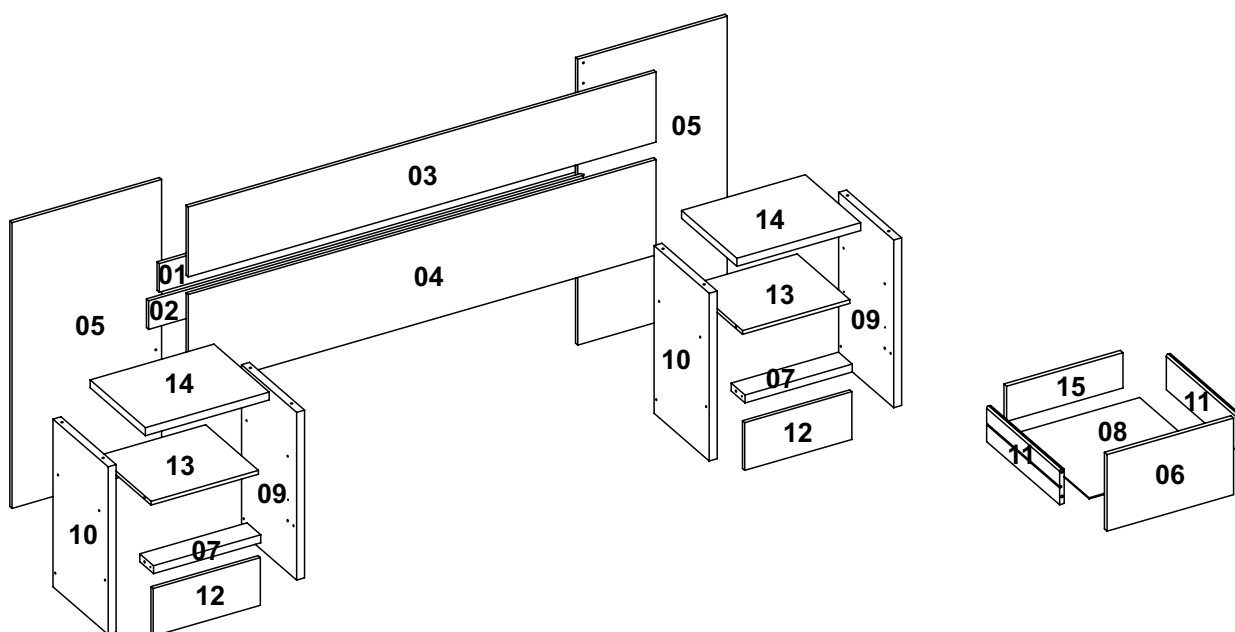

Lista das Ferragens

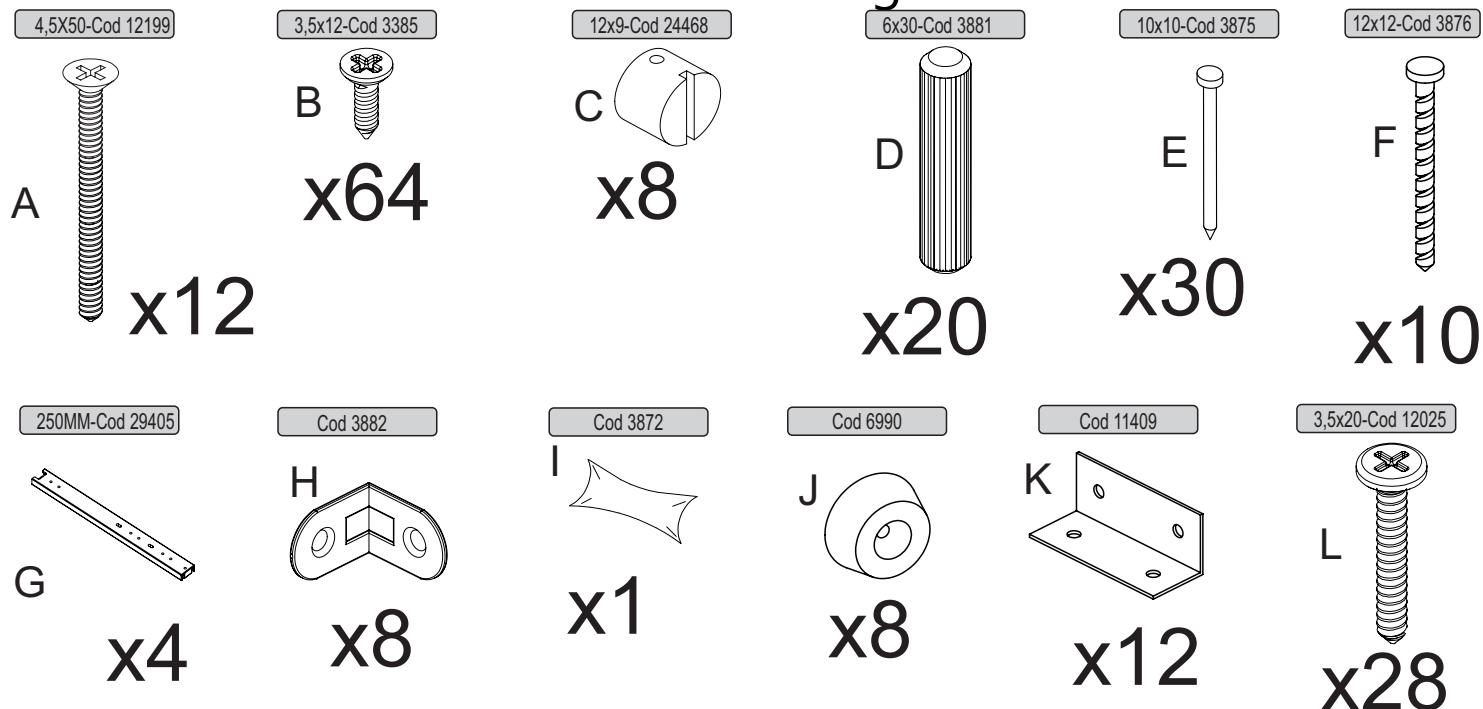


1

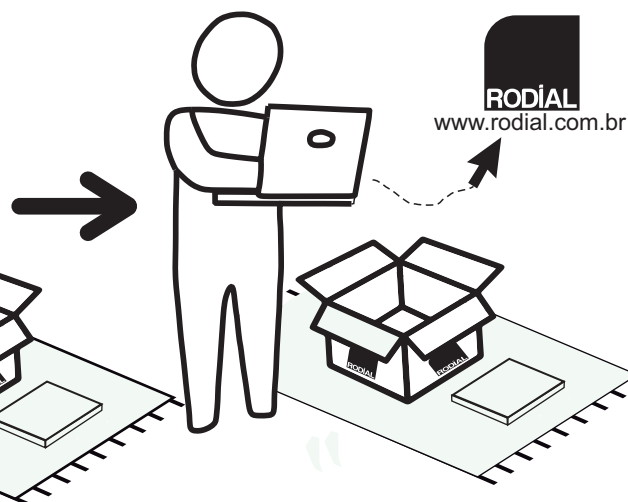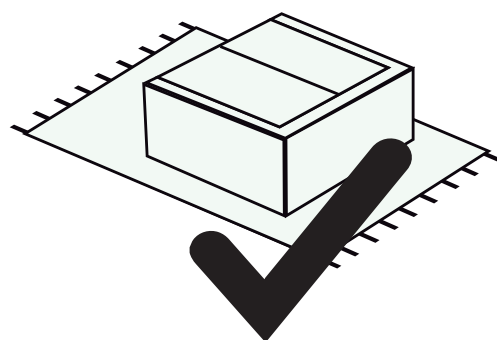
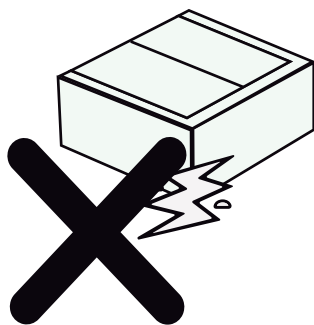
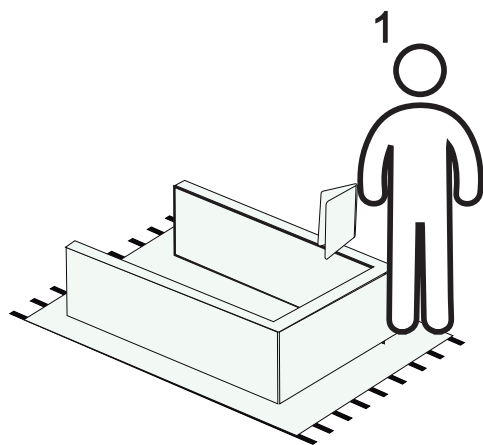


Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

2




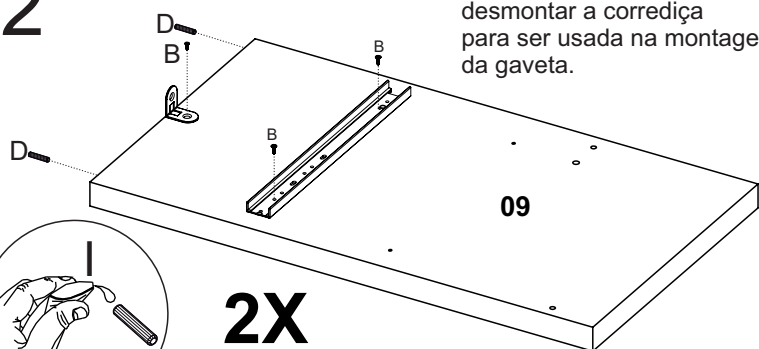


2X

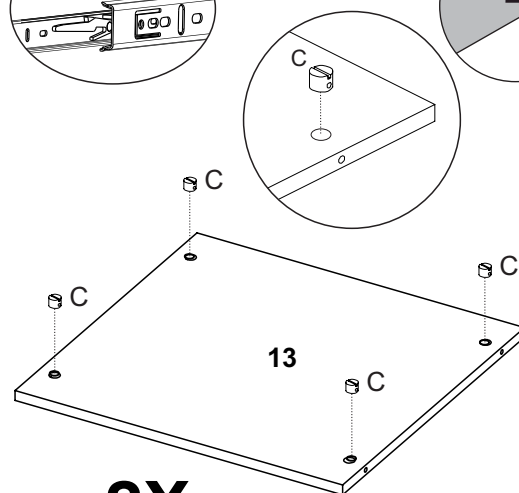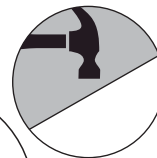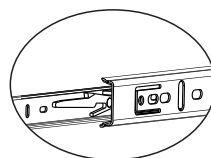


2X

2X

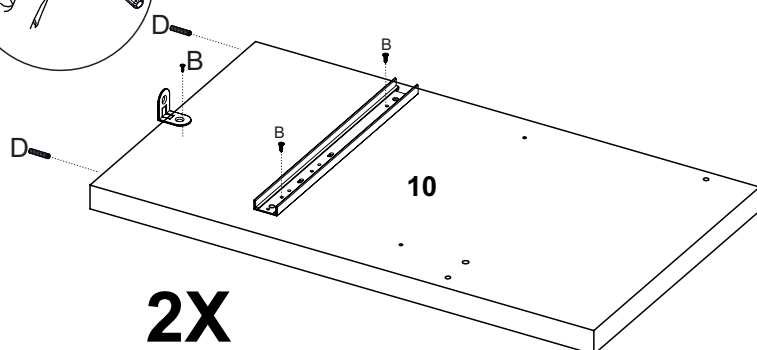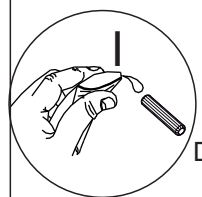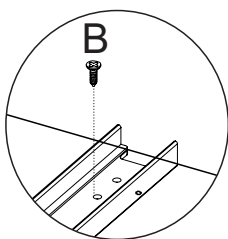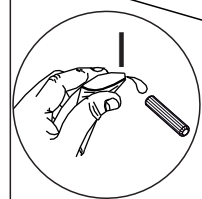


2X

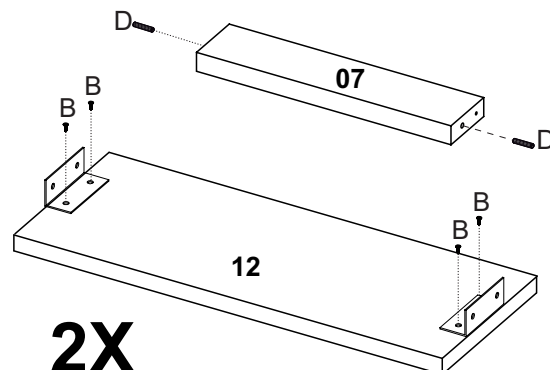




2X

3

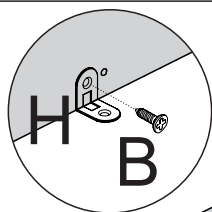


x2

2X

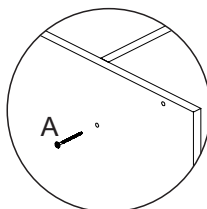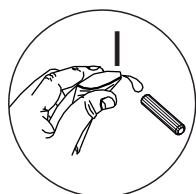
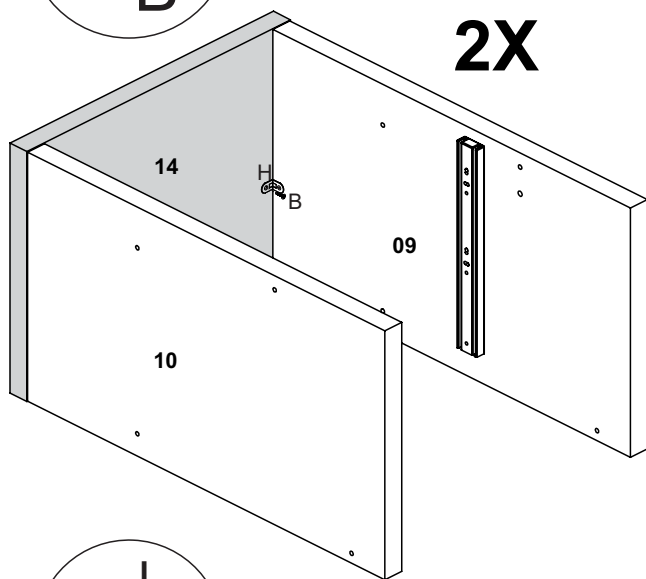


2X

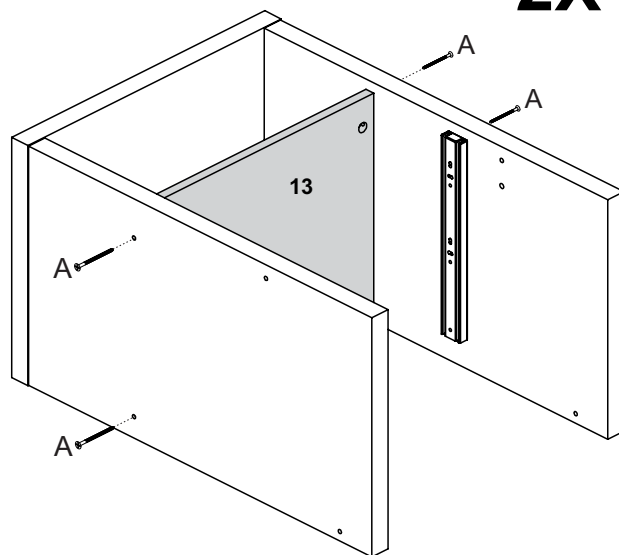

4

2X


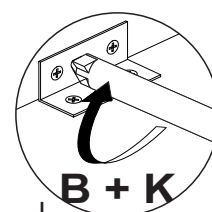
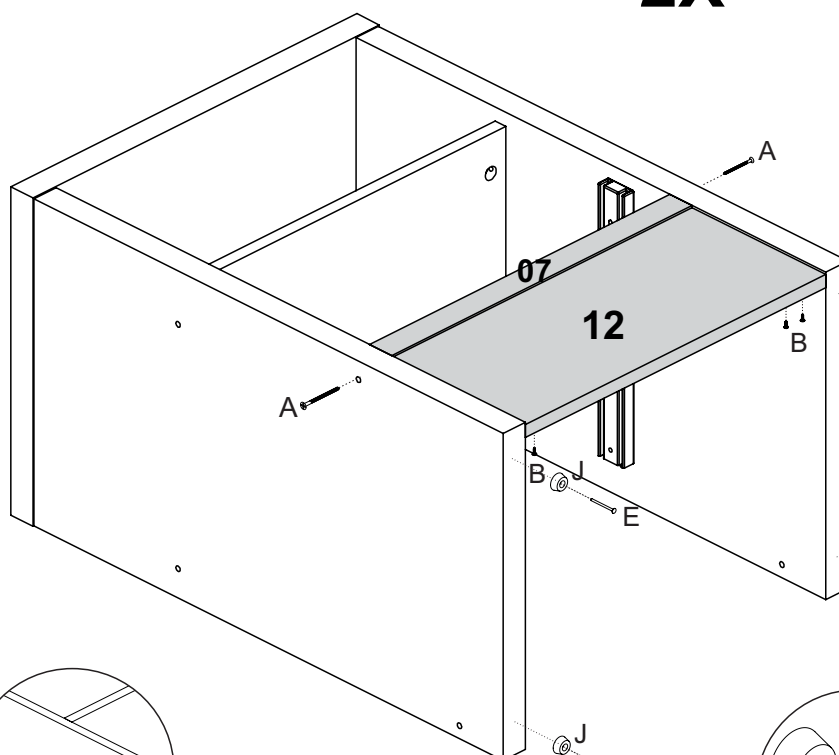


B + K

J E


J E

J E

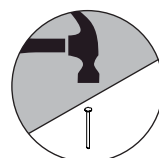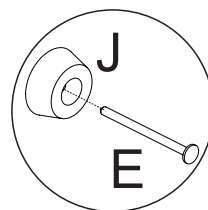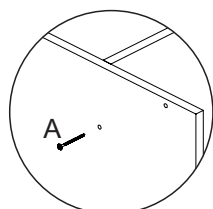

04x

5

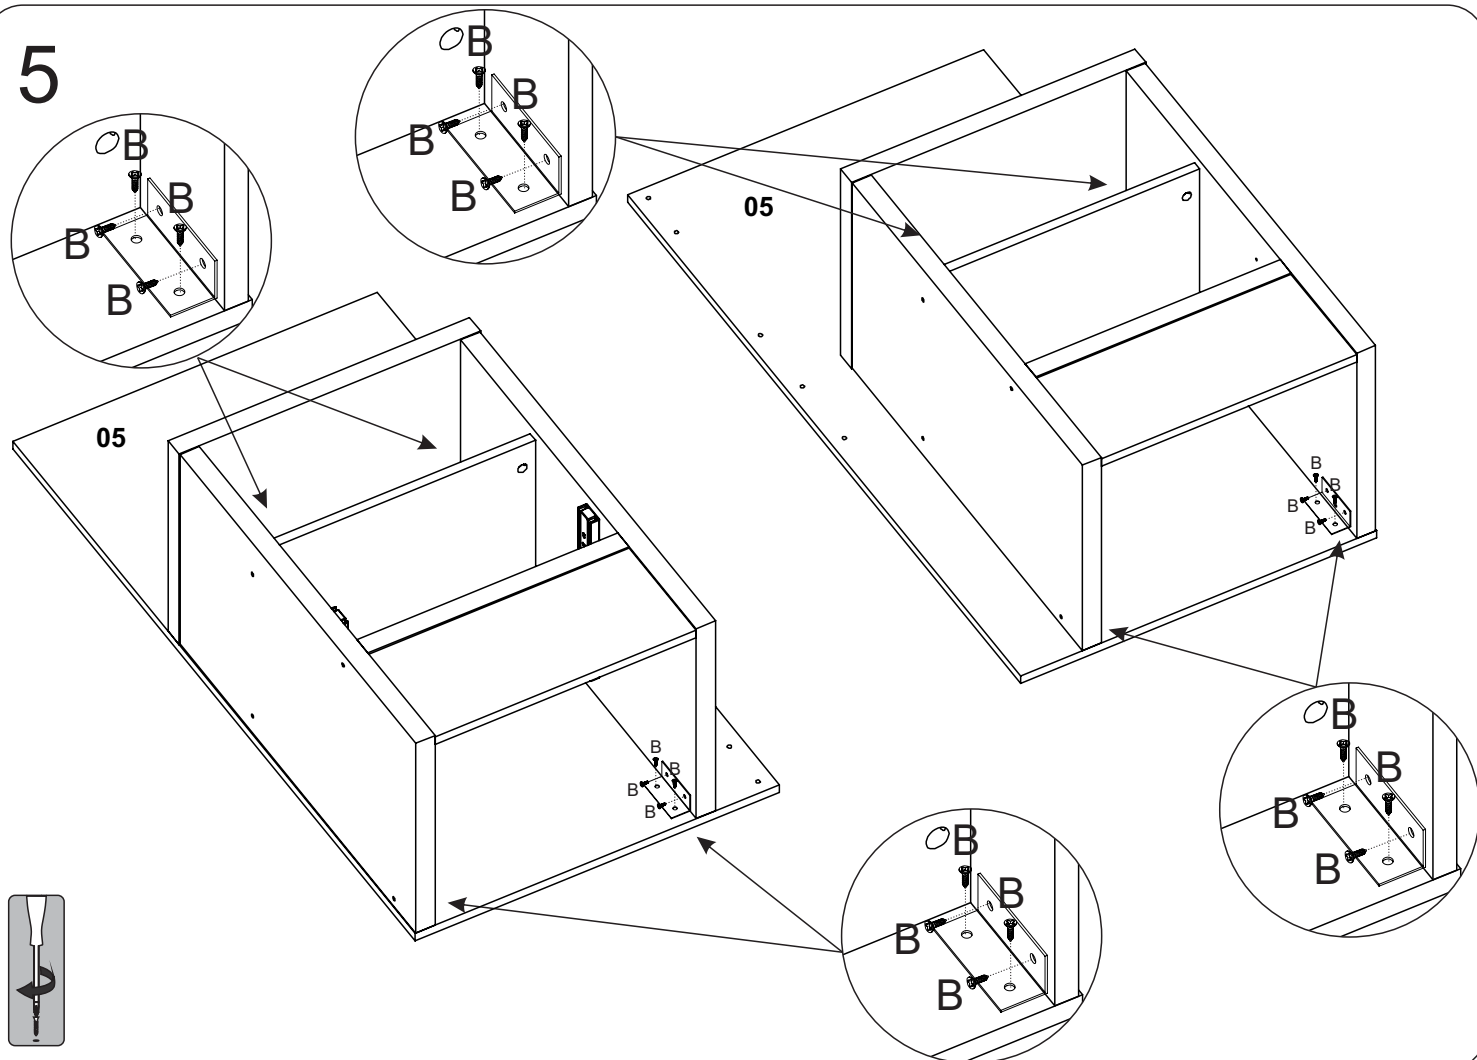


6

Atenção


A cabeceira possui regulação para cama box 138 e 158, observe a medida do box e utilize a peça conforme a tabela abaixo

Usar a peça 01 para colchão box 138





Usar a peça 02 para colchão box 158

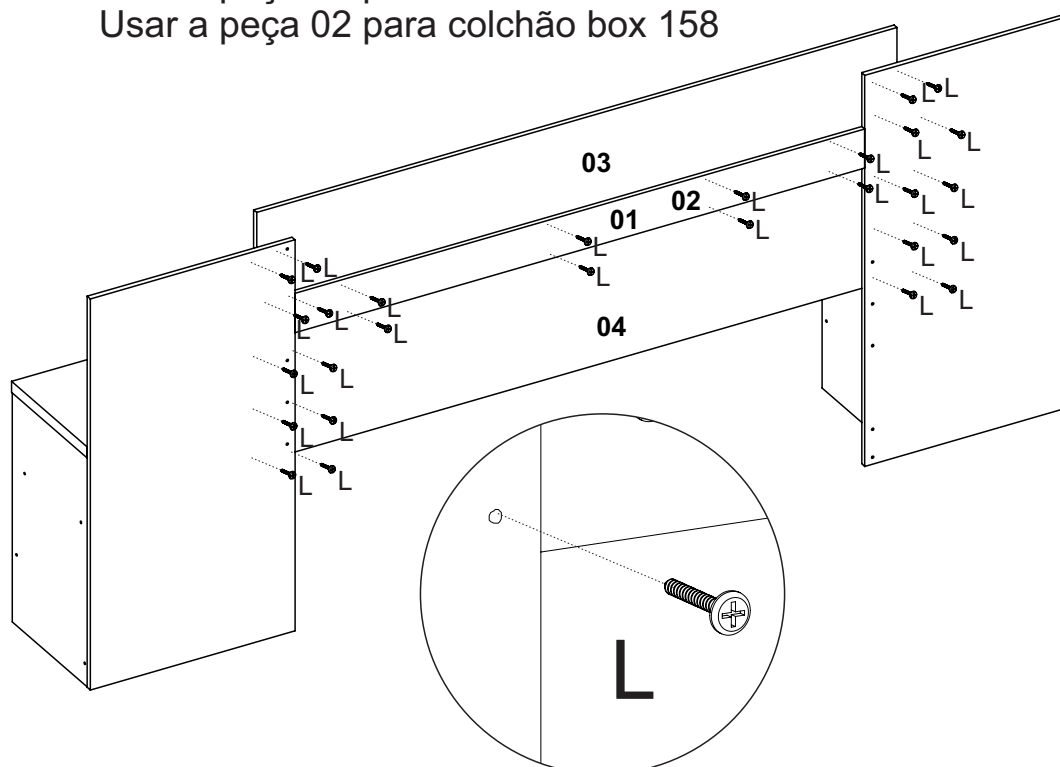


7 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

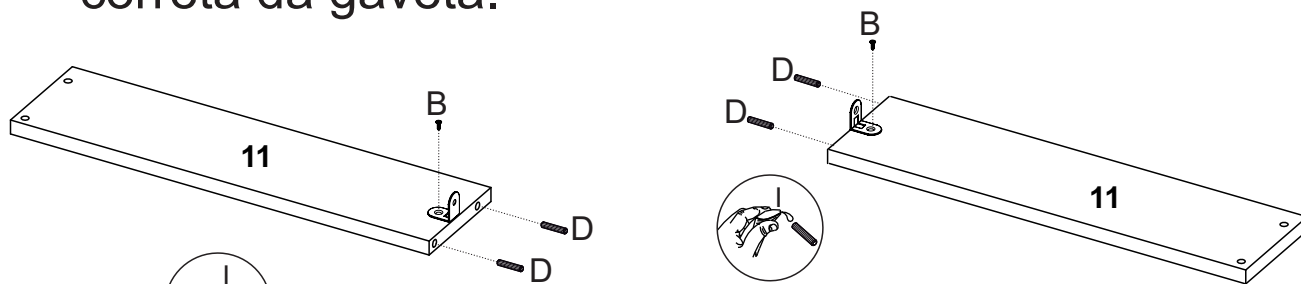




2X

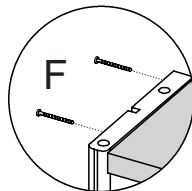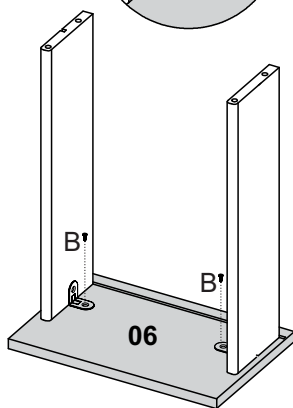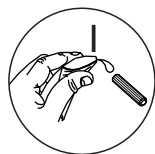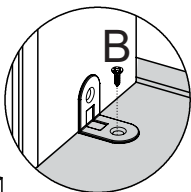

2X

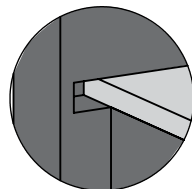

O fundo da gaveta deve encaixar na ranhura da frente da gaveta.

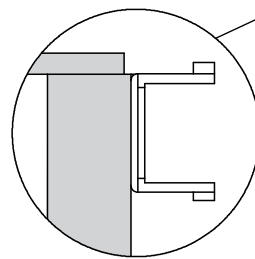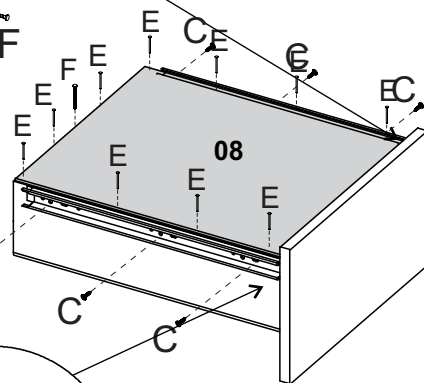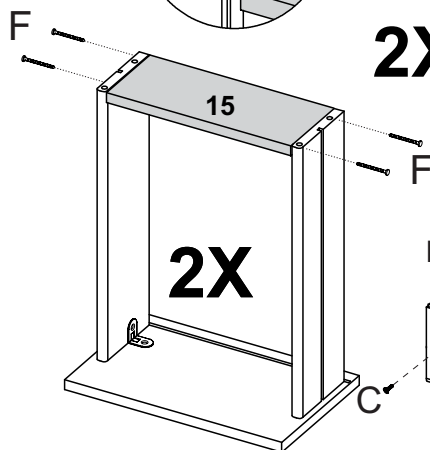

Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 08 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem ao lado

