


CÔMODA CORAIS

CO1523

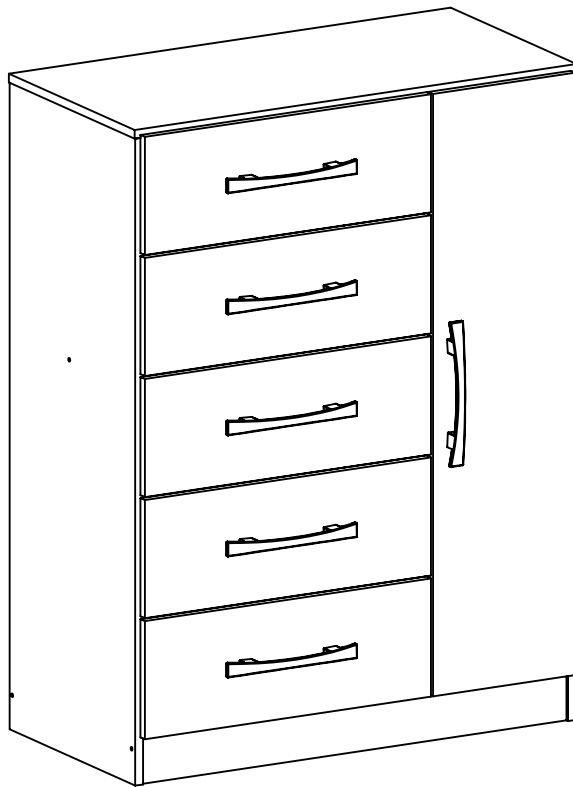

Informaciones utiles

Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto.

El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana.



Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto.

Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes.
respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.

Limpieza


Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua.

No utilizar productos químicos y abrasivos.











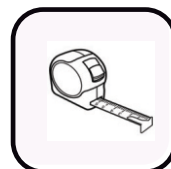
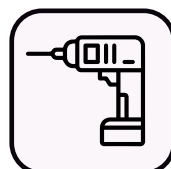



Lista de piezas

Nº DA PEÇA	Descripción	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE
1	SOMBRERO 211X337X12	1	28230	33597	33597
2	COSTA 450X140X3	6	33737	33737	33737
3	COSTA 830X225X3	1	27305	27305	27305
4	DIVISION 823X337X12	1	31350	33626	33626
5	FRENTE DEL CAJÓN 443X164X12	5	31353	33636	33637
6	FONDO DEL CAJÓN 426X336X3	5	33732	33705	33705
7	LADO DERECHO 898X337X12	1	31354	33656	33656
8	LADO IZQUIERDO 898X337X12	1	28247	30516	30516
9	LADO DEL CAJÓN 330X90X12	10	31351	33642	33642
10	PUERTA 836X220X12	1	31355	33676	33677
11	ESTANTE 211X337X12	1	28252	33686	33686
12	PIE DELANTERO 658X75X12	1	28257	30549	30549
13	PIE TRASERO 658X75X12	1	25400	25400	25400
14	TRAVESSA 435X50X12	1	25474	25474	25474
15	LÁMINA 684X337X12	1	28261	30548	30548
16	TRASERO DEL CAJÓN 403X75X12	5	28730	28730	28730





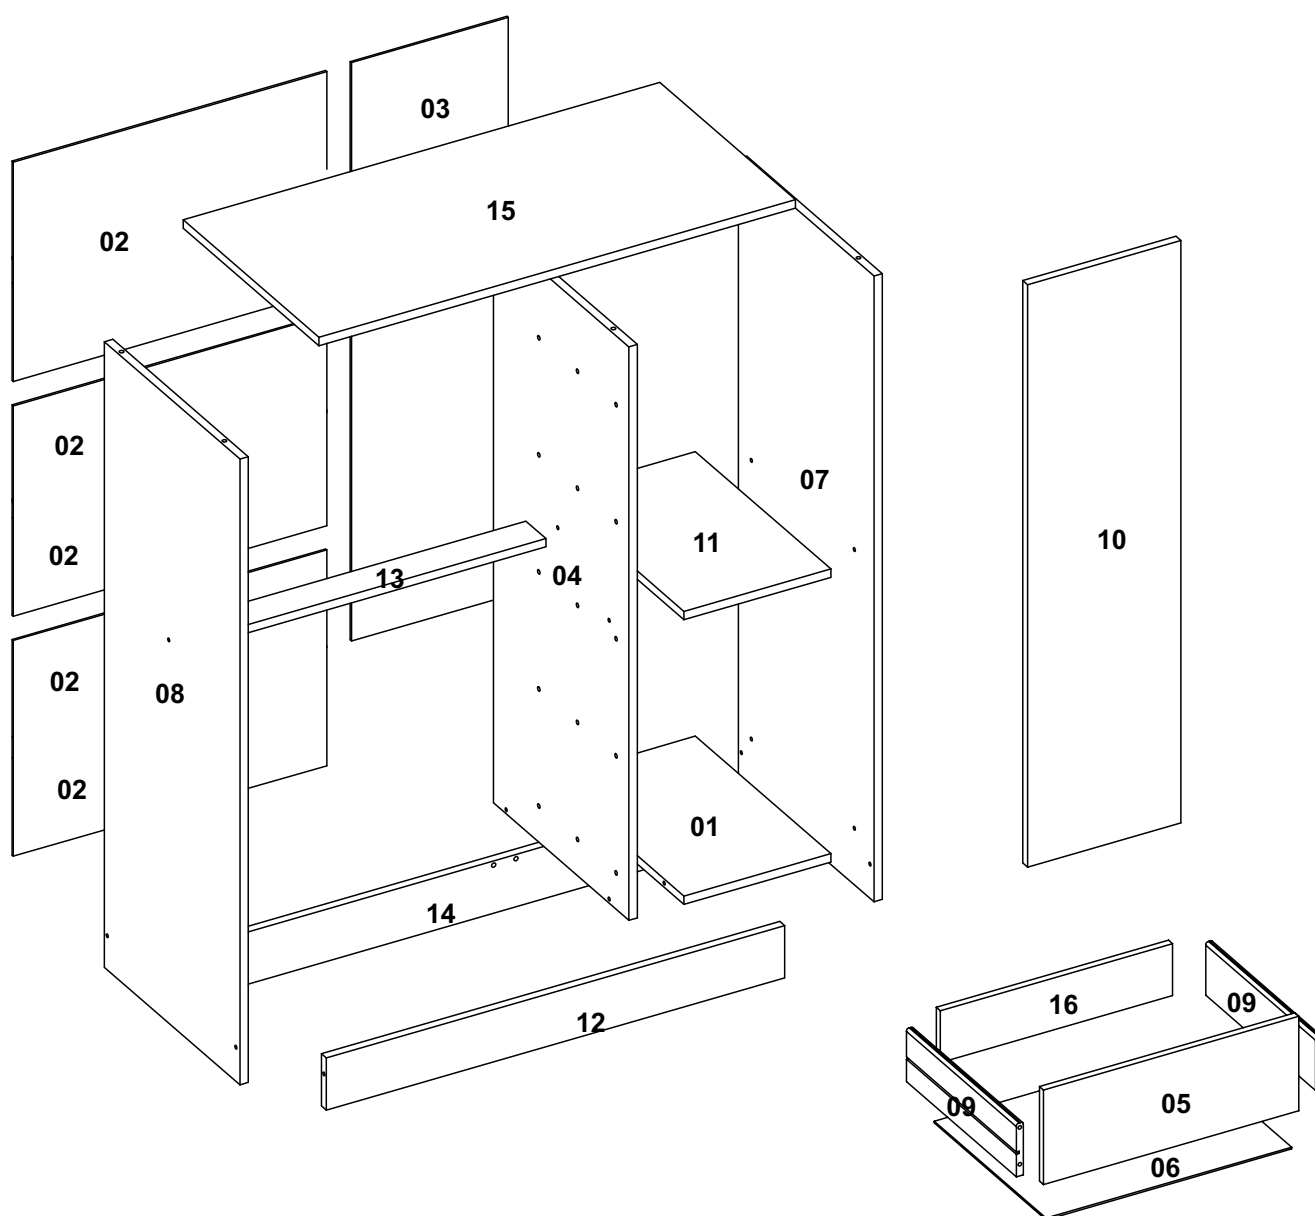


Lista dE hardware

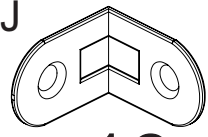
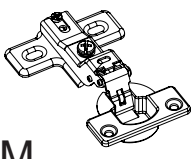

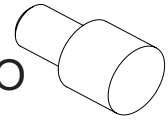
4,0X40-Cod 3983 A  x10	3,5x25-Cod 3870 B  x12	3,5x12-Cod 5738 C  x44	12x9-Cod 3991 D  x8	6x30-Cod 3881 E  x26	10x10-Cod 3875 F  x90
12x12-Cod 3876 G  x25	128MM-Cod 11736 H  x6	300MM-Cod 23239 I  x10	Cod 3882 J  x18	Cod 3872 K  x1	
Cod 6990 L  x4	Cod 3384 M  x2	Cod 3877 N  x10	Cod 8740 O  x4		1:1

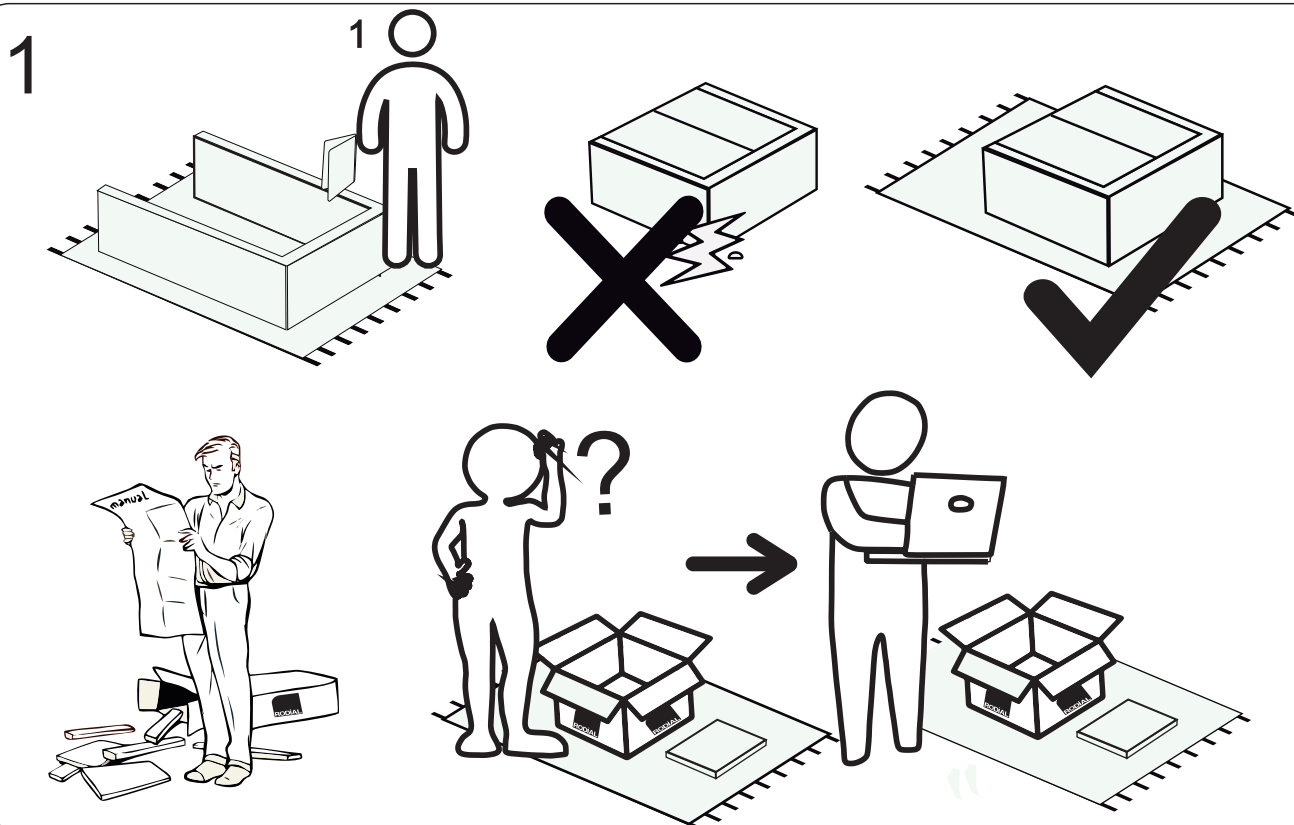


2

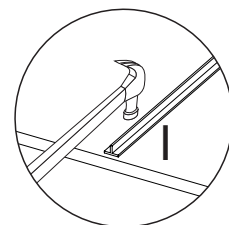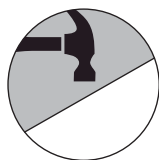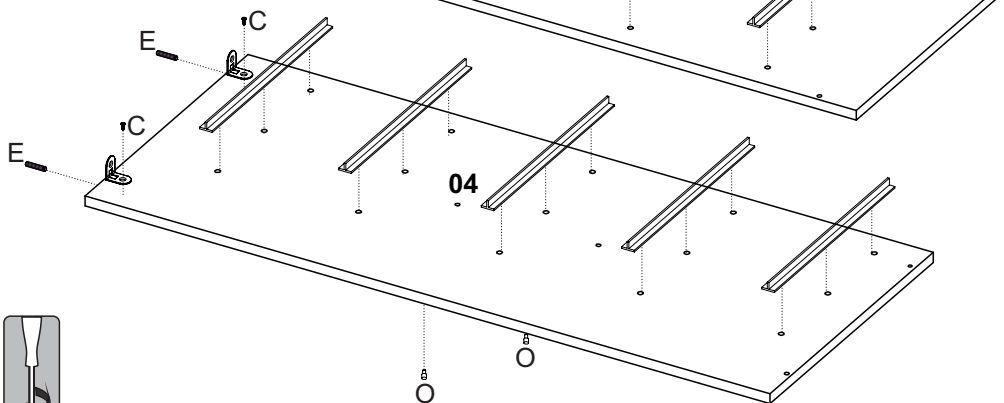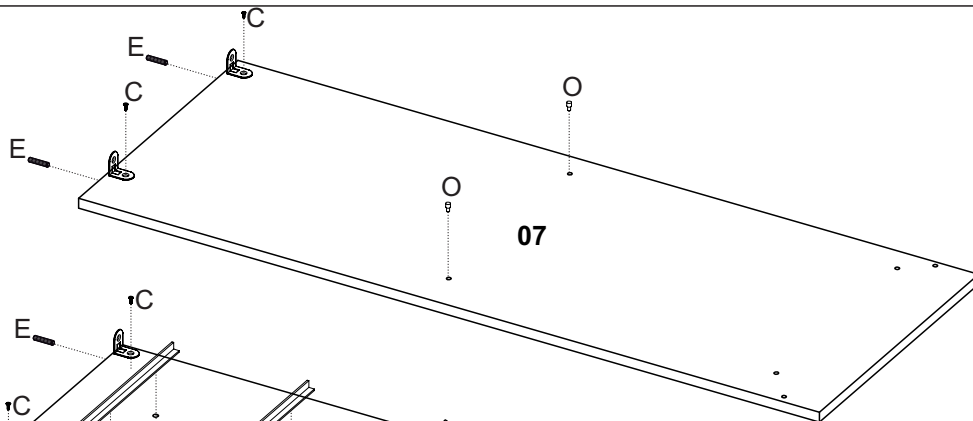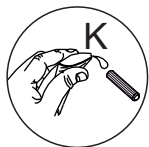


3

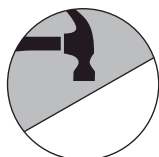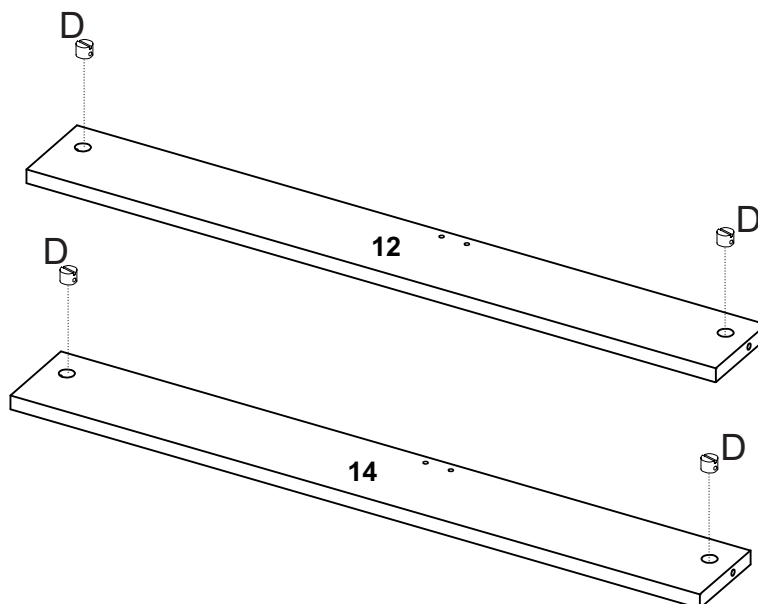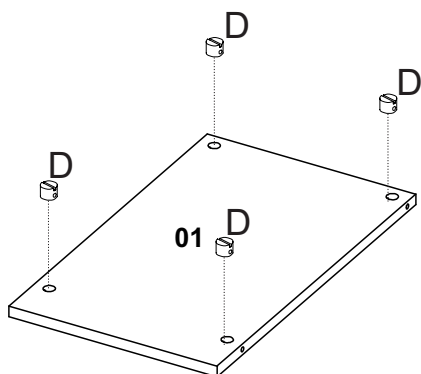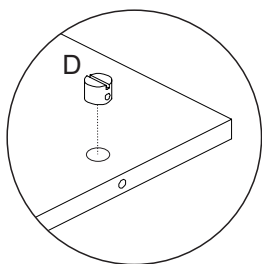


4

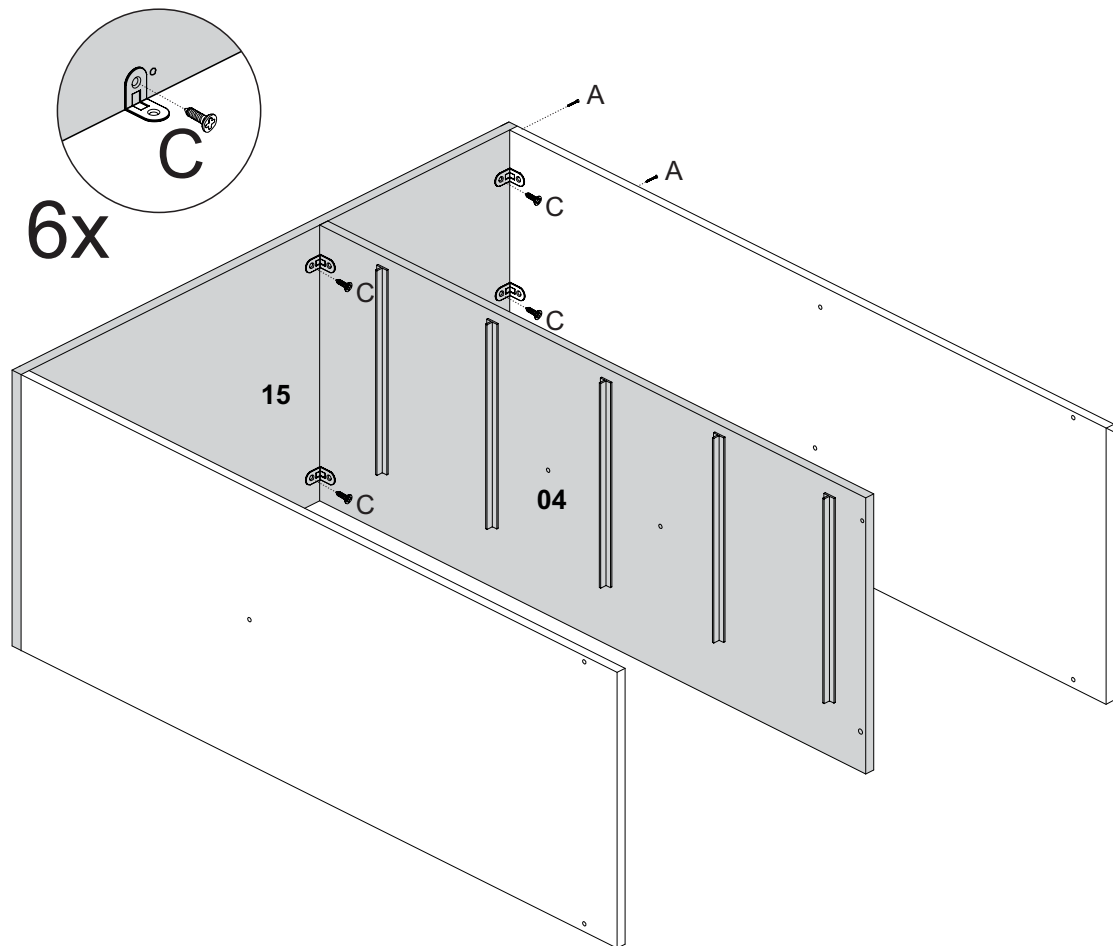


5

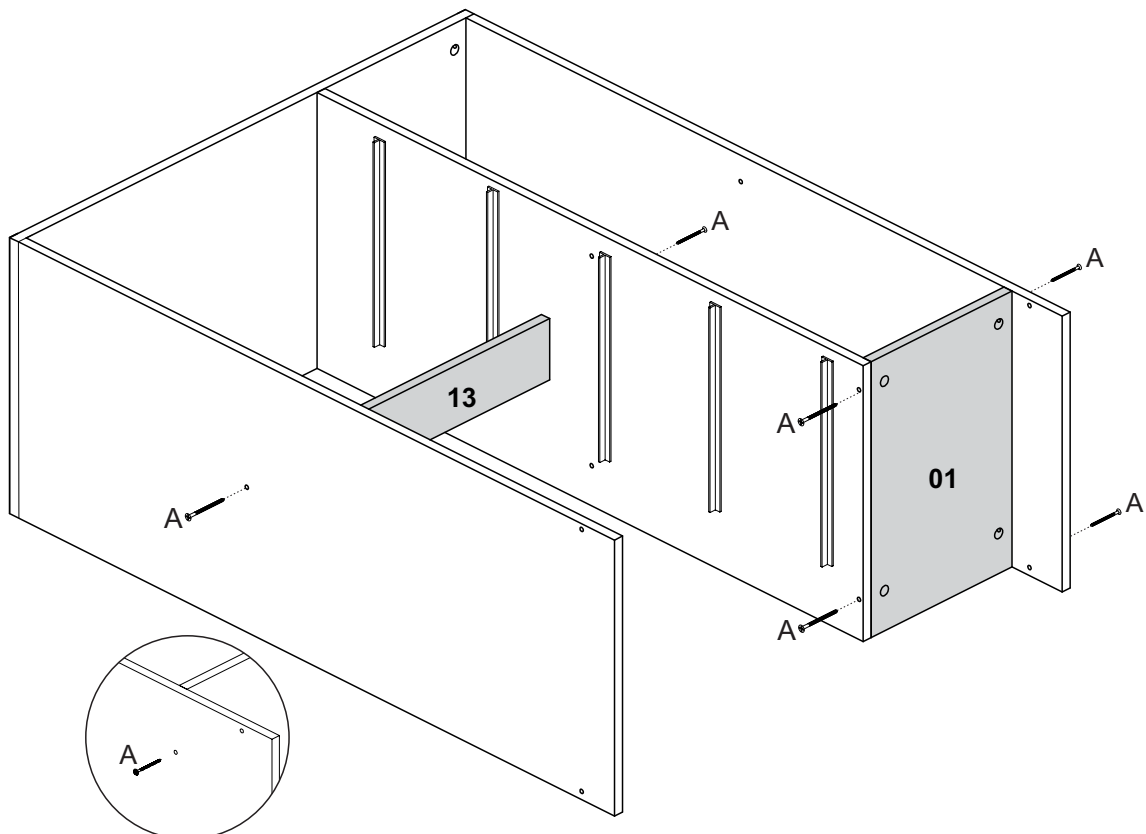







6

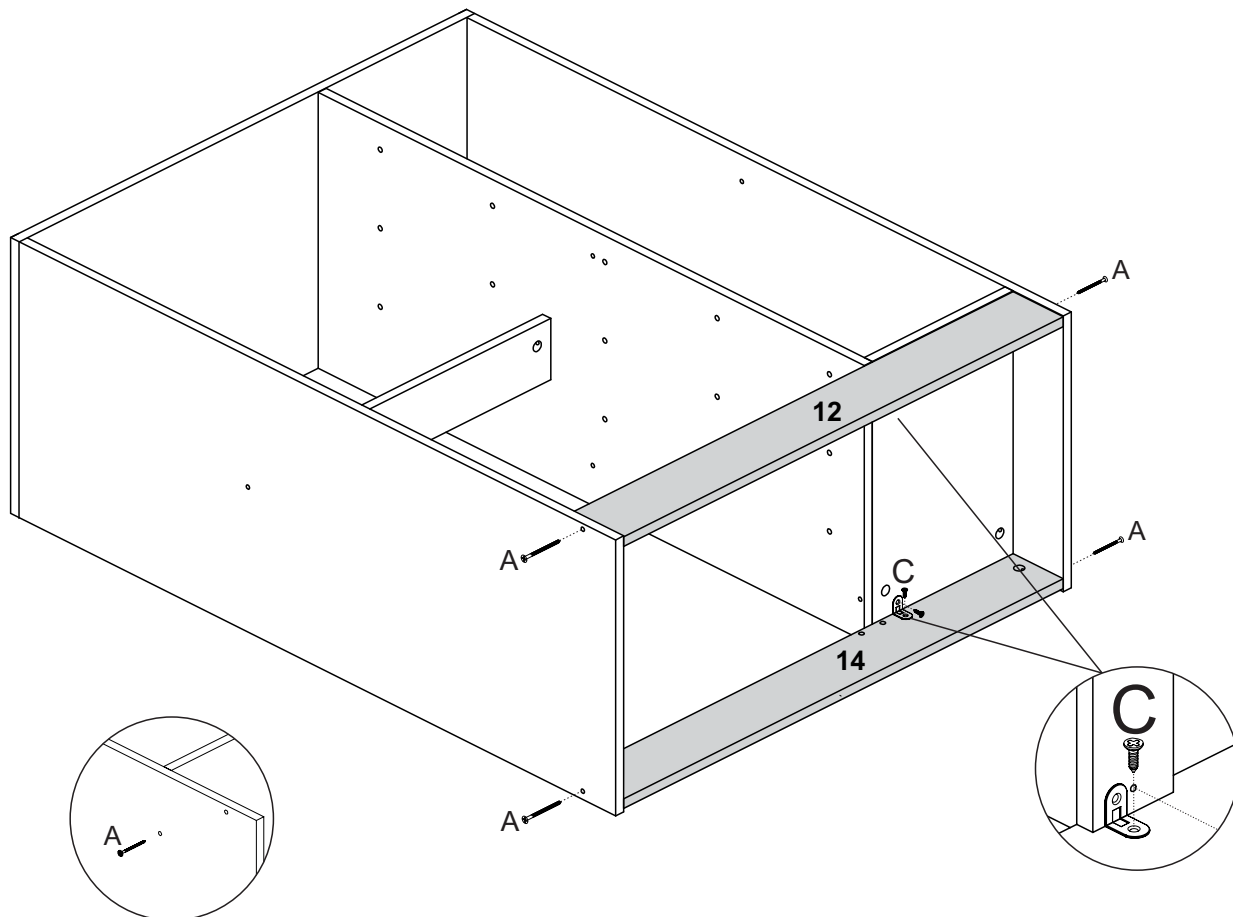





7

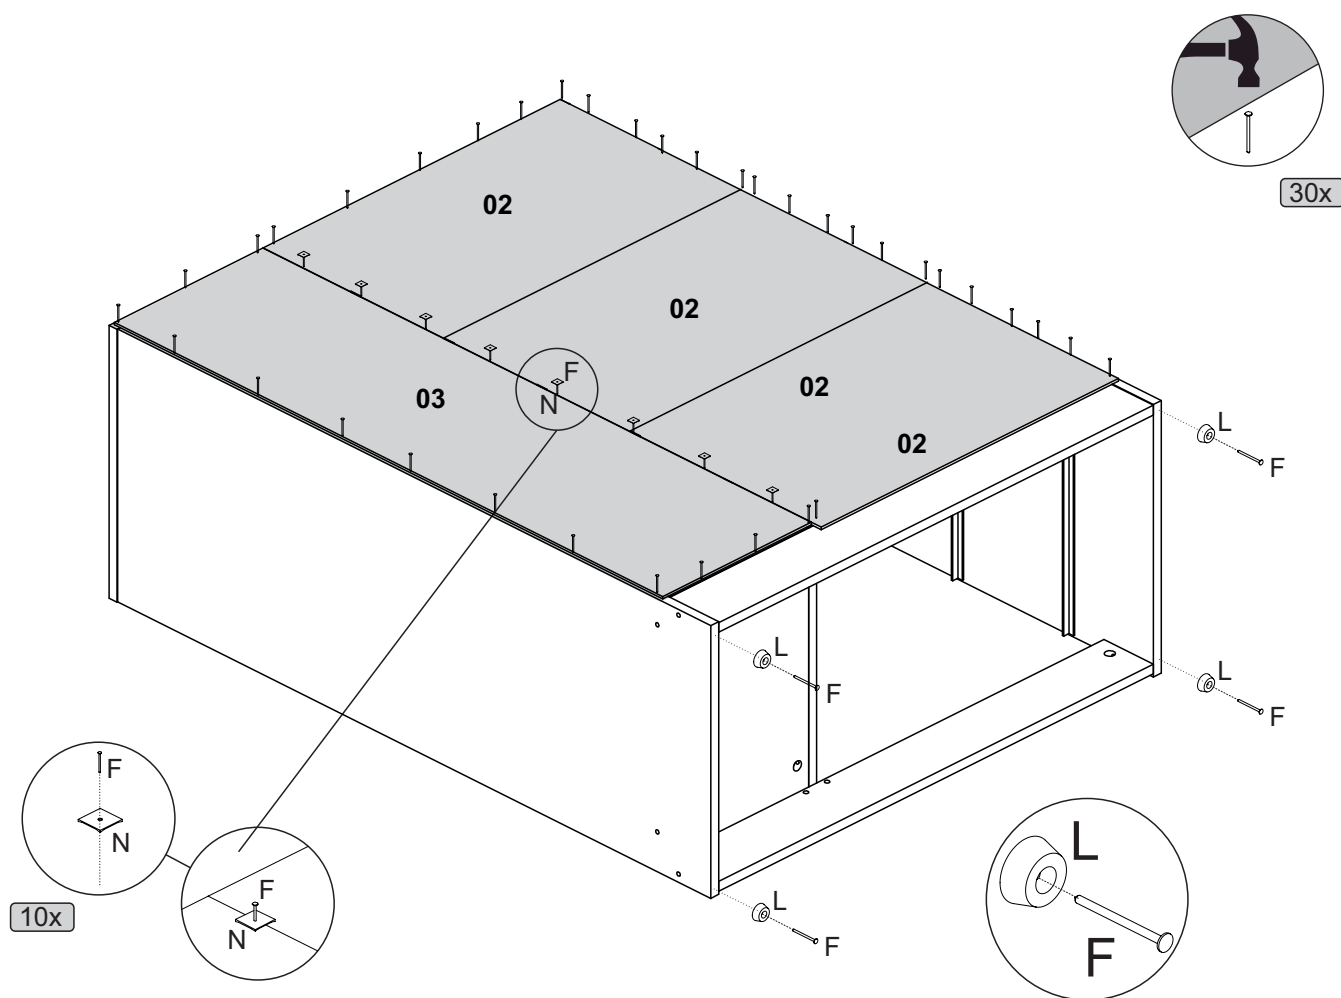

8 Mire atentamente las imágenes a continuación para el montaje. cajón correcto.

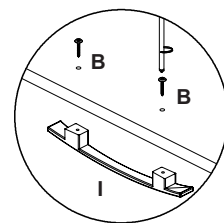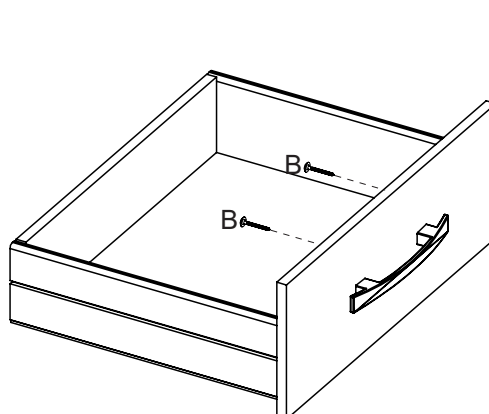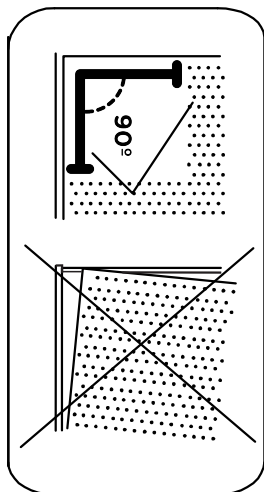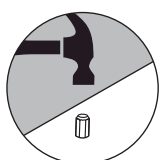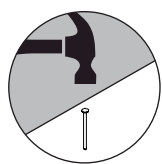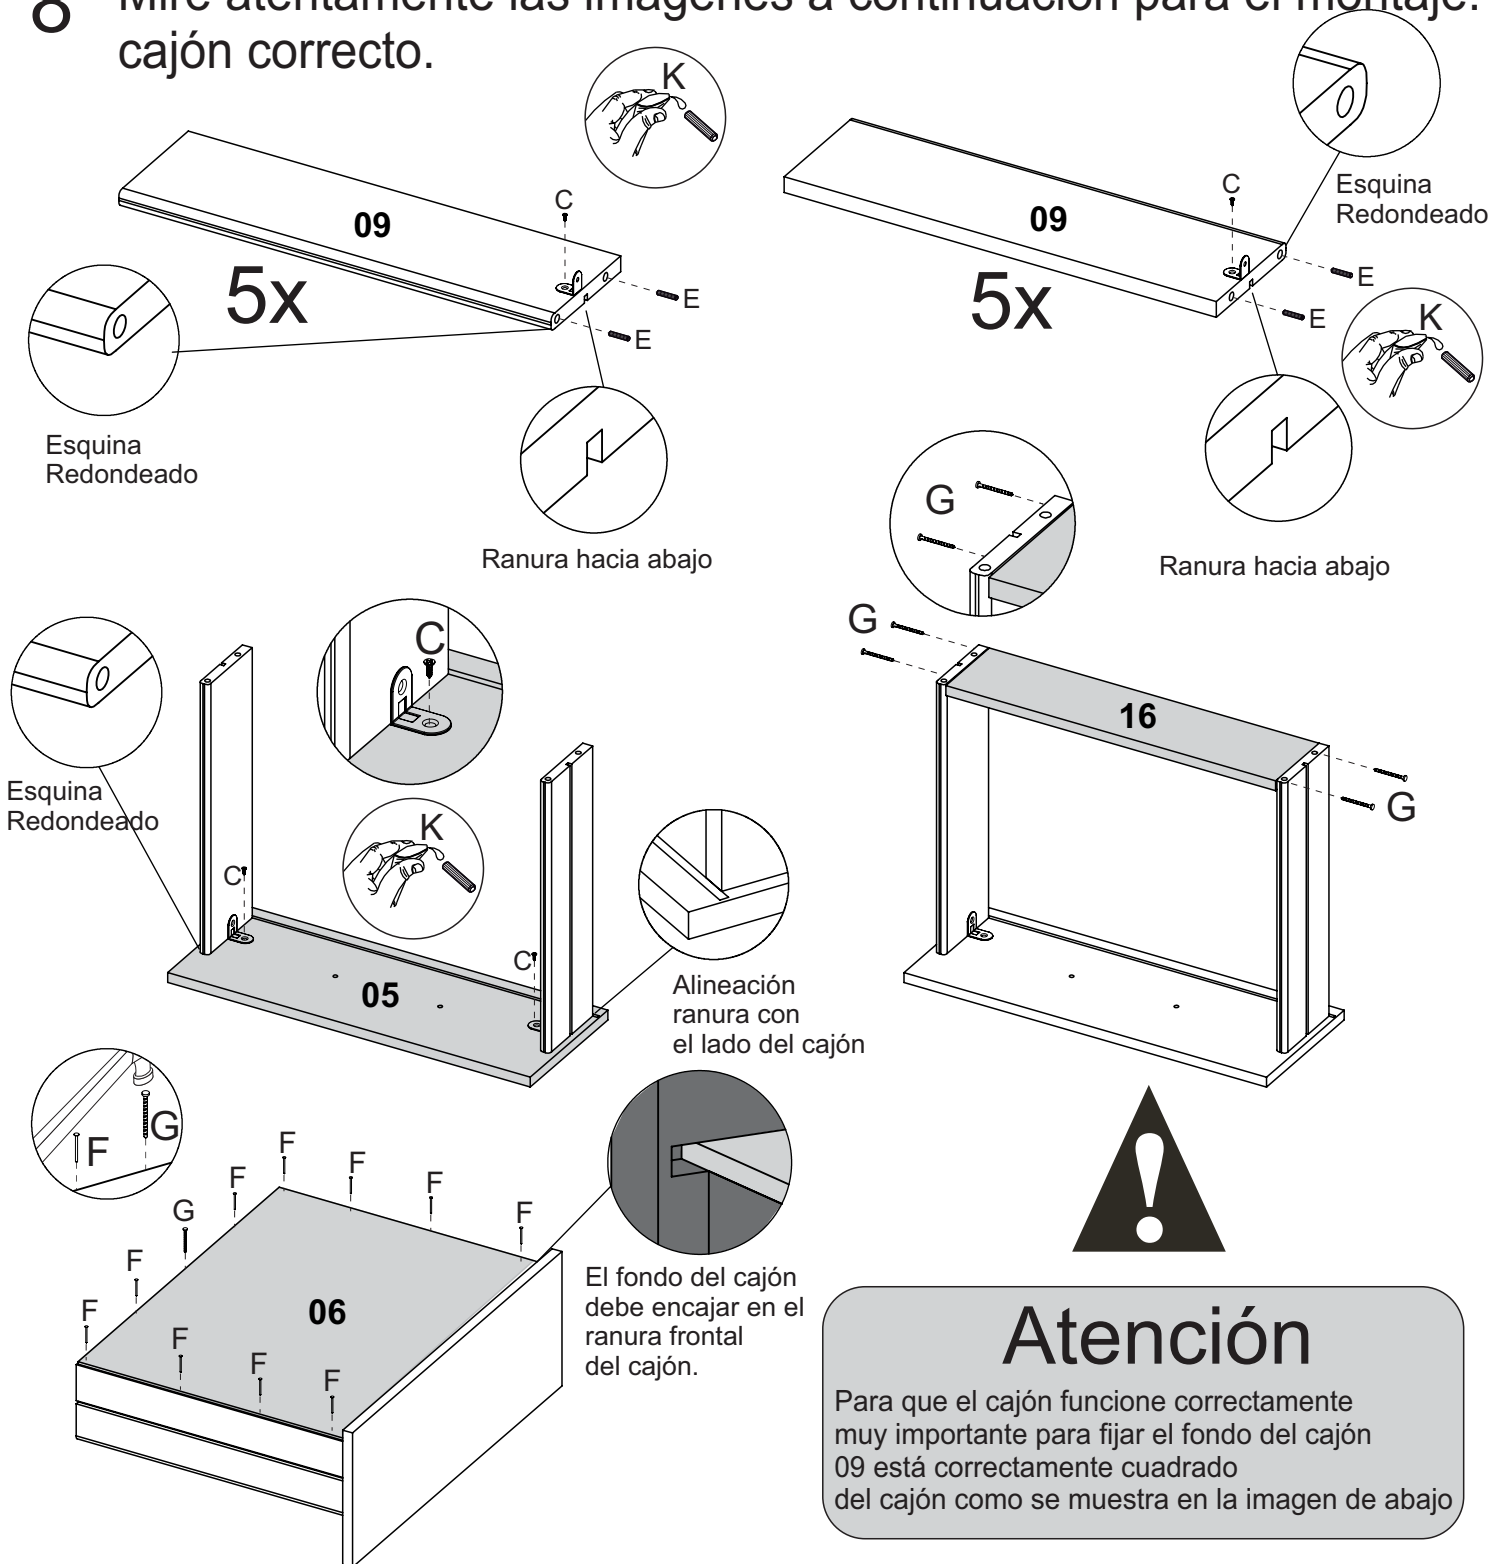

9

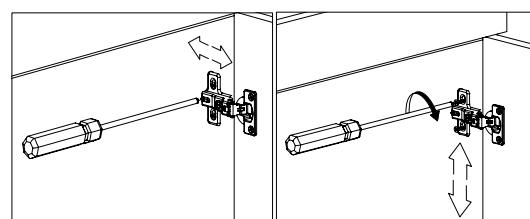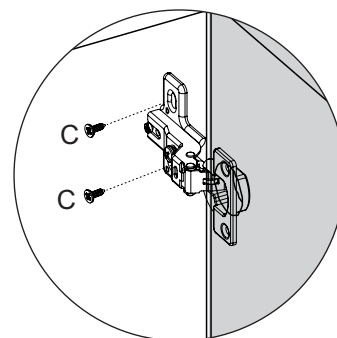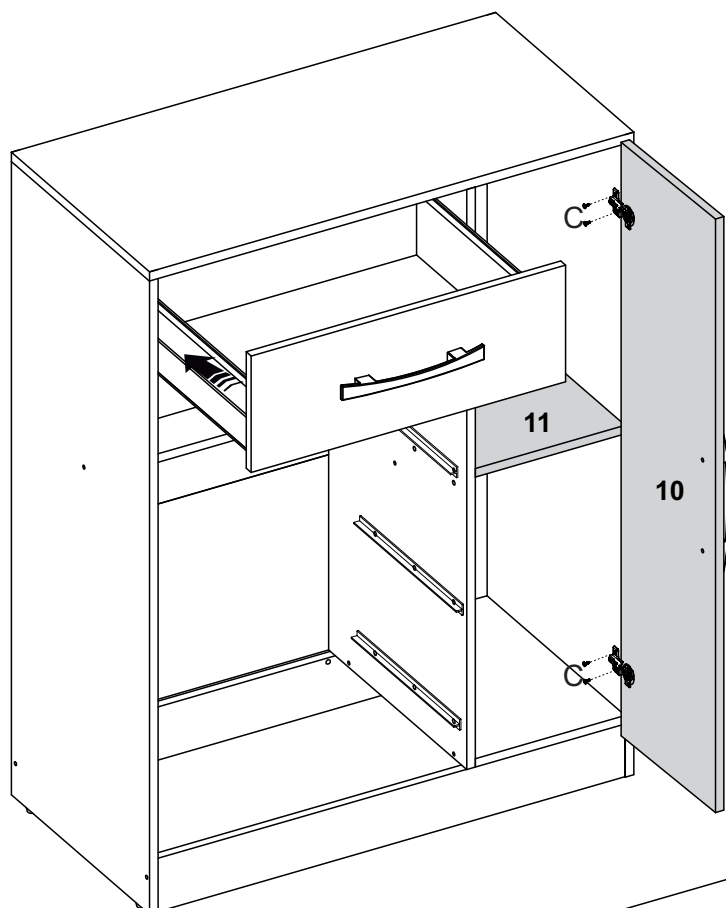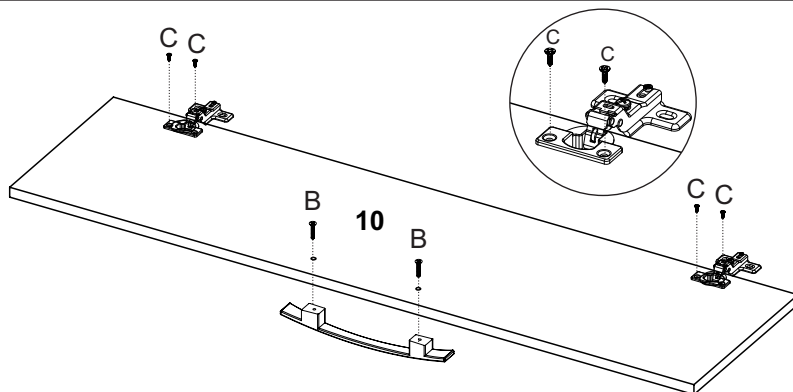

Ajuste de bisagra

