


CÔMODA CORAIS

CO1524

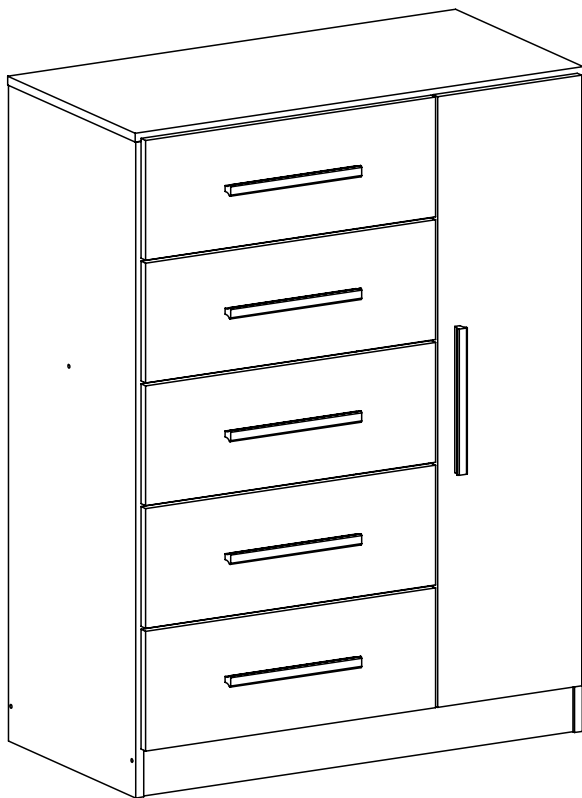

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza


Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos










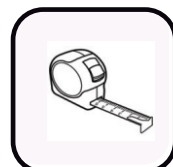
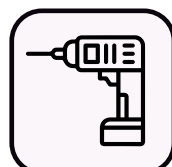



Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 211X337X12	1	28230	33597	33597	33597
2	COSTA 450X275X3	3	25303	25303	25303	25303
3	COSTA 830X225X3	1	27305	27305	27305	27305
4	DIVISÃO 823X337X12	1	31350	33626	33626	33626
5	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	5	35032	34934	34933	34935
6	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	5	34856	34857	34857	34857
7	LATERAL DIREITA 898X337X12	1	31354	33656	33656	33656
8	LATERAL ESQUERDA 898X337X12	1	28247	30516	30516	30516
9	LATERAL DE GAVETA 330X90X12	10	31351	33642	33642	33642
10	PORTA 836X220X12	1	35035	34998	34997	34999
11	PRATELEIRA 211X337X12	1	28252	33686	33686	33686
12	RODAPÉ FRONTAL 658X75X12	1	28257	30549	30549	30549
13	RODAPÉ TRASEIRO 658X75X12	1	25400	25400	25400	25400
14	TRAVESSA 435X50X12	1	25474	25474	25474	25474
15	TAMPO 684X337X12	1	28261	30548	30548	30548
16	TRASEIRO DE GAVETA 403X75X12	5	28730	28730	28730	28730







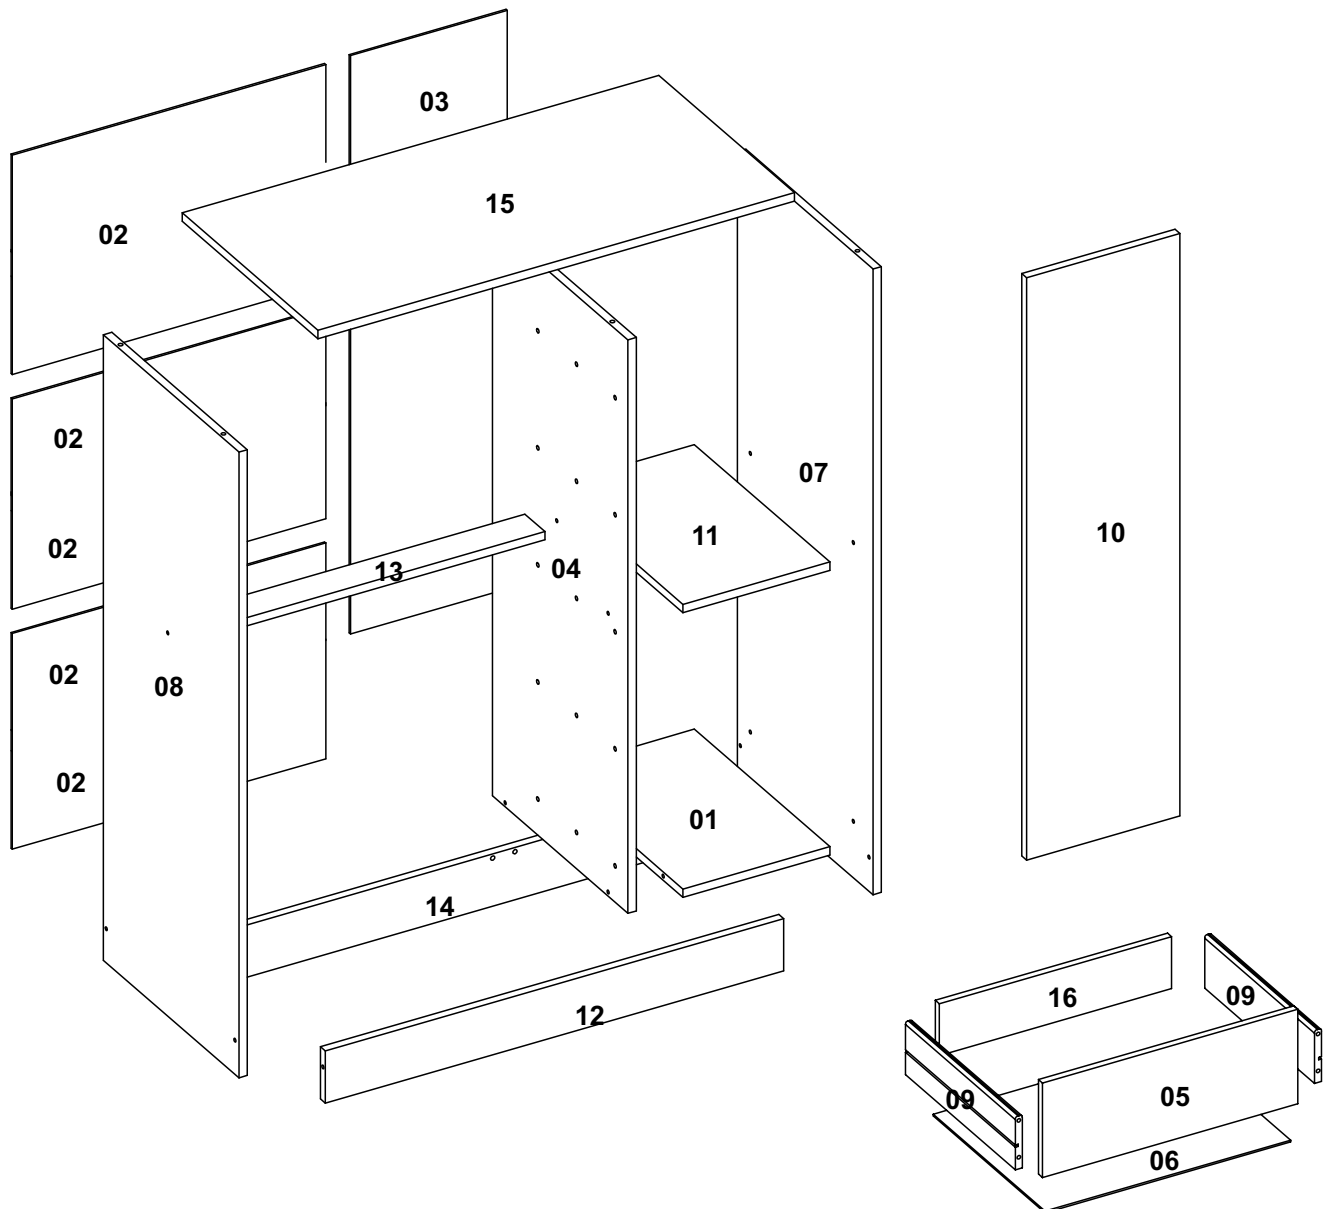


Lista das Ferragens

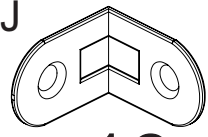
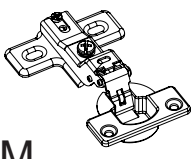

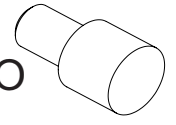
4,0X40-Cod 3983 A  x10	3,5x25-Cod 3870 B  x12	3,5x12-Cod 5738 C  x44	12x9-Cod 3991 D  x8	6x30-Cod 3881 E  x26	10x10-Cod 3875 F  x90
12x12-Cod 3876 G  x25	PUX. 200MM H  x6	300MM-Cod 23239 I  x10	Cod 3882 J  x18	Cod 3872 K  x1	
Cod 6990 L  x4	Cod 3384 M  x2	Cod 3877 N  x10	Cod 8740 O  x4		1:1

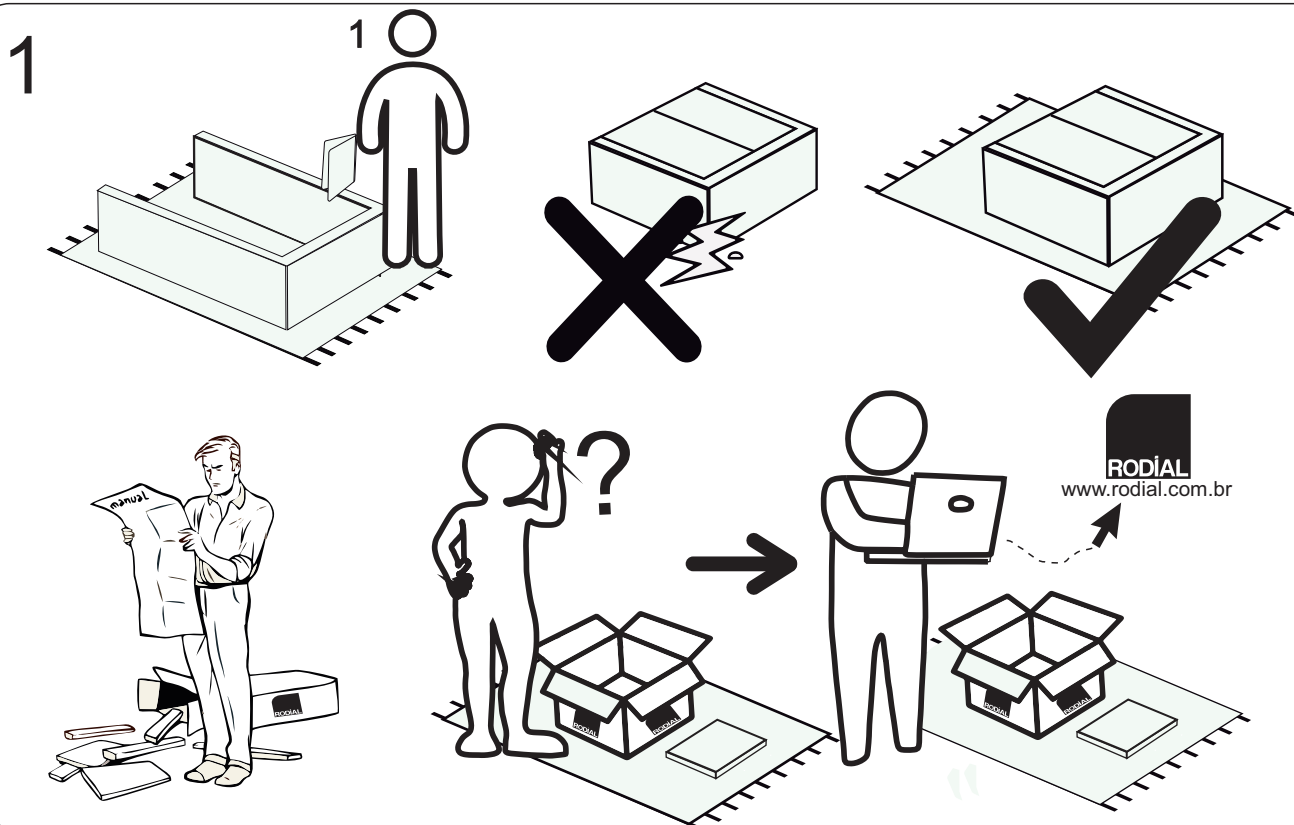


2

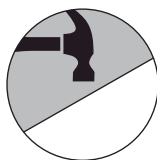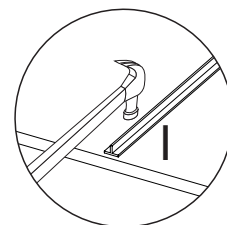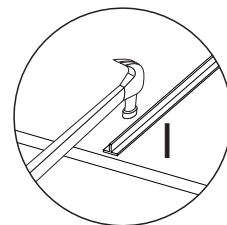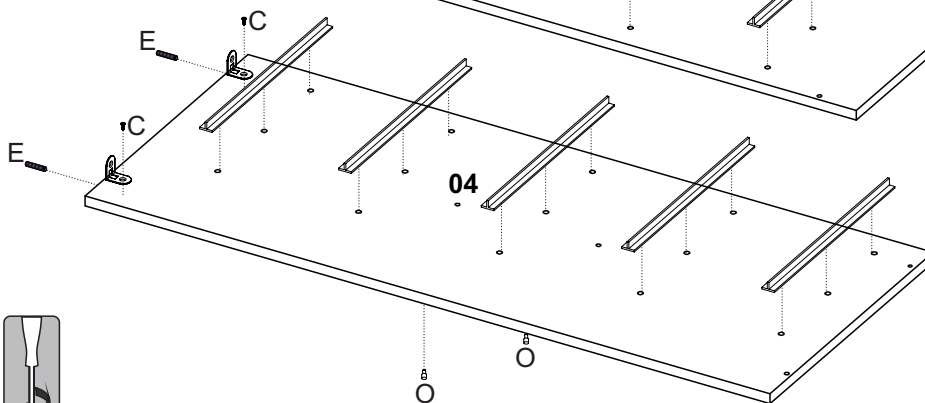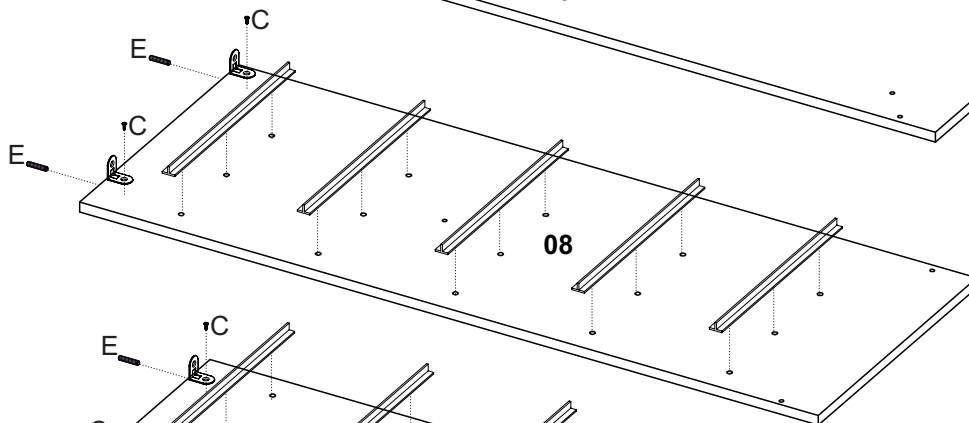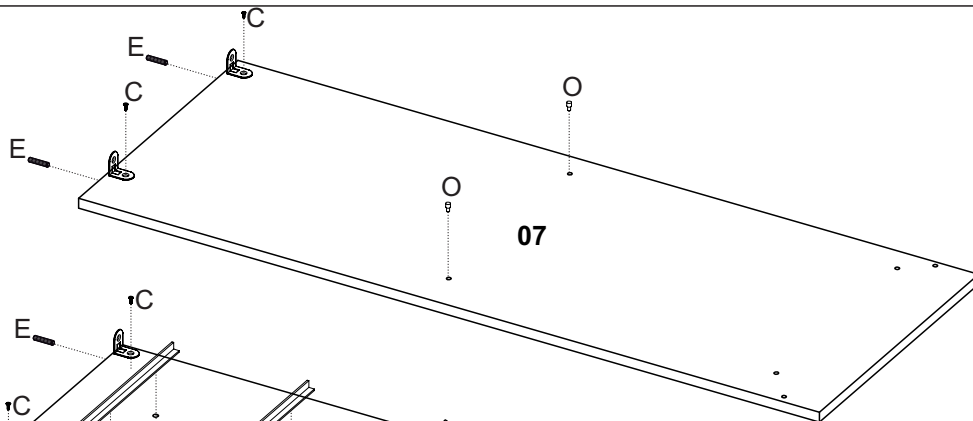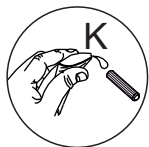


3

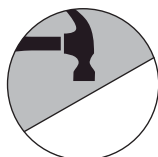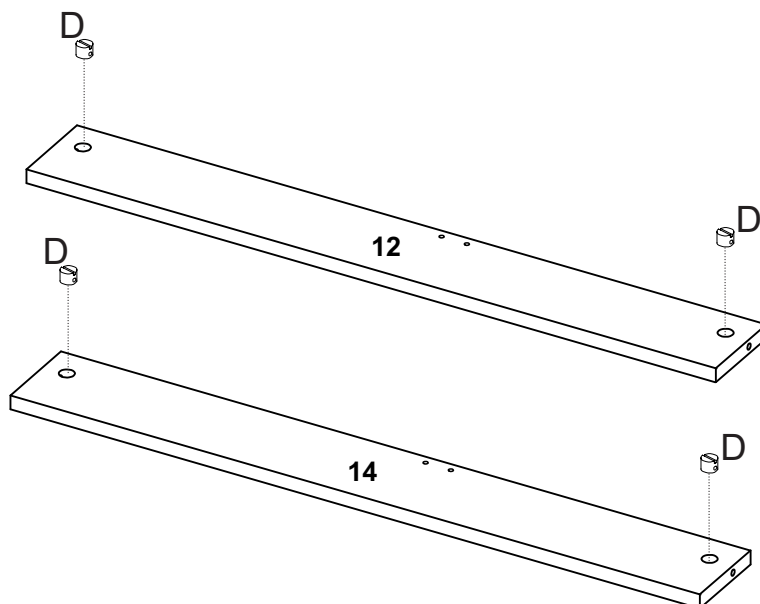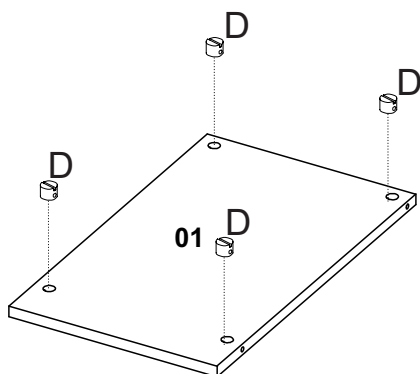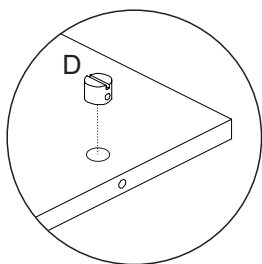


4

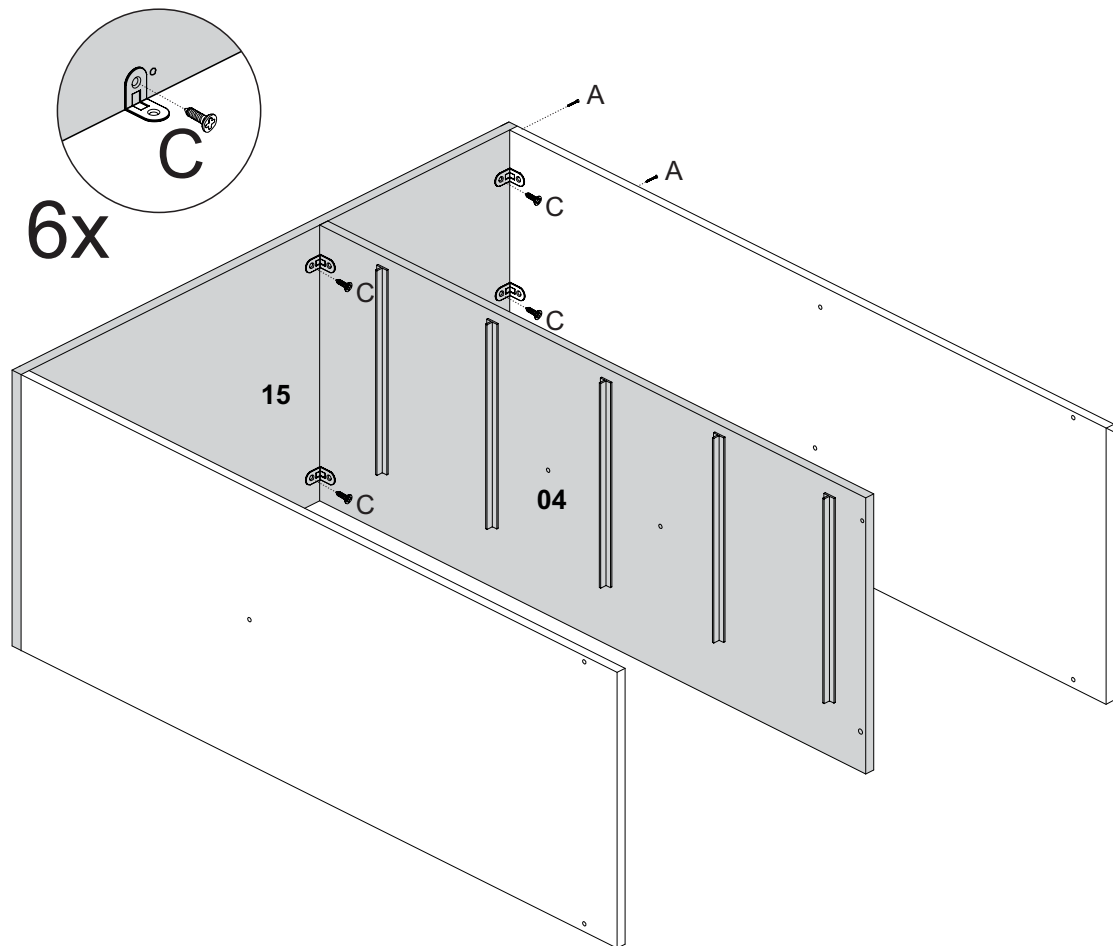


5

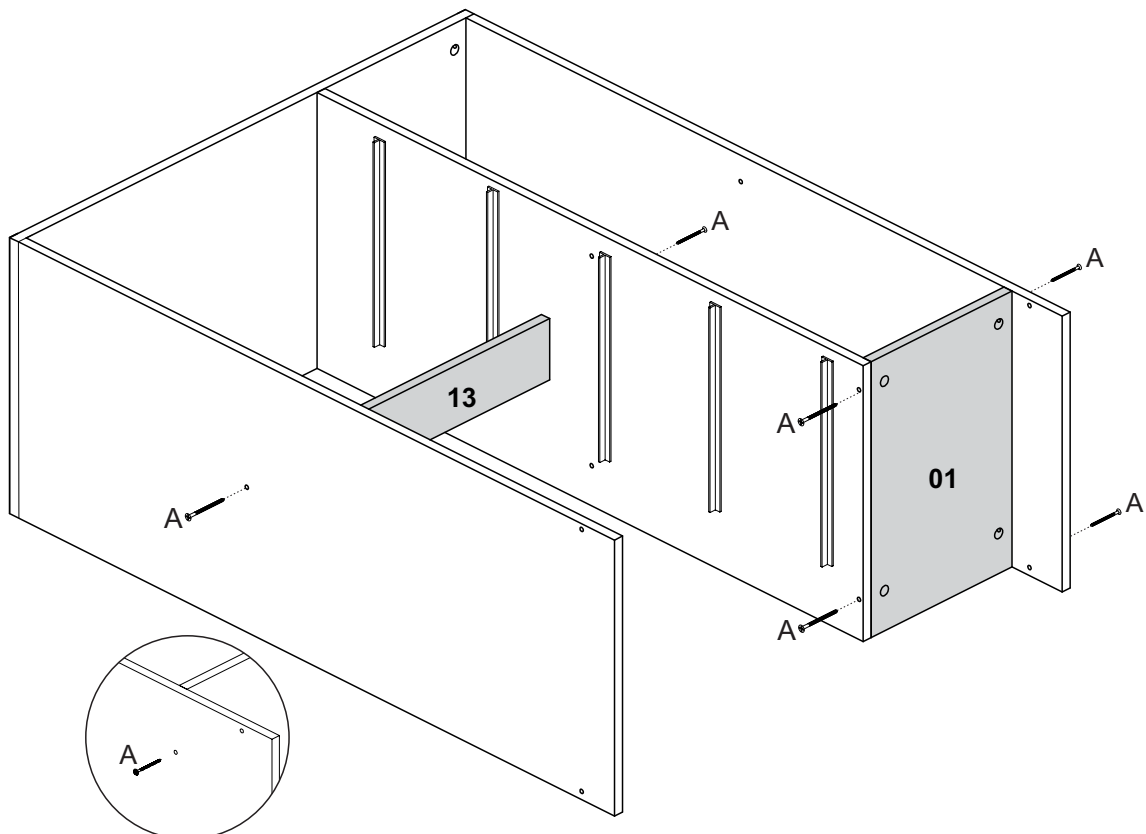

6






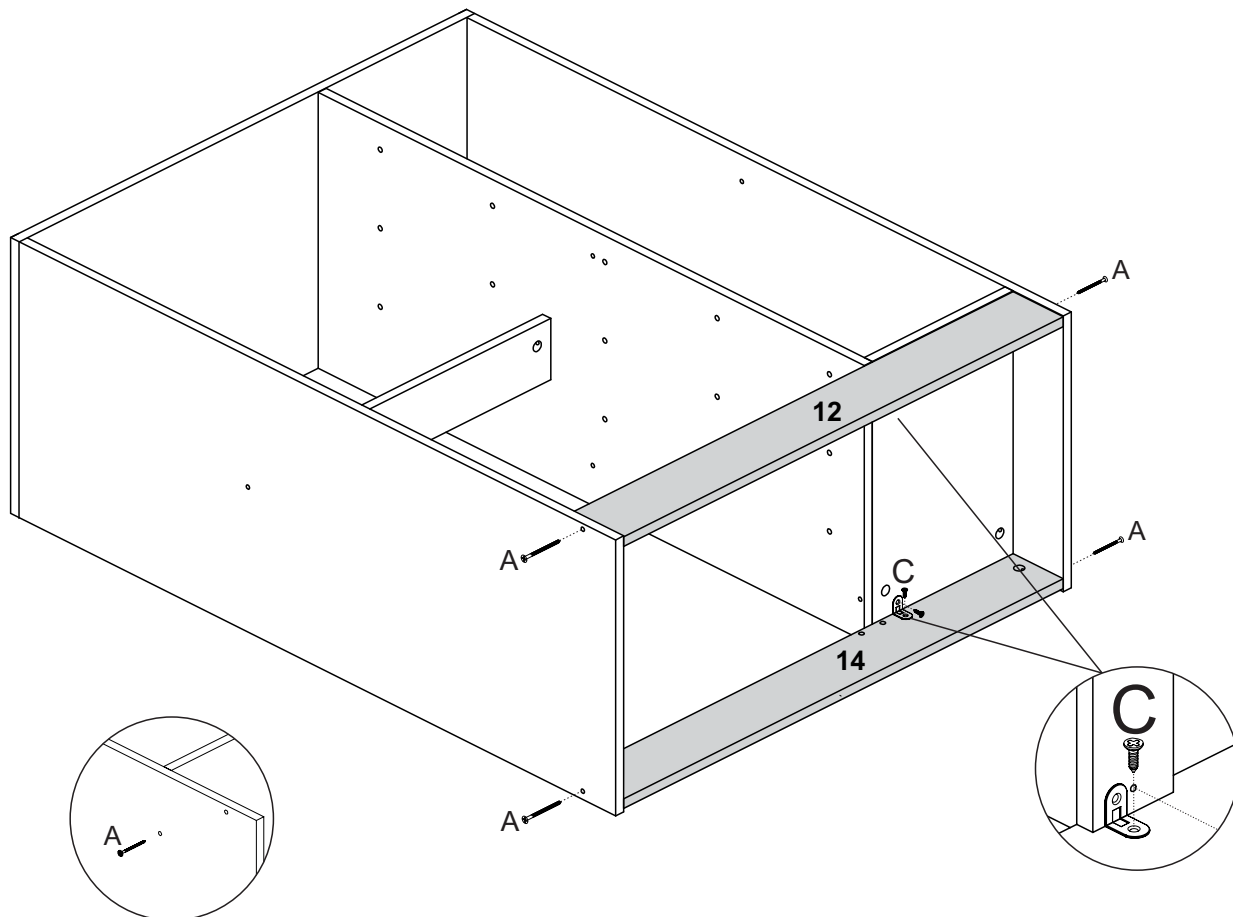


7




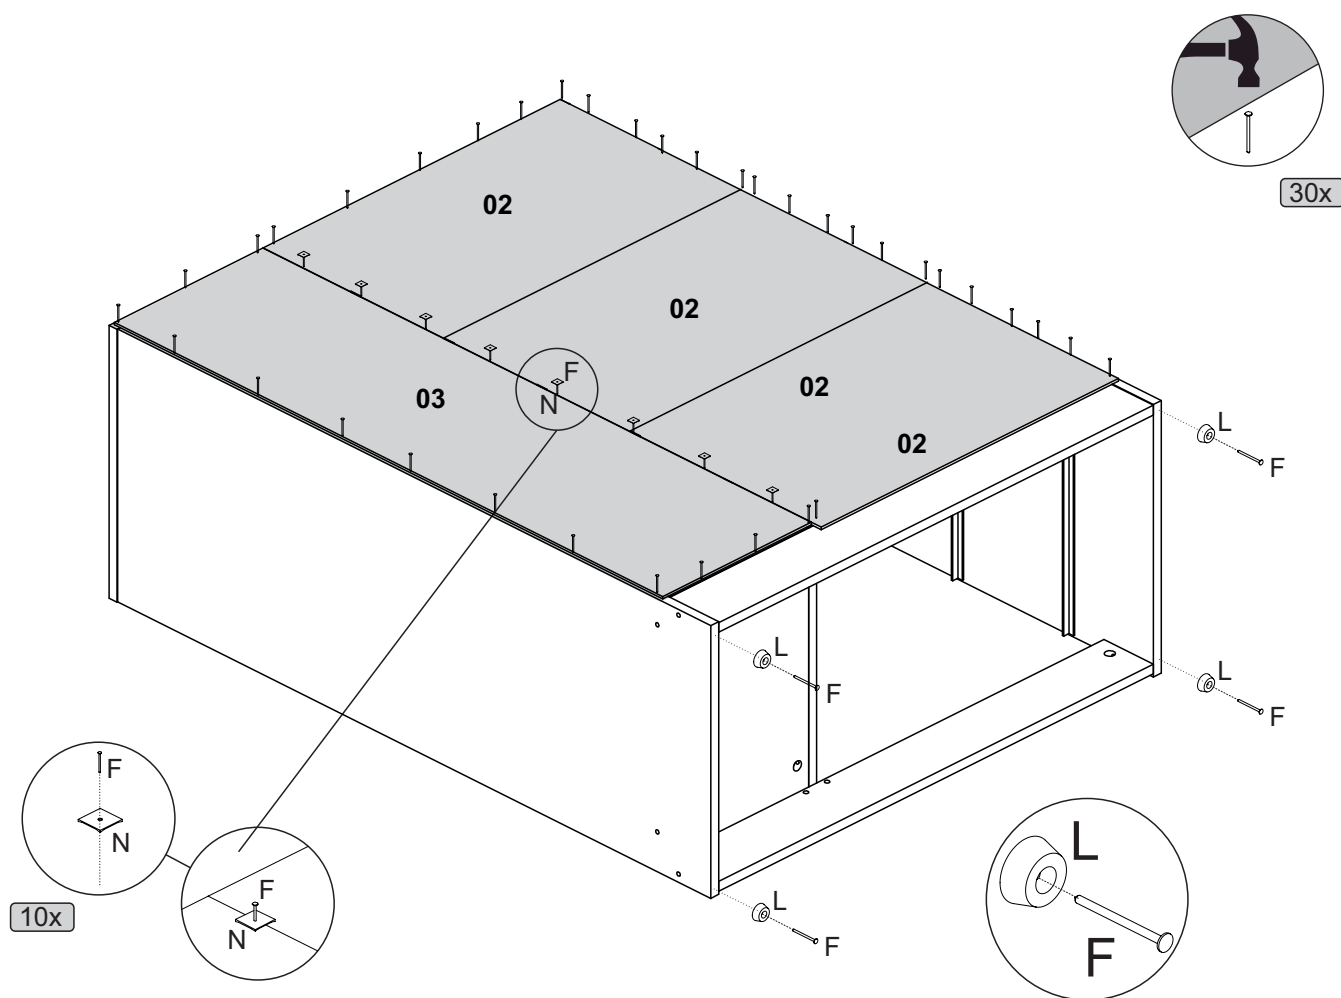


8

Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

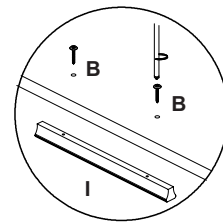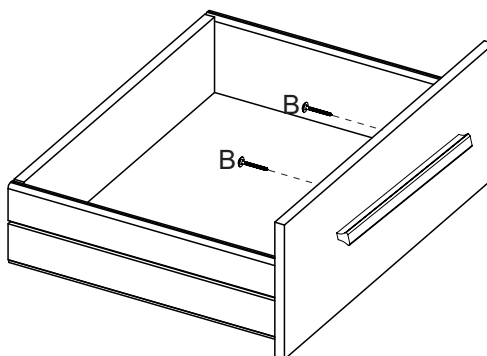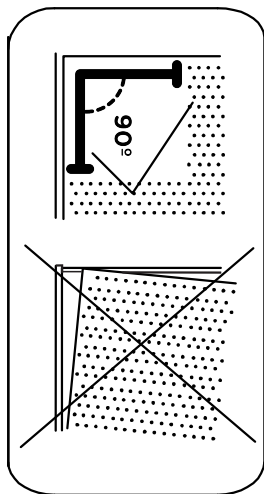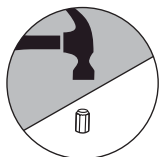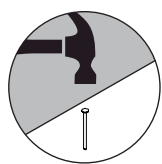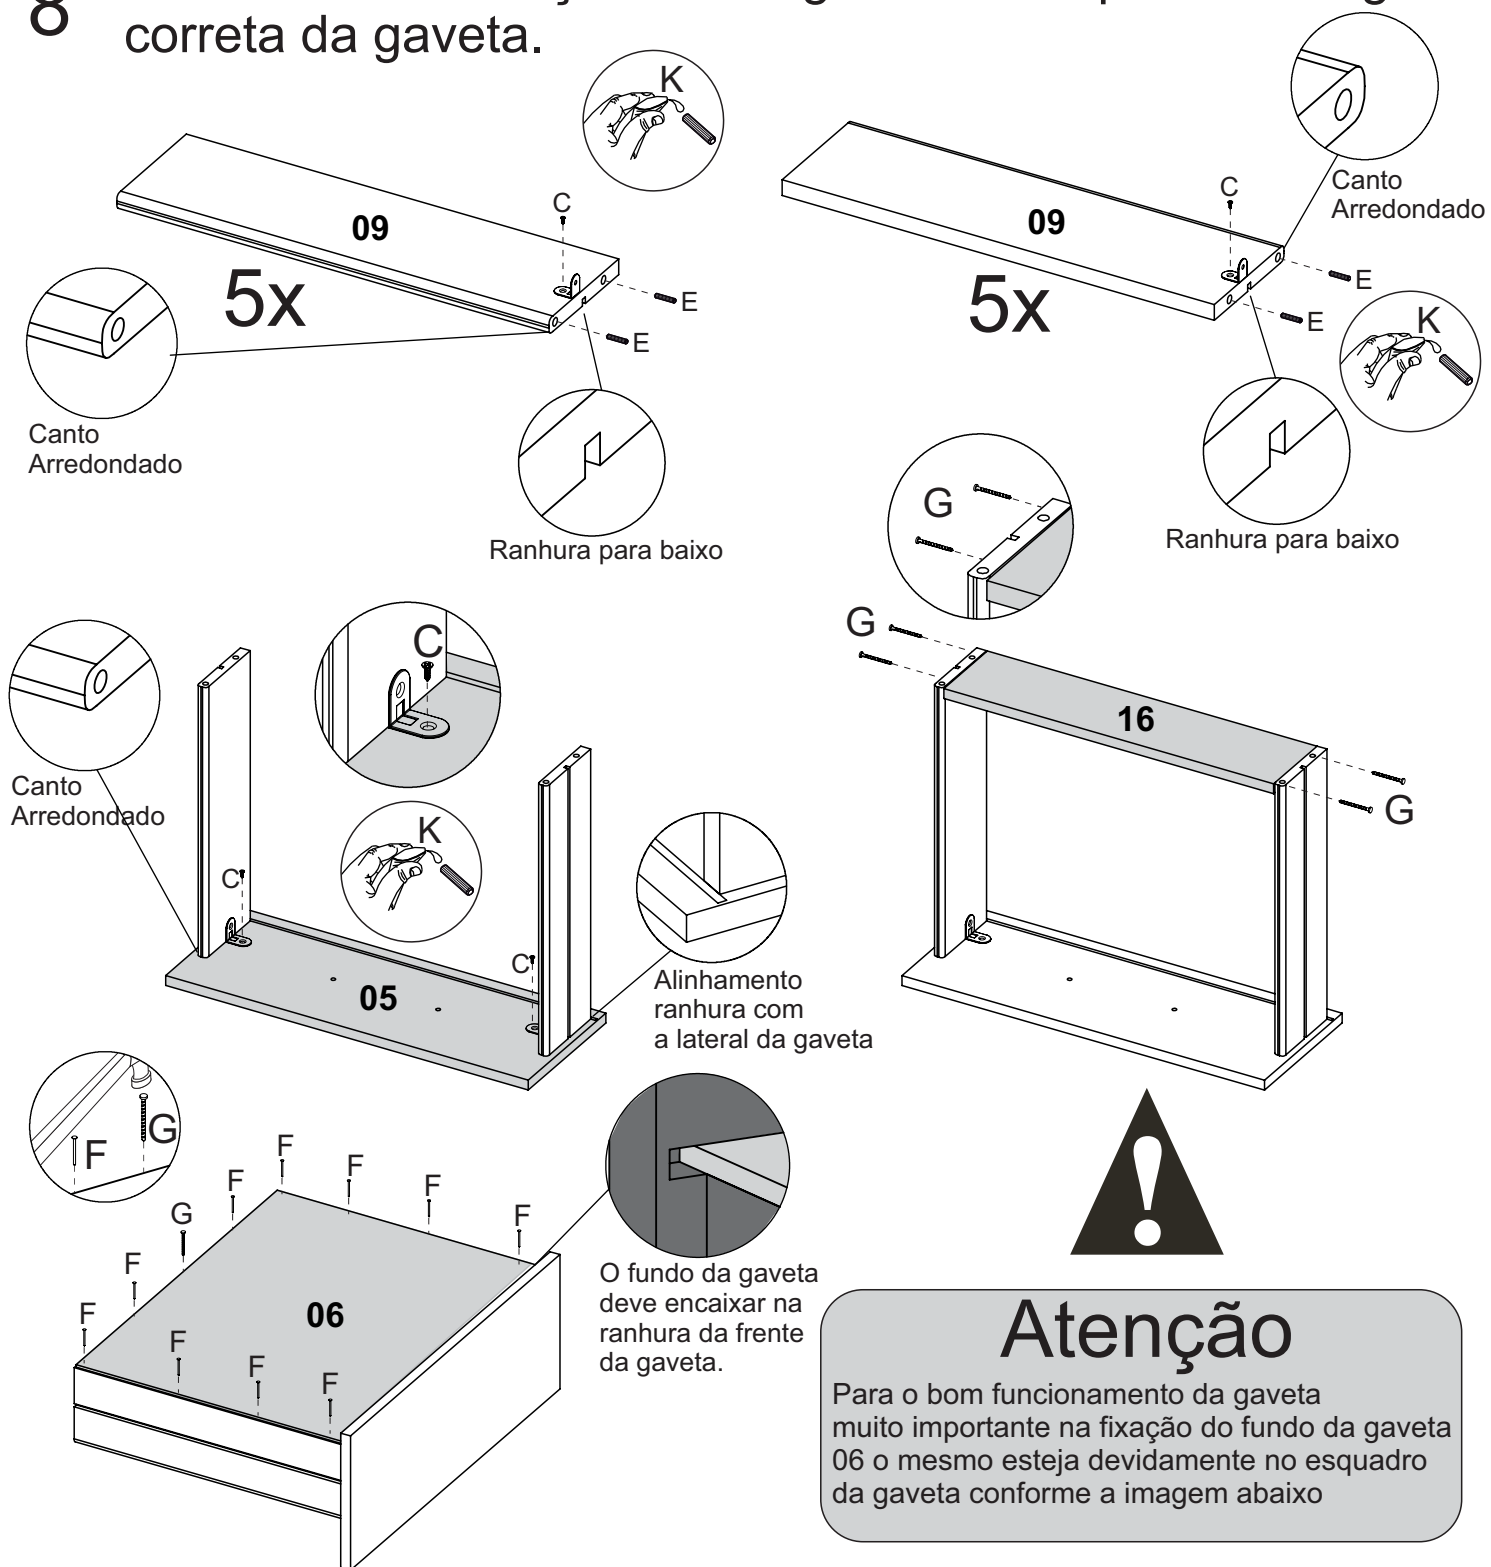

9

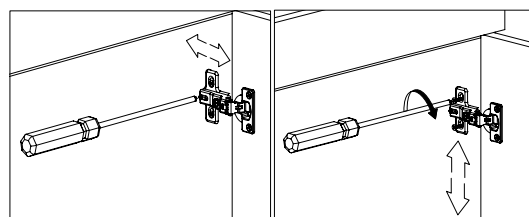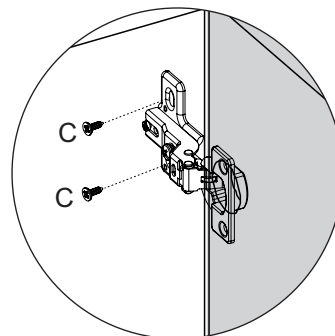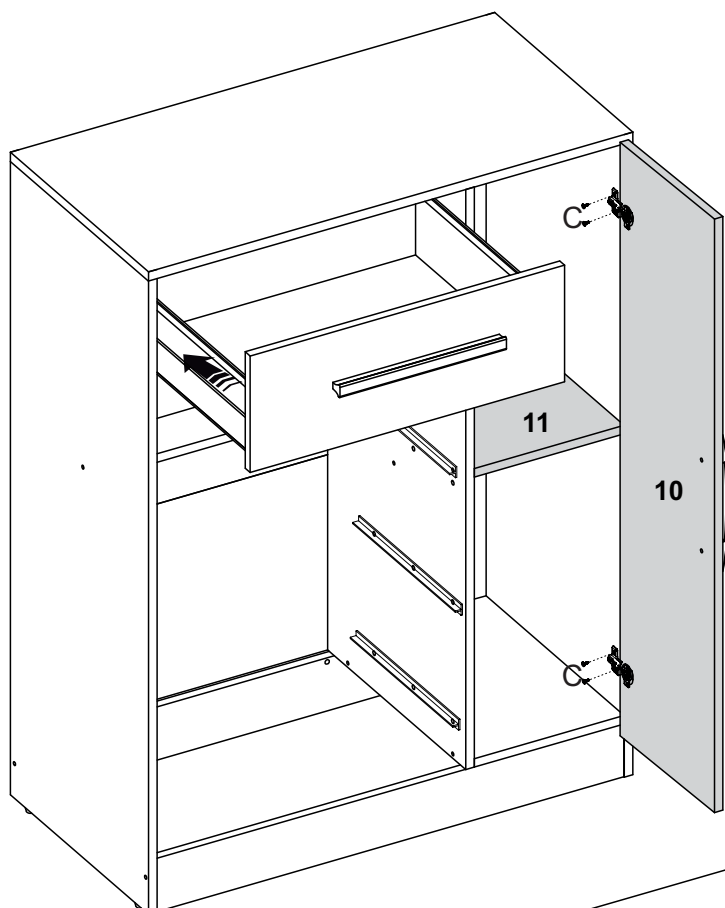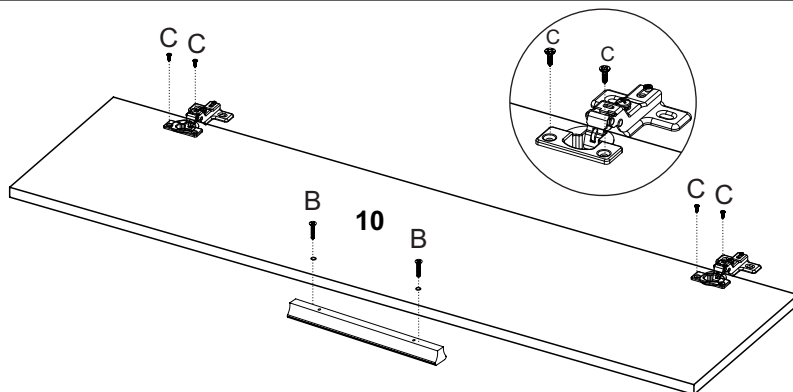

Regulagem da Dobradiça

