

CÔMODA KYRA CO2436



Download manual
acesse aqui



Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos



90min

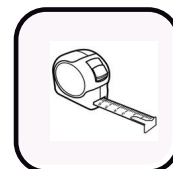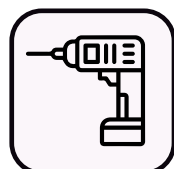


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 1060X385X12 CO2436	1	31268	30394	30394	30394
2	COSTA 1096X270X3	2	31271	30398	30398	30398
3	COSTA 538X286X3	1	27375	27375	27375	27375
4	COSTA 538X410X3	2	24531	24531	24531	24531
5	DIVISÃO 1063X385X12 DIR	1	31260	30393	30393	30393
6	DIVISÃO 1063X385X12 ESQ	1	31696	30395	30395	30395
7	FRENTE GAVETA 532X249X15	4	31261	30387	29698	31100
8	FRONTAL 1084X75X25	1	31264	30399	30399	30399
9	FRONTAL 1100X75X25	2	31262	30397	30397	30397
10	FRONTAL 524X75X15	1	27183	30401	30401	30401
11	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	27332	30390	30390	30390
12	LATERAL 1075X385X12 DIR	1	31270	30402	30402	30402
13	LATERAL 1075X385X12 ESQ	1	31259	31099	31099	31099
14	LATERAL DE GAVETA 360X150X12	8	31266	30386	30386	30386
15	PORTA 1066X265X15	2	31269	30396	29703	31103
16	PRATELEIRA 256X385X12	2	31434	30388	30388	30388
17	TAMPO 1154X410X25	1	31258	30391	30391	30391
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X150X12	4	31263	30389	30389	30389
19	TRAVESSA 327X75X25	2	31265	30400	30400	30400

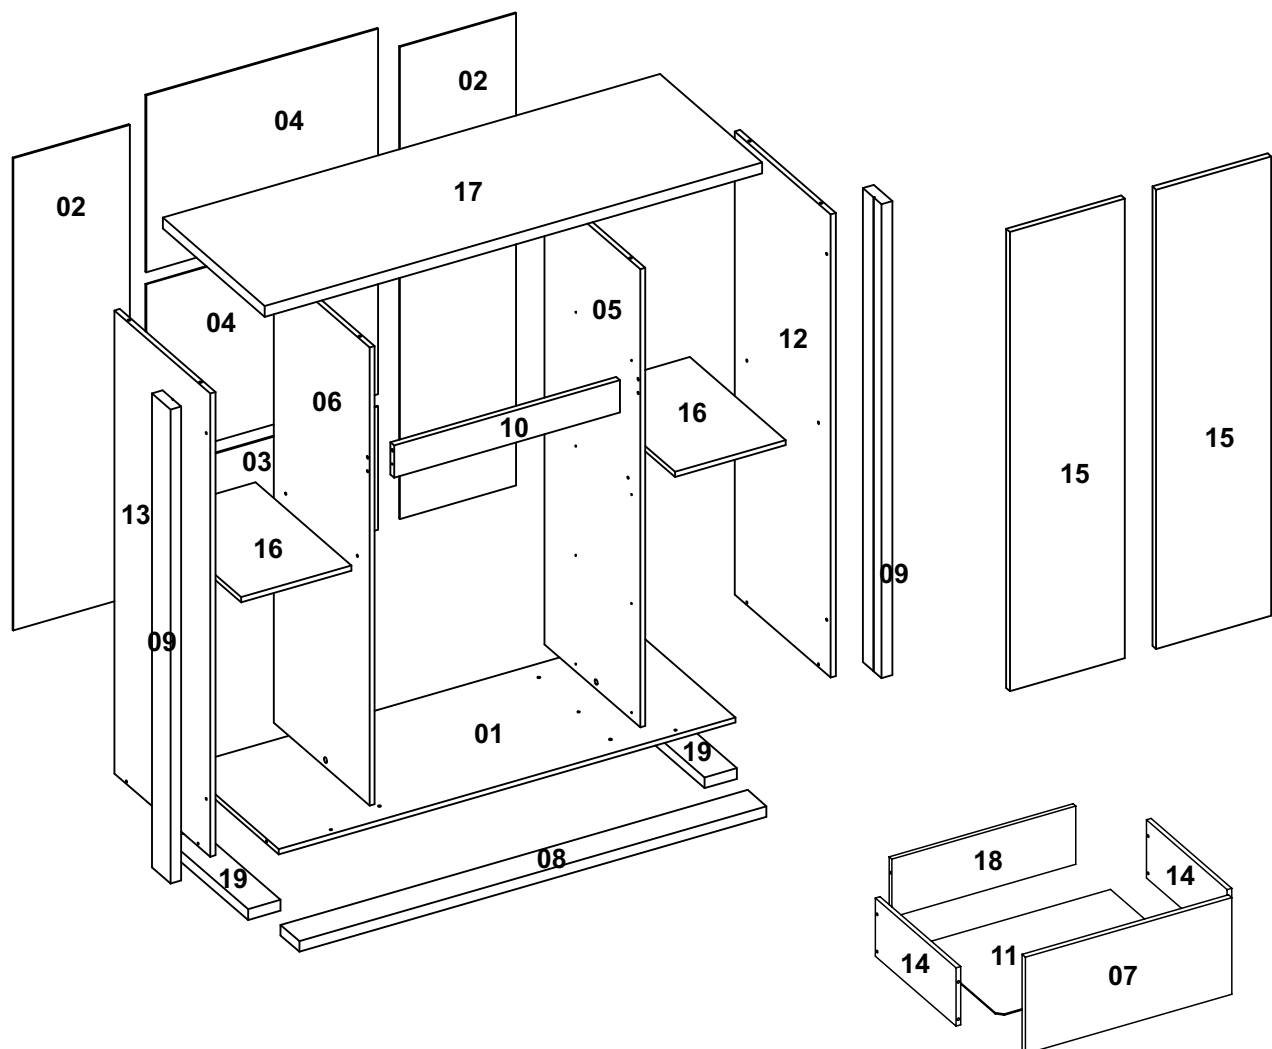


Lista das Ferragens

4,0x40-Cod 3983

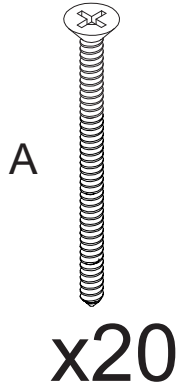


3,5x25-Cod 3870

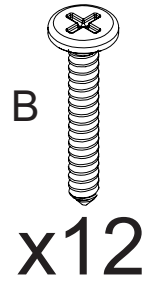


3,5x12-Cod 3385




6x30-Cod 3881

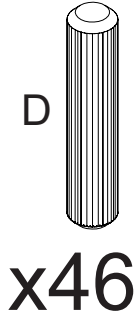


12x9-Cod 29468

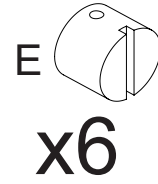


12x12-Cod 3876

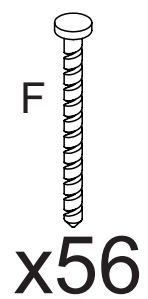


10x10-Cod 3875

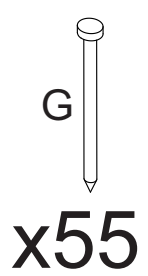

192MM-Cod 15285

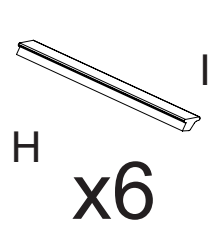


300MM-Cod 16453

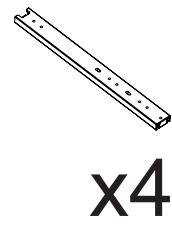


Cod 3882




Cod 3872

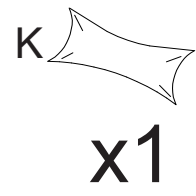


Cod 3384

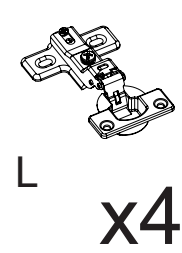


Cod 10421

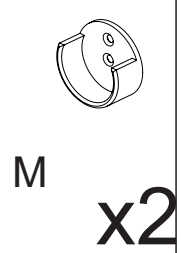

Cod 6990

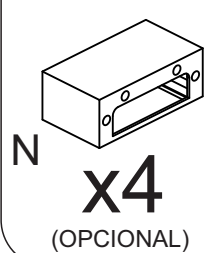


Cod 29470

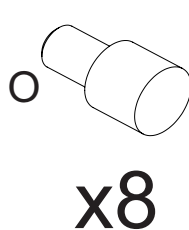


Cod 3877



Parafuso 3,5X35 - Cod 29900





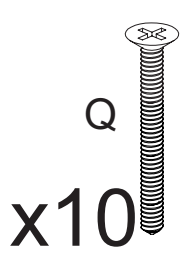


250MM

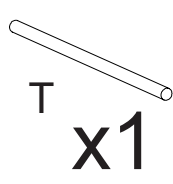


1:1

1

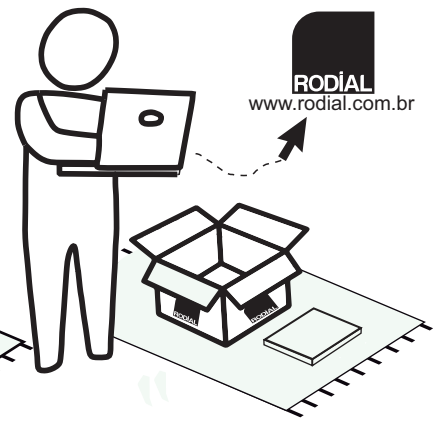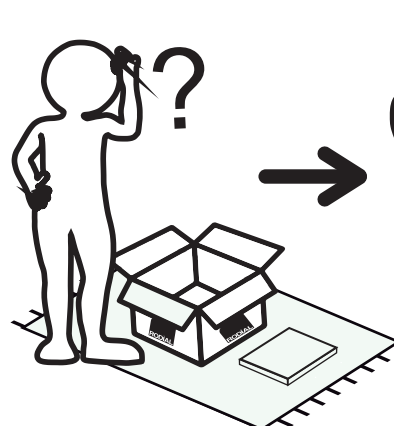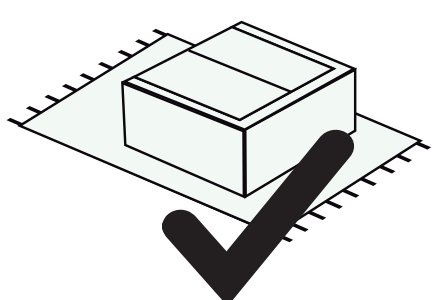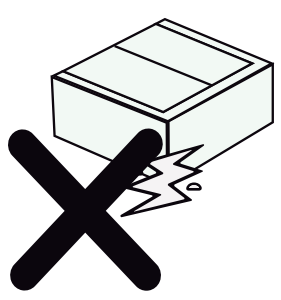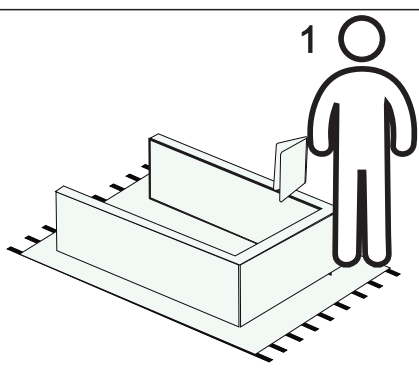


RODIAL
www.rodial.com.br


2

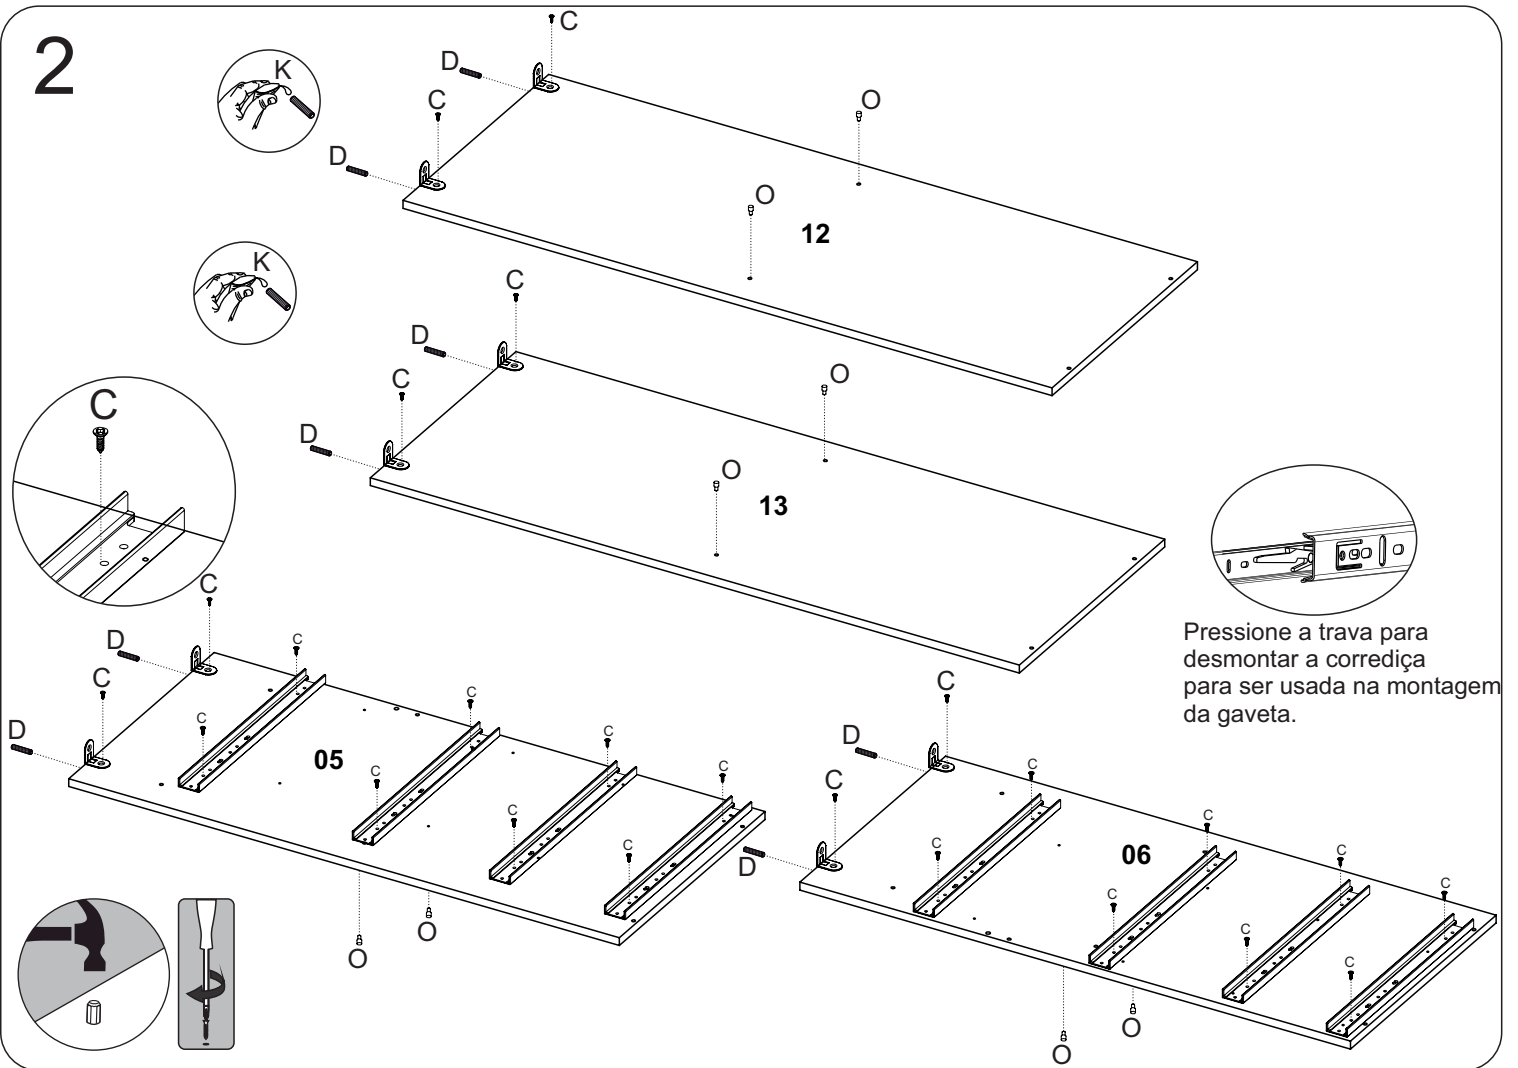


3

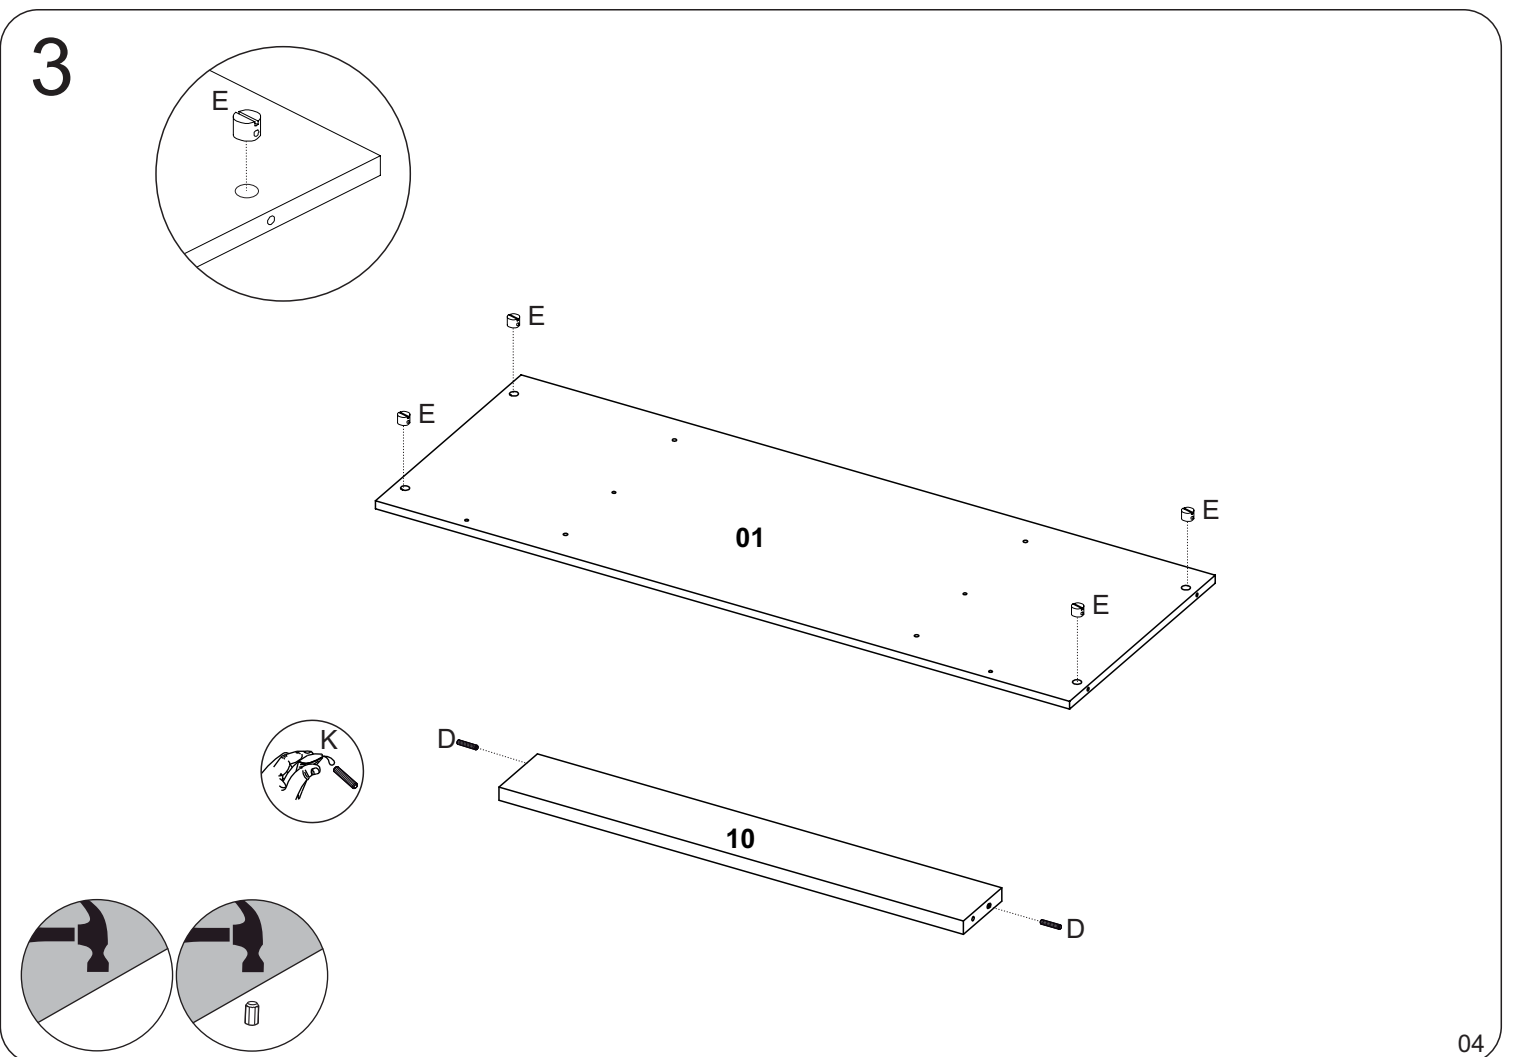


4

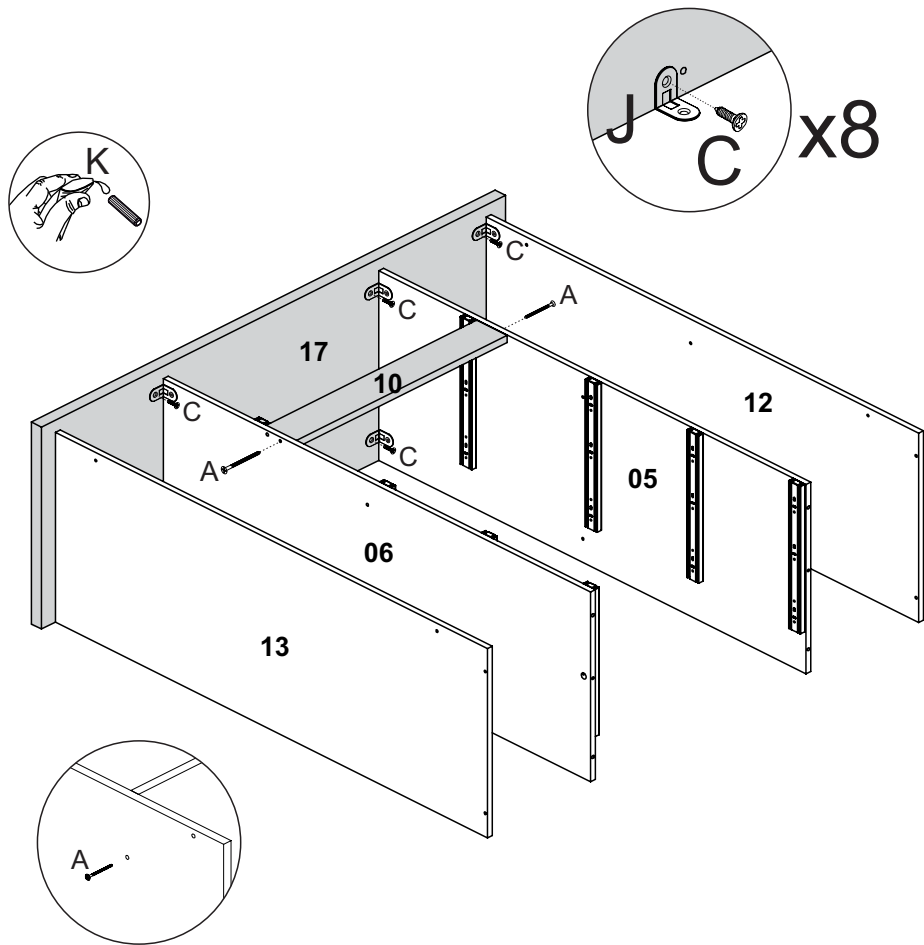

5

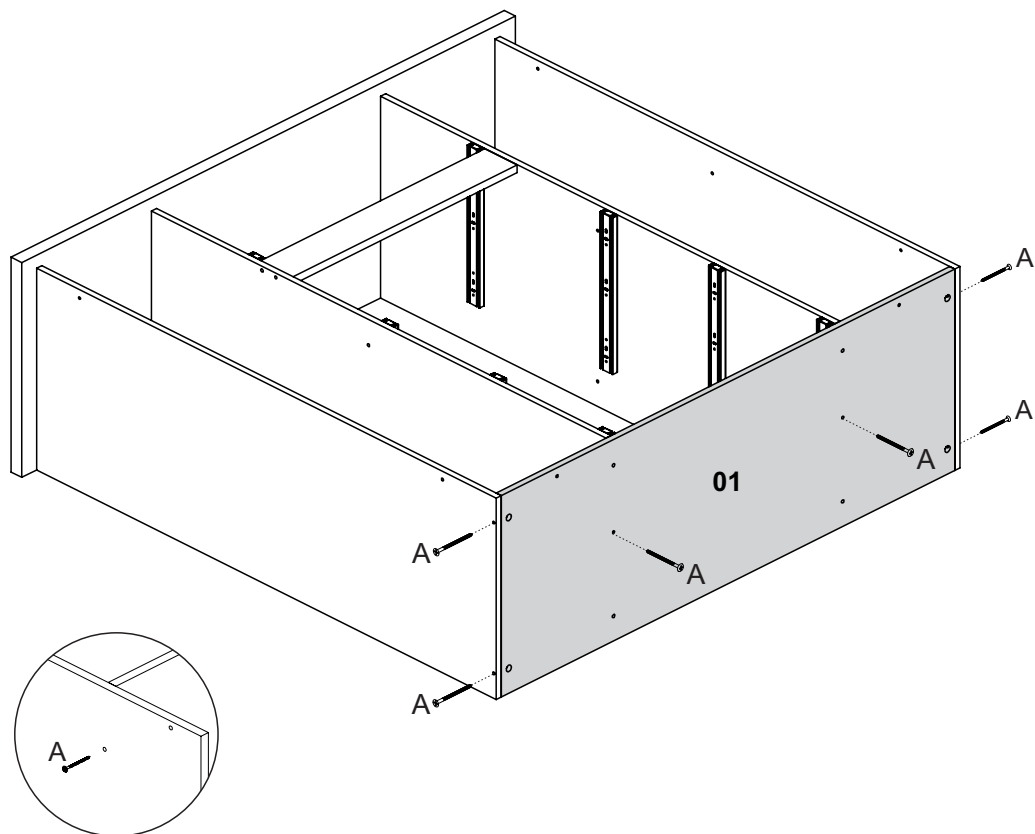

6

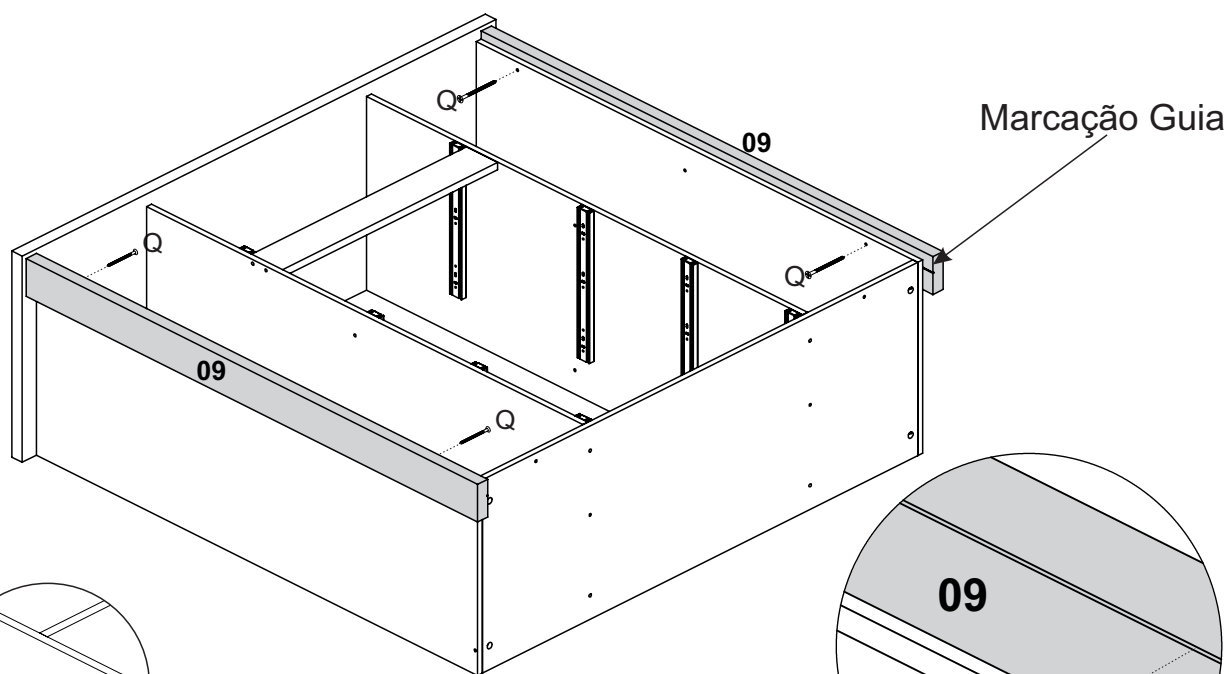


Marcação Guia

09

09


09

Q

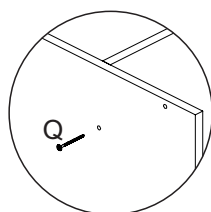

observar a posição
correta para fixar o frontal(09)


7

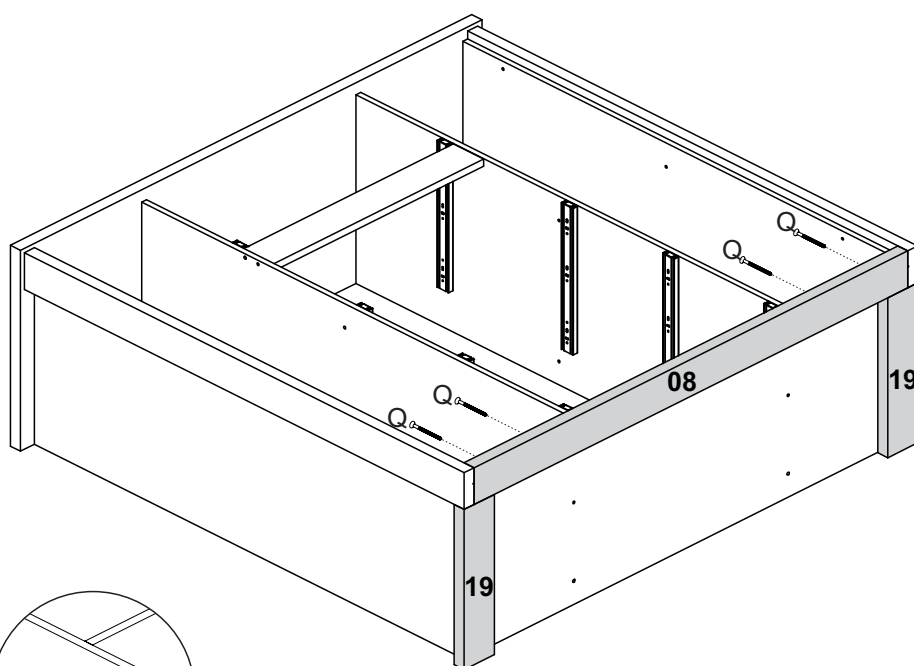


08

19


19

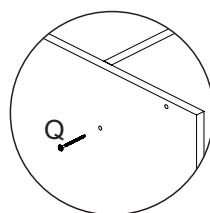


8

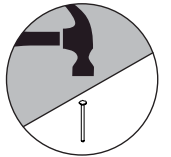

40x

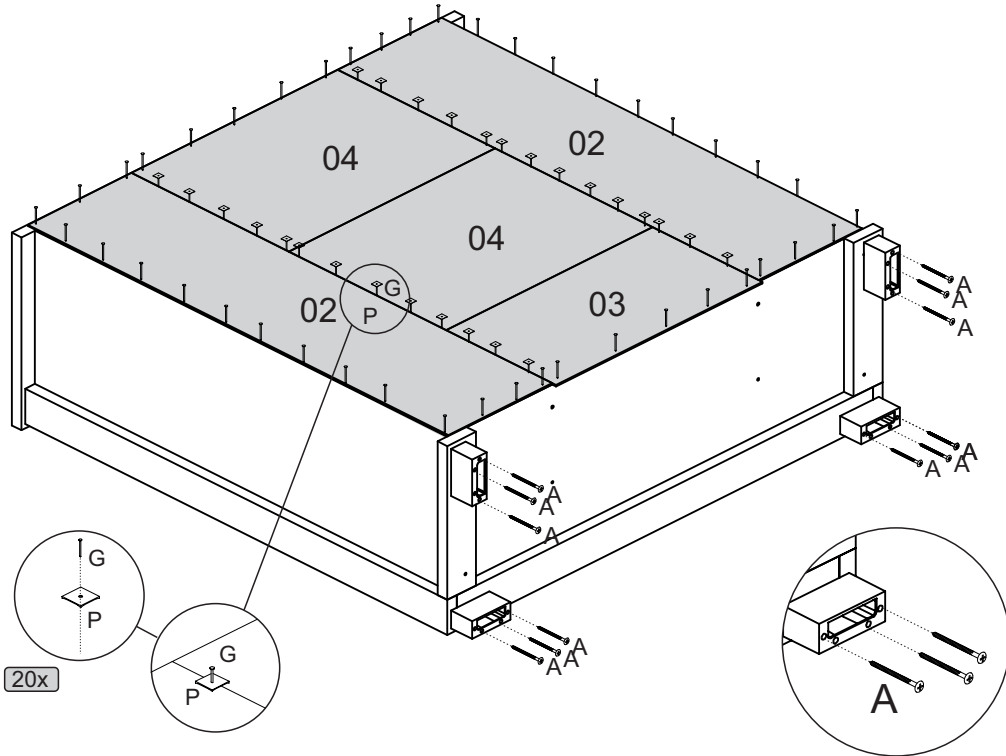


9



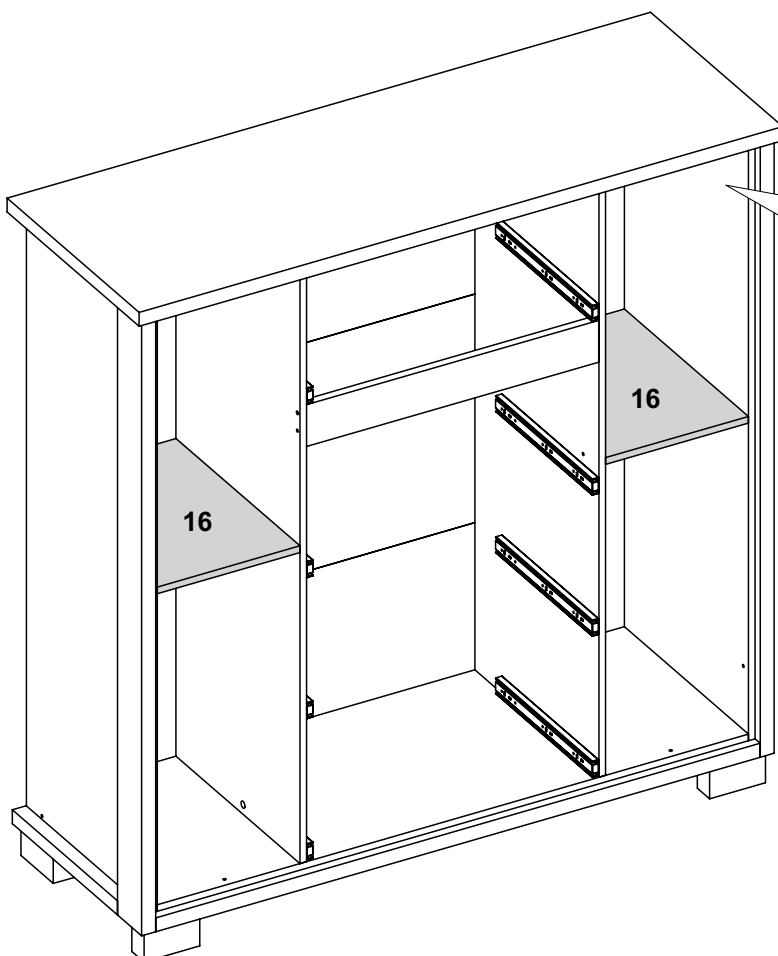


C + M




A utilização do cabide é
opcional

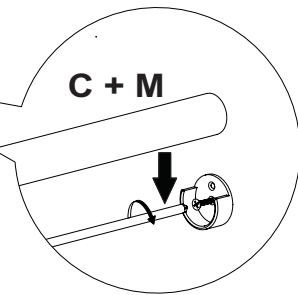

10

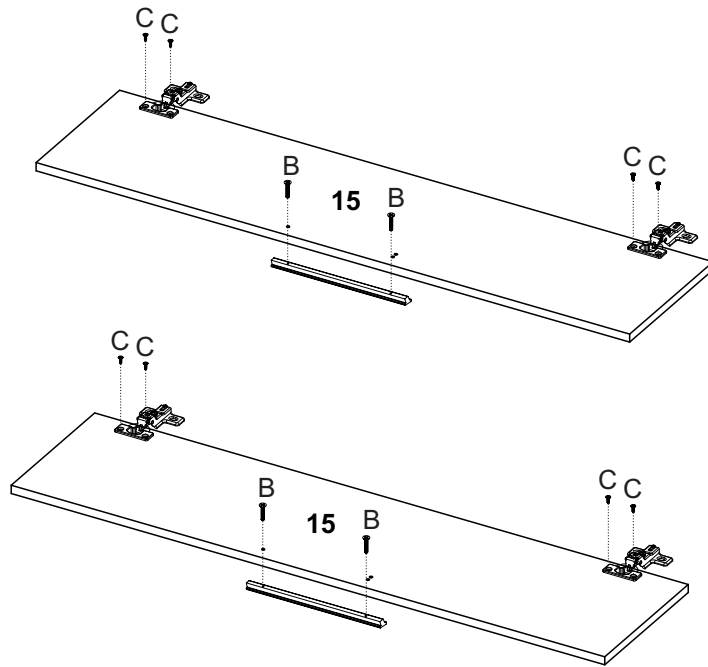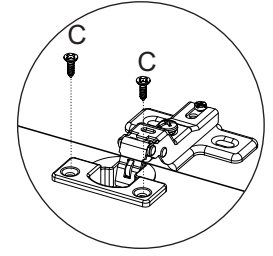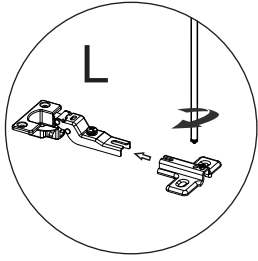

11

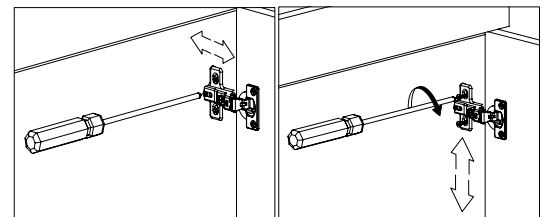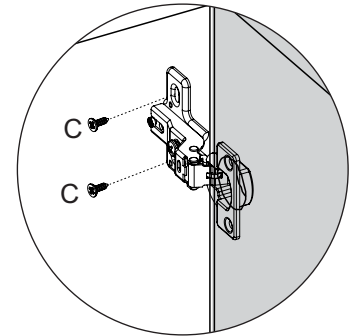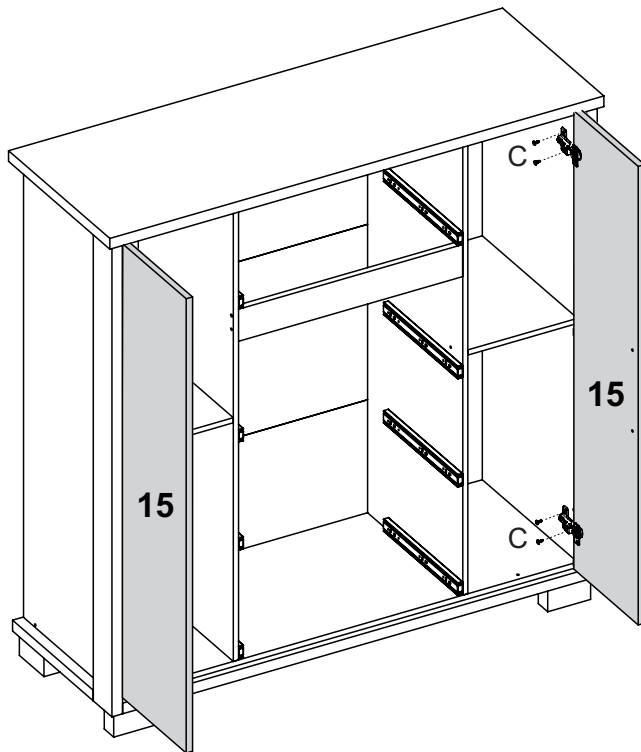

Regulagem da Dobradiça

