


GUARDA ROUPA PANTANAL GR2221

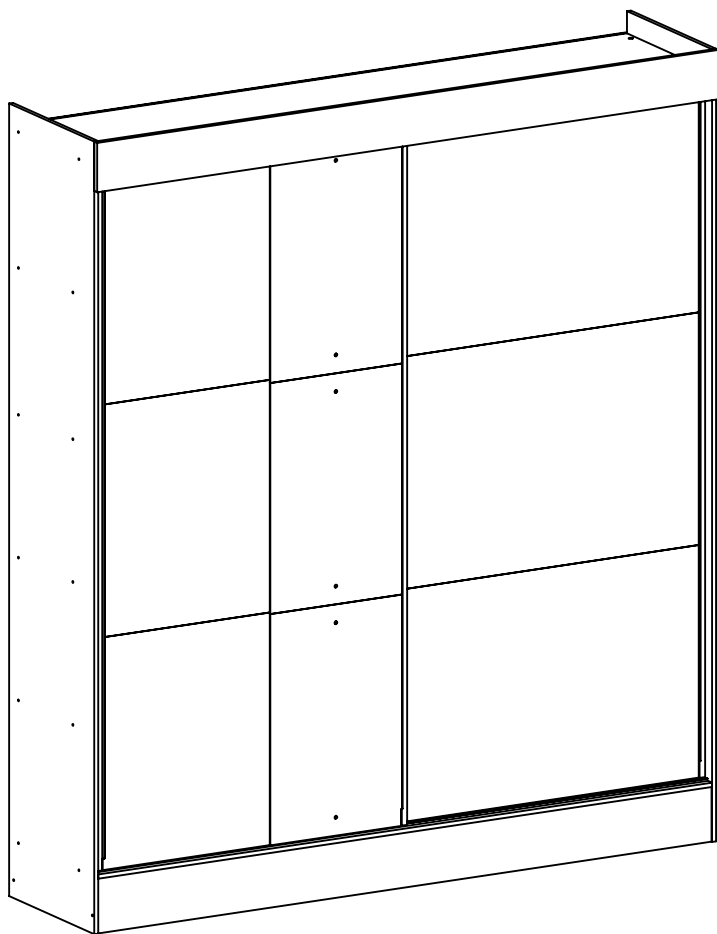

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.




Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

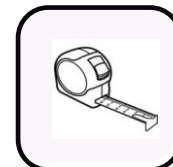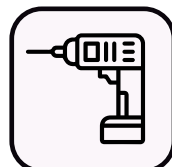


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	Cod BRANCO	Cod CINAMOMO	Cod CINAMOMO OFF/WHITE	Cod CINAMOMO CHUMBO	Cod CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 1875X385X12	1	31186	31060	31060	31060	31060
2	CHAPÉU 1875X450X12 NA COR	1	31183	31058	31058	31058	31058
3	CHAPÉU 1875X450X12 SUPERIOR	1	31182	31057	31057	31057	31057
4	CHAPÉU 630X385X12	1	31179	31053	31053	31053	31053
5	CHAPÉU 932X385X12	3	31178	31052	31052	31052	31052
6	COSTA 1895X391X3	5	34835	35250	35250	35250	35250
7	DIVISÃO 1563X385X12	1	31174	31050	31050	31050	31050
8	DIVISÃO COLMEIA 379X385X12	2	31177	31051	31051	31051	31051
9	DIVISÃO 571X385X12	1	31180	30356	30356	30356	30356
10	ENCAB. 1899X135X15	1	31185	30357	30357	30357	30357
11	FRENTE GAVETA 609X130X12	3	29390	30346	30346	30346	30346
12	FUNDO DE GAVETA 591X363X3	3	34864	35252	35252	35252	35252
13	LATERAL 2170X450X12 DIR	1	31173	31047	31047	31047	31047
14	LATERAL 2170X450X12 ESQ	1	31172	31046	31046	31046	31046
15	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	32362	30352	30352	30352	30352
16	PILASTRA 360X90X12	1	29377	31055	31055	31055	31055
17	PORTA 945X637X12	6	31188	31170	31170	31043	34811
18	RODAPÉ FRONTAL 1875X150X15	1	31184	30349	30349	30349	30349
19	RODAPÉ TRASEIRO 1875X150X15	1	29321	29321	29321	29321	29321
20	TRASEIRO DE GAVETA 569X90X12	3	29394	30348	30348	30348	30348
21	TRAVESSA 401X150X15	1	24981	24981	24981	24981	24981

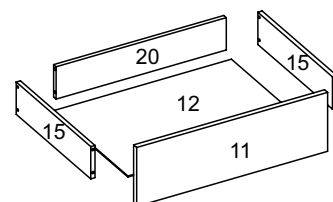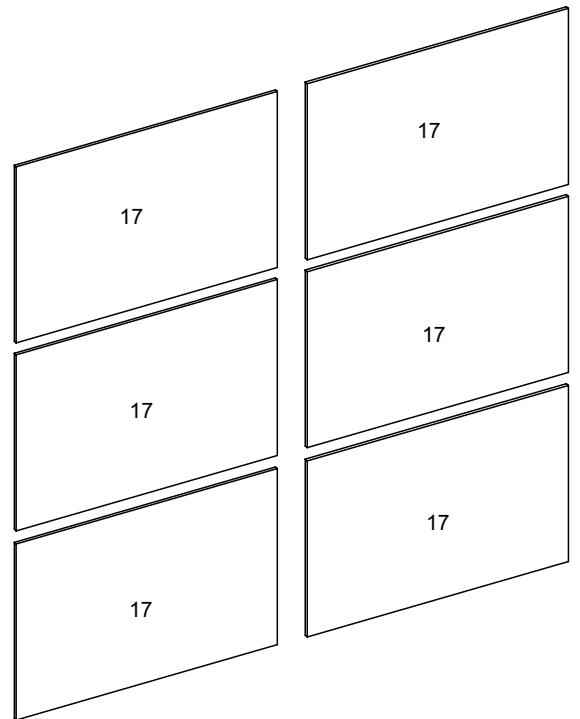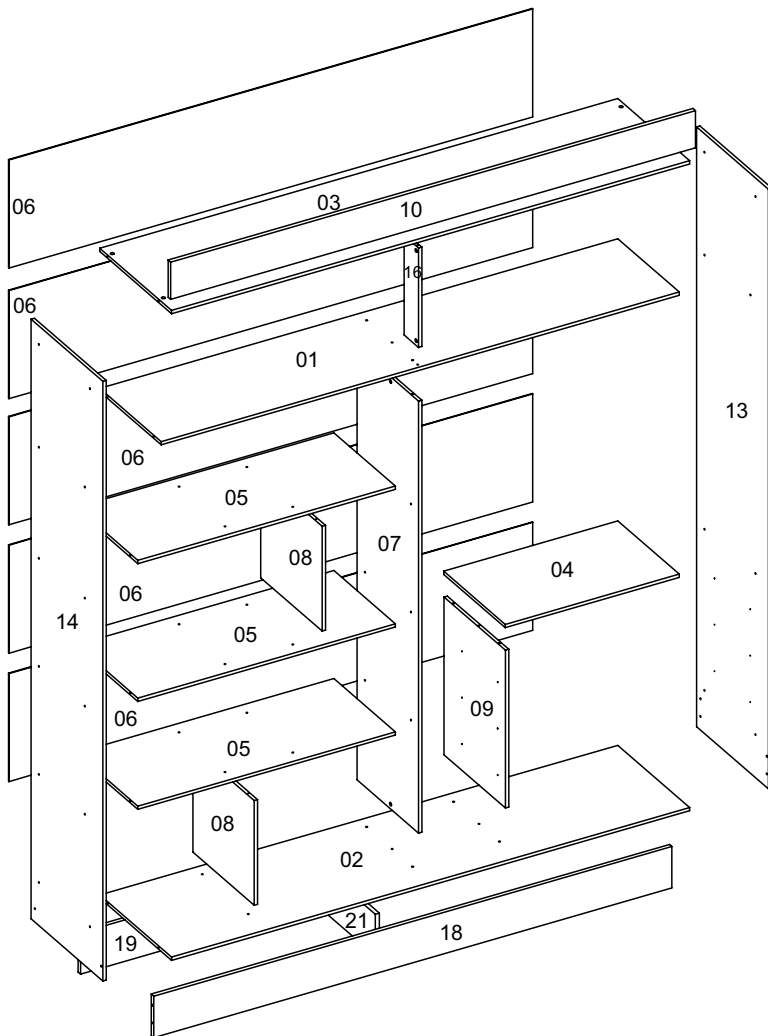


Lista de Ferragens

Parafuso 4,0X40 - Cod.3983

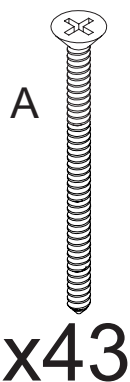

x43

Parafuso 3,5X20 - Cod.12029

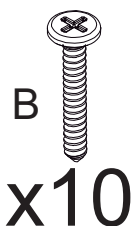

x10

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



x127

Porca plástica Cód.3991/29468



x35

Cavilha 6x30 Cód.3881



x36

6x50-Cod 8686




x1

Prego 10x10 Cód.3875




x150

Suporte Cabideiro - Cod.25826

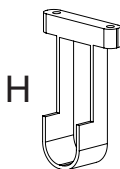


x1

Cod 10865

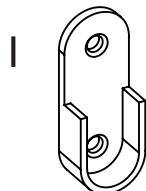

x2

Sapata dupla Cód.3878

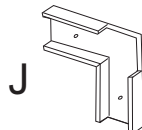


x2

Sapata simples Cód.15597




x4

Cantoneira dupla Cód.11409



x7

300MM-Cod 29265

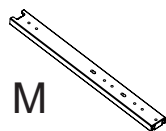


x3

Ródizio inferior Cód.21709



x4

Ródizio superior Cód.23319

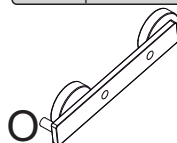

x4

Freio Cód.22812




x2

Cód.31059




x1

Cód.31049

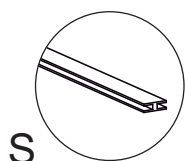

x4

Cola Cód.3872




x1

Cód 23466



x1

Cód 25038

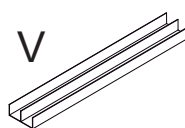


x1

3,5x20-Cod 7035



x24

12x12-Cod 3876



x9

Cod 3882




x8

6x20-Cod 26366



x8

Anti-empeno

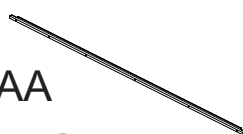

x4

3,5X14-Cod 11631



x6






Cod 8077



x6








1

Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

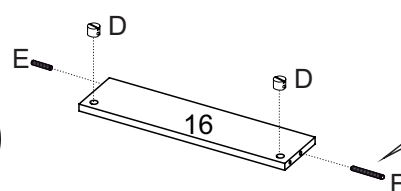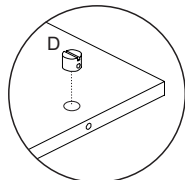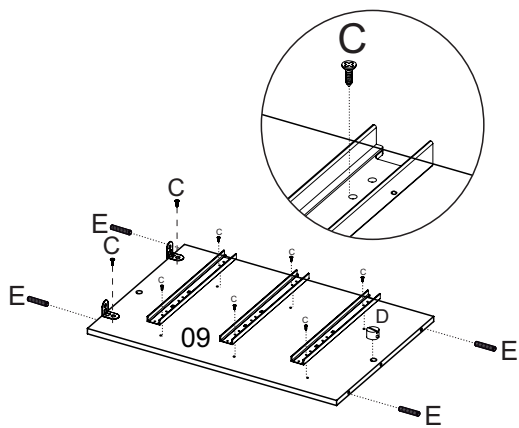
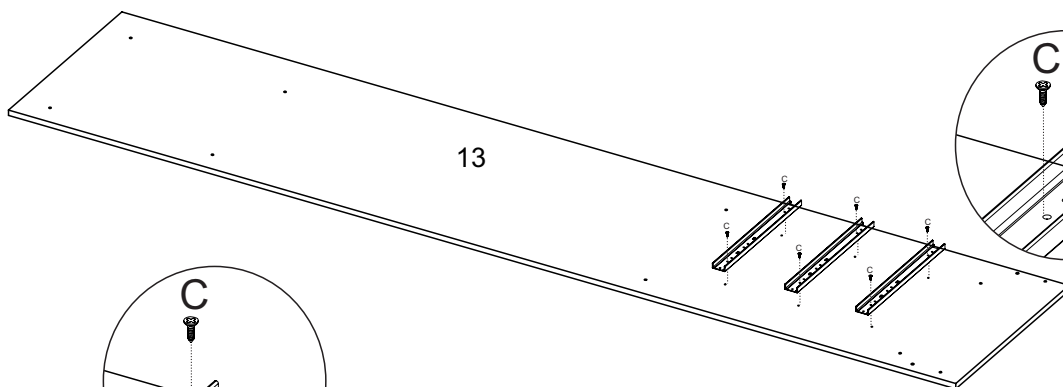
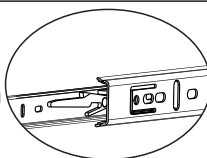


Atenção
cavilha
maior F





2

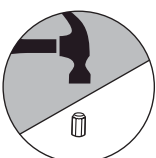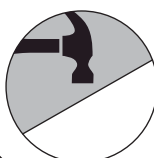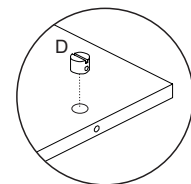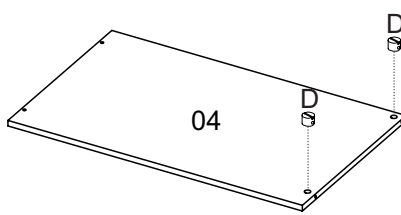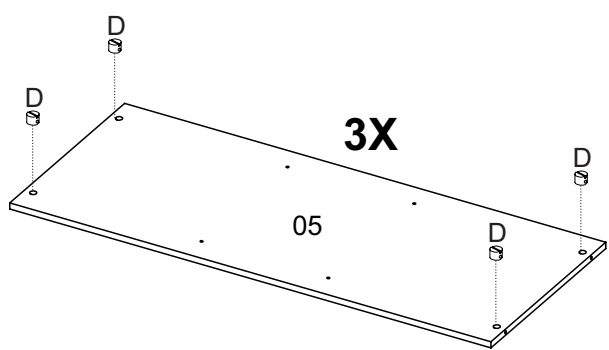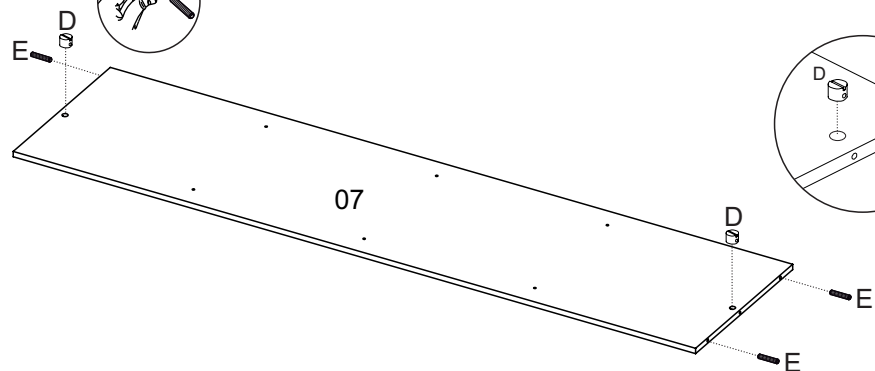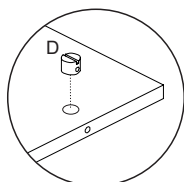


3

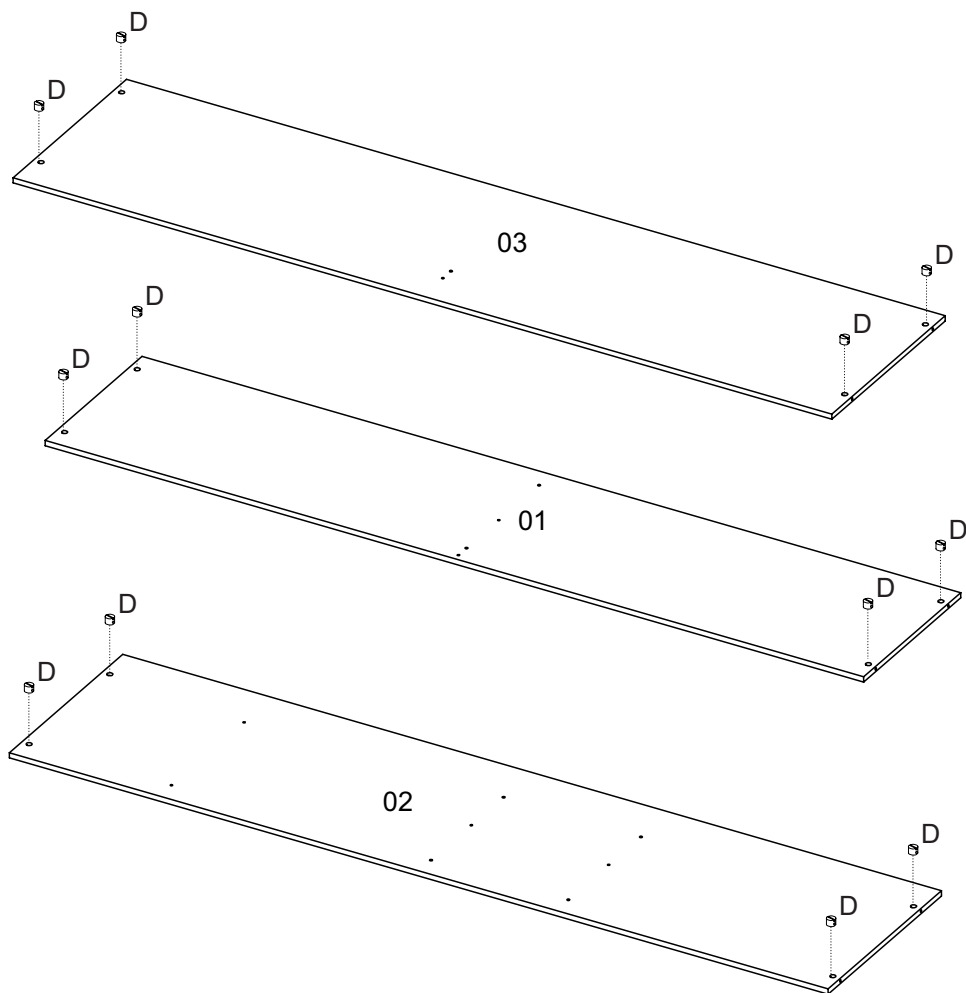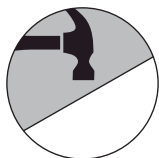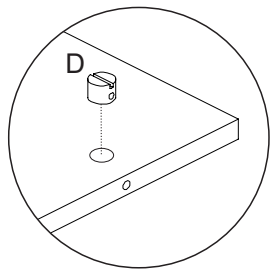


4

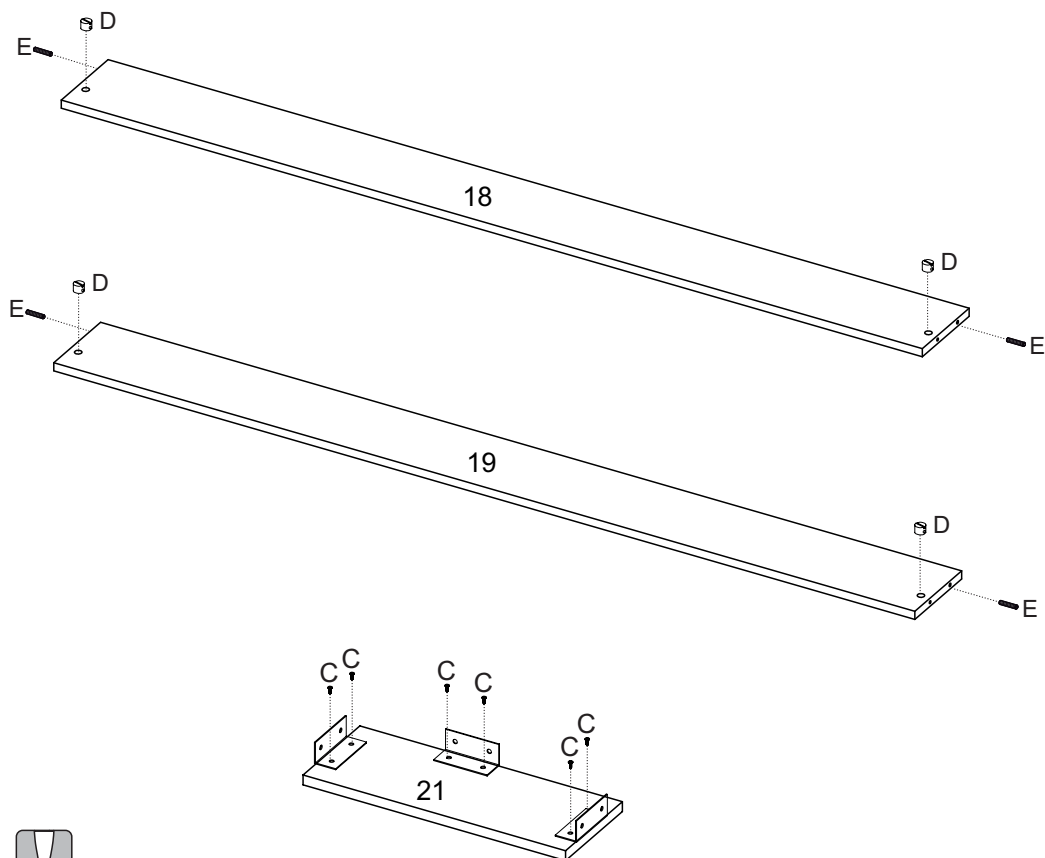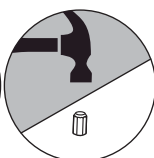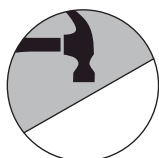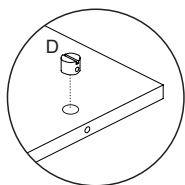


5

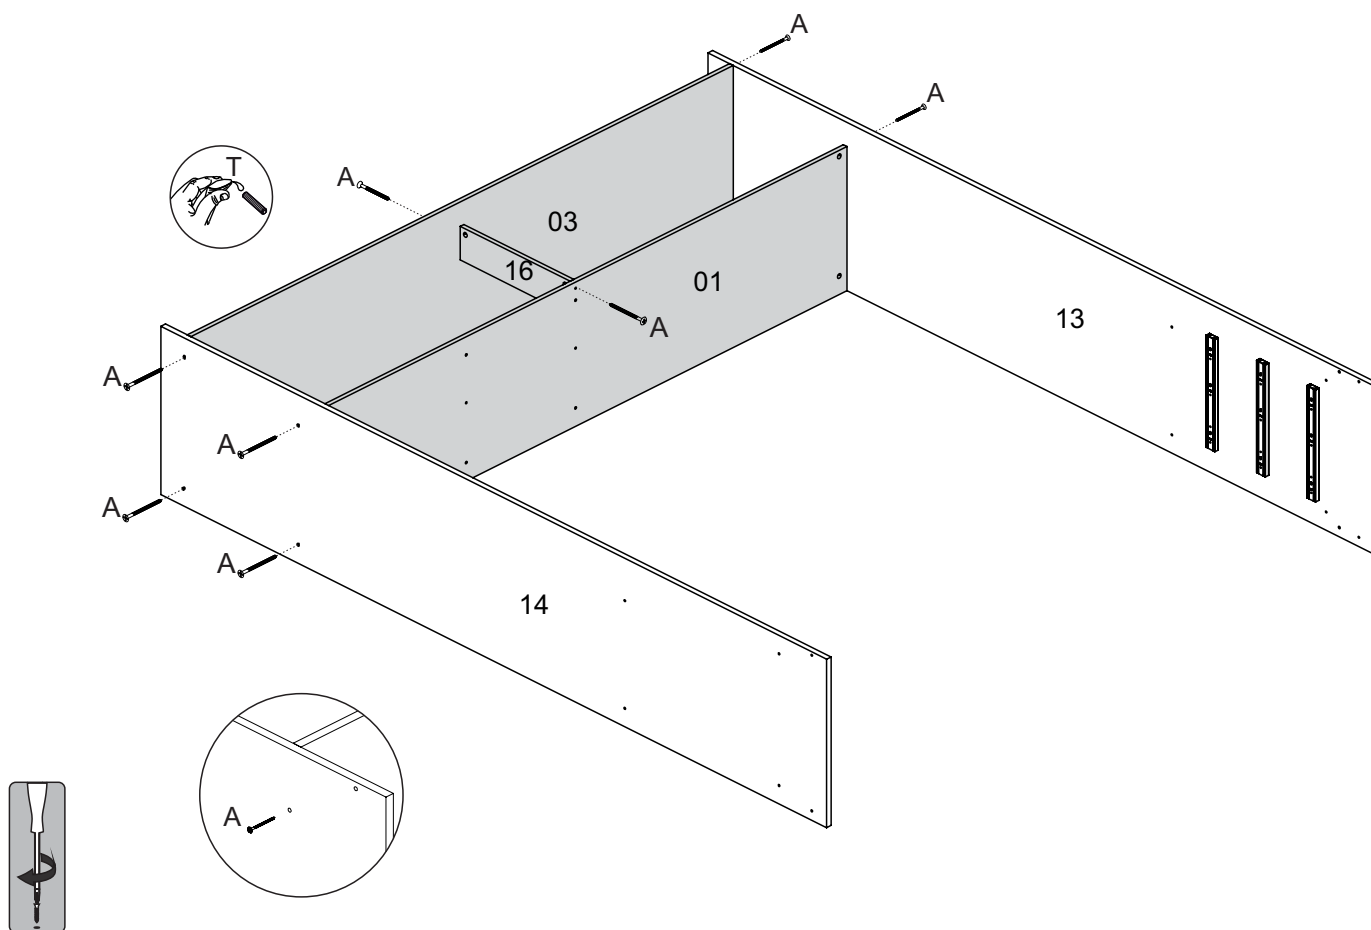


6

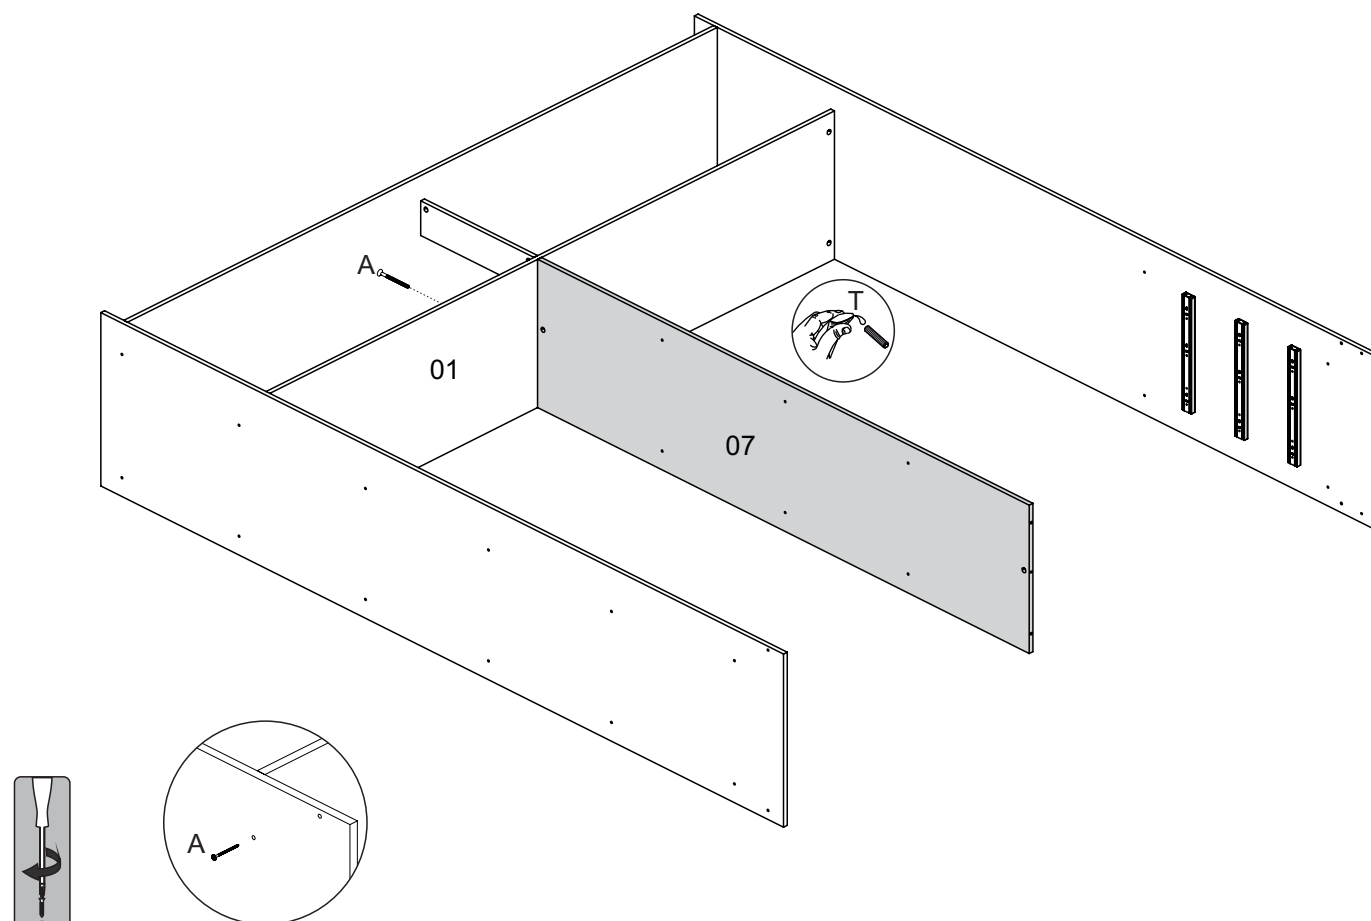

7




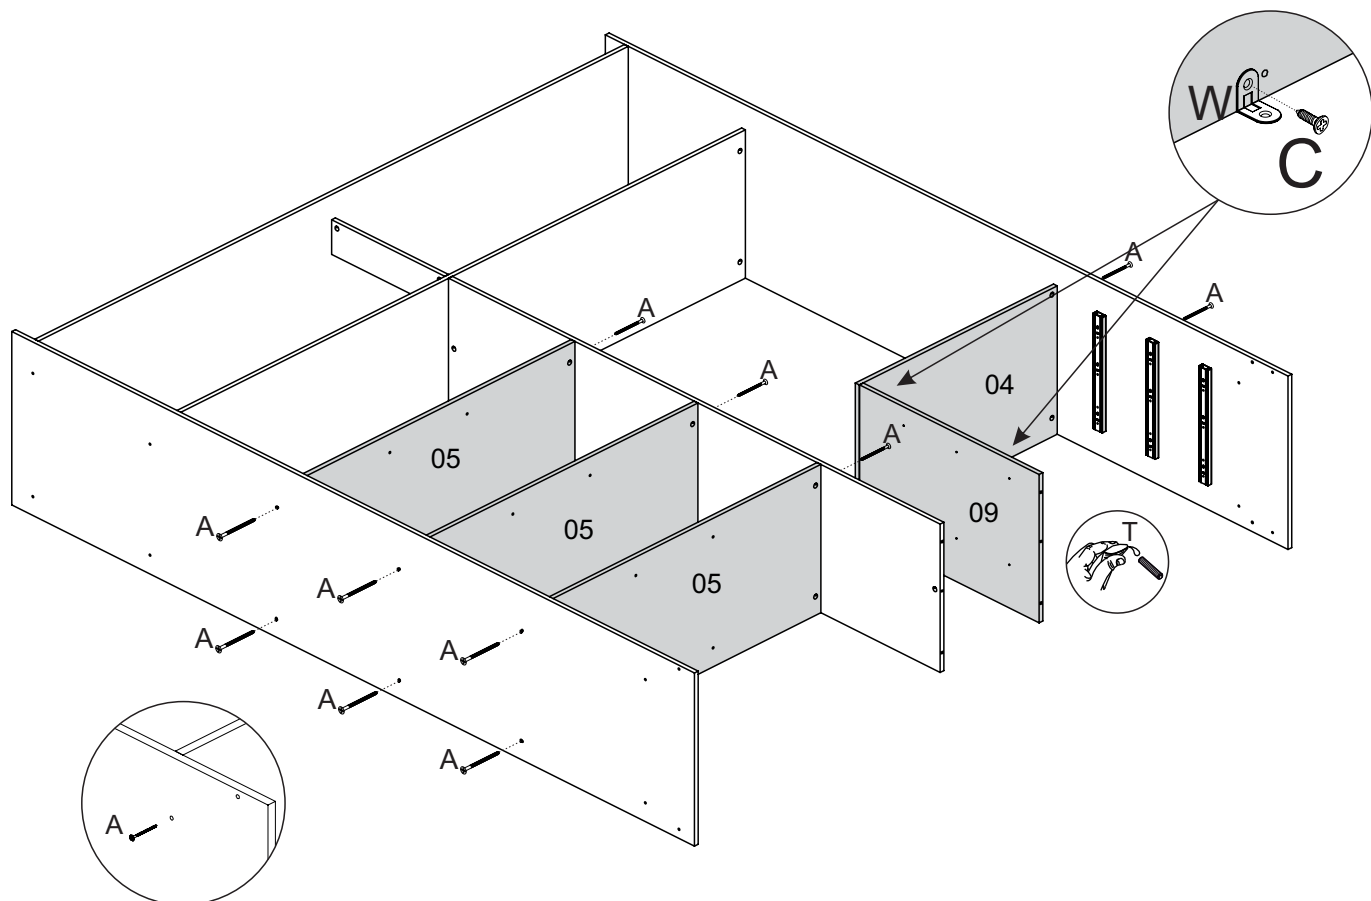


8

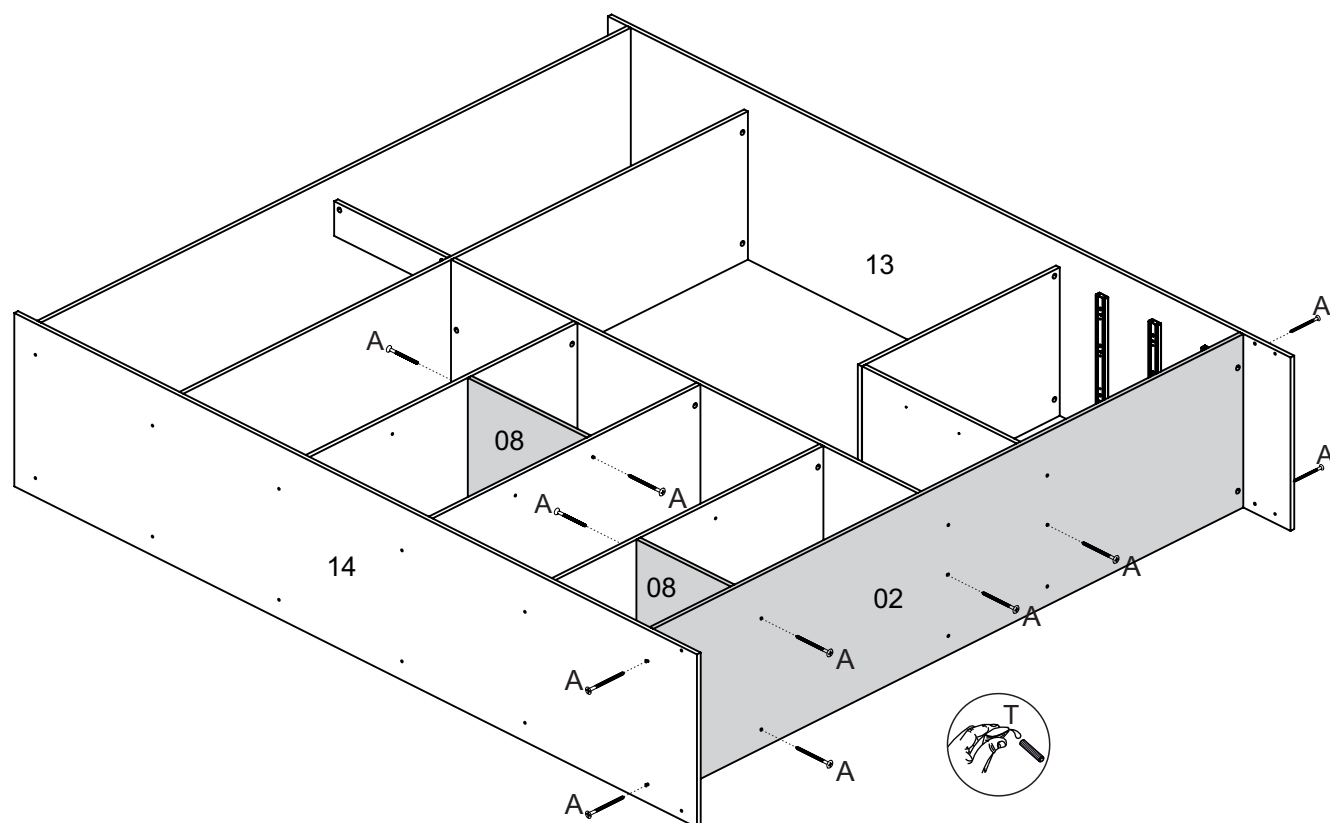


9



x4

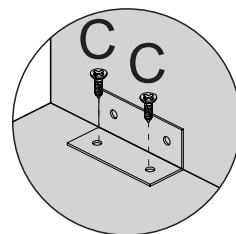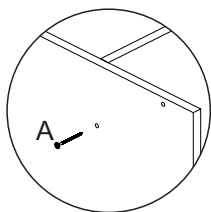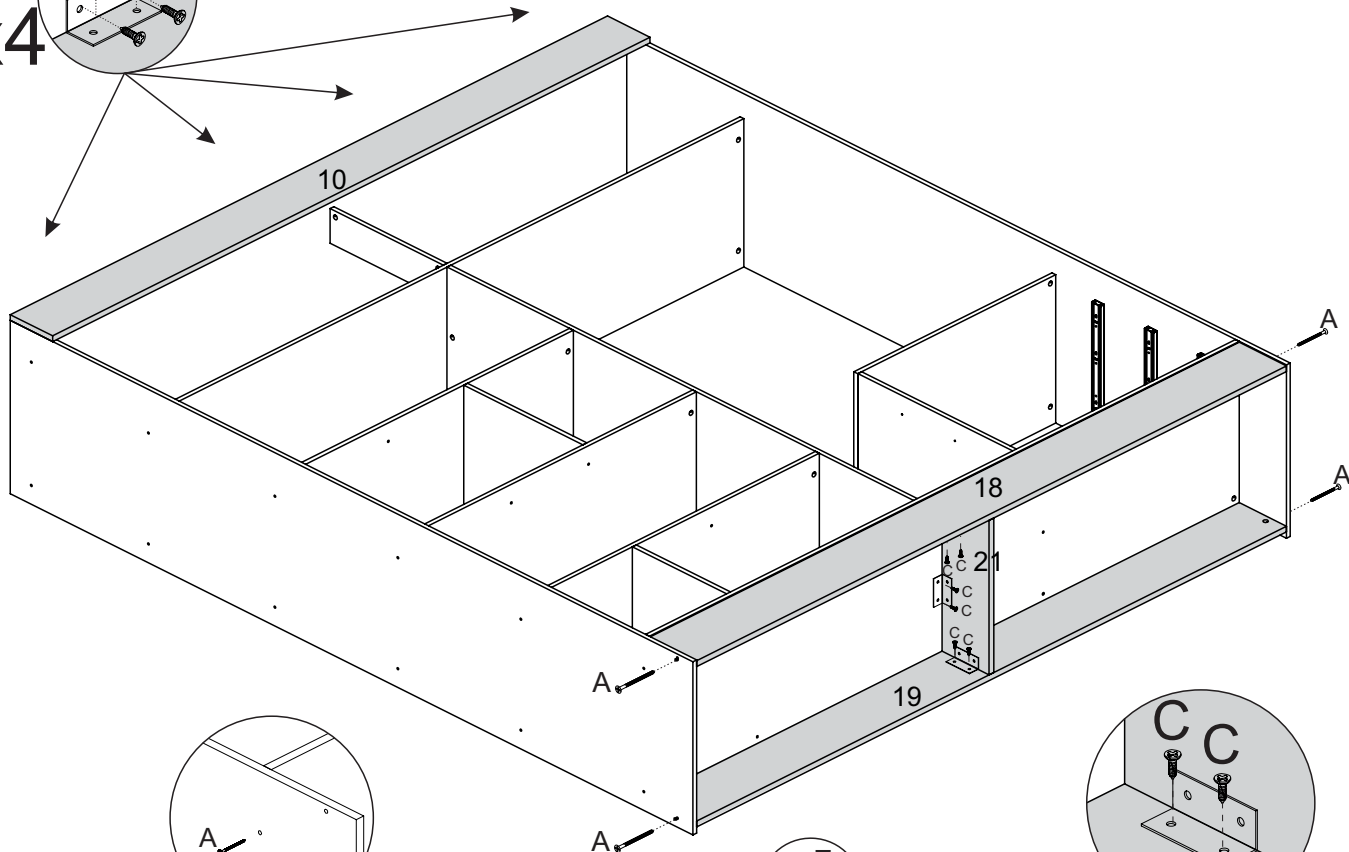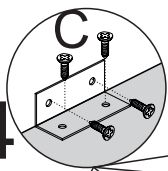



10

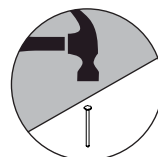




100x

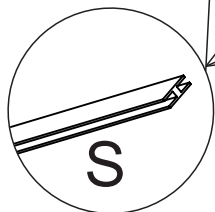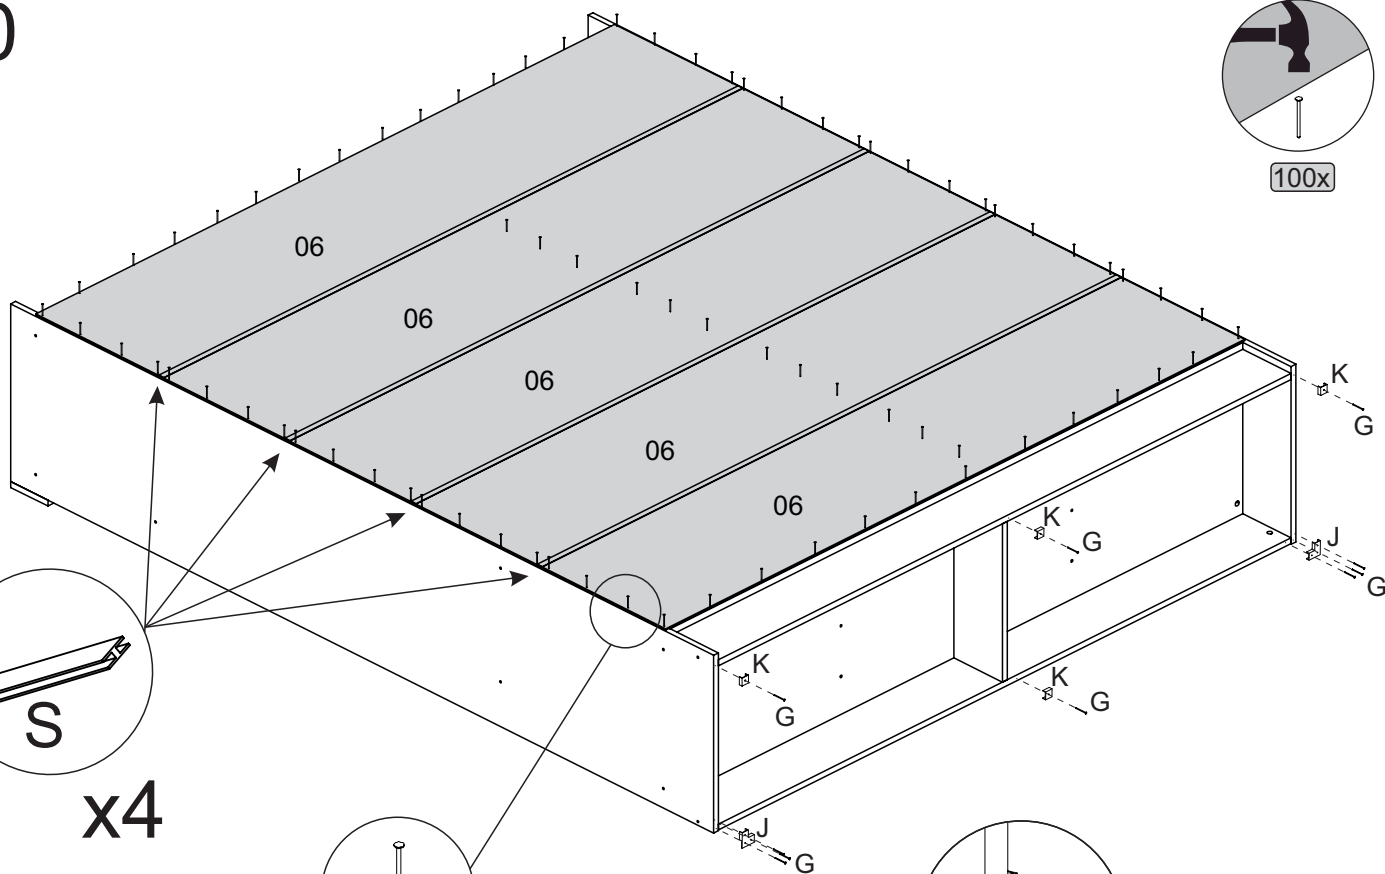




x4

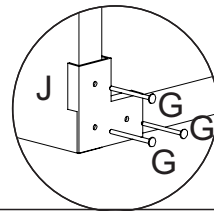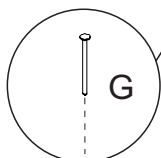

11

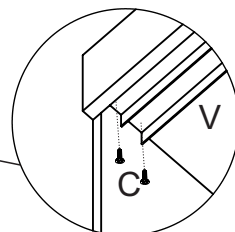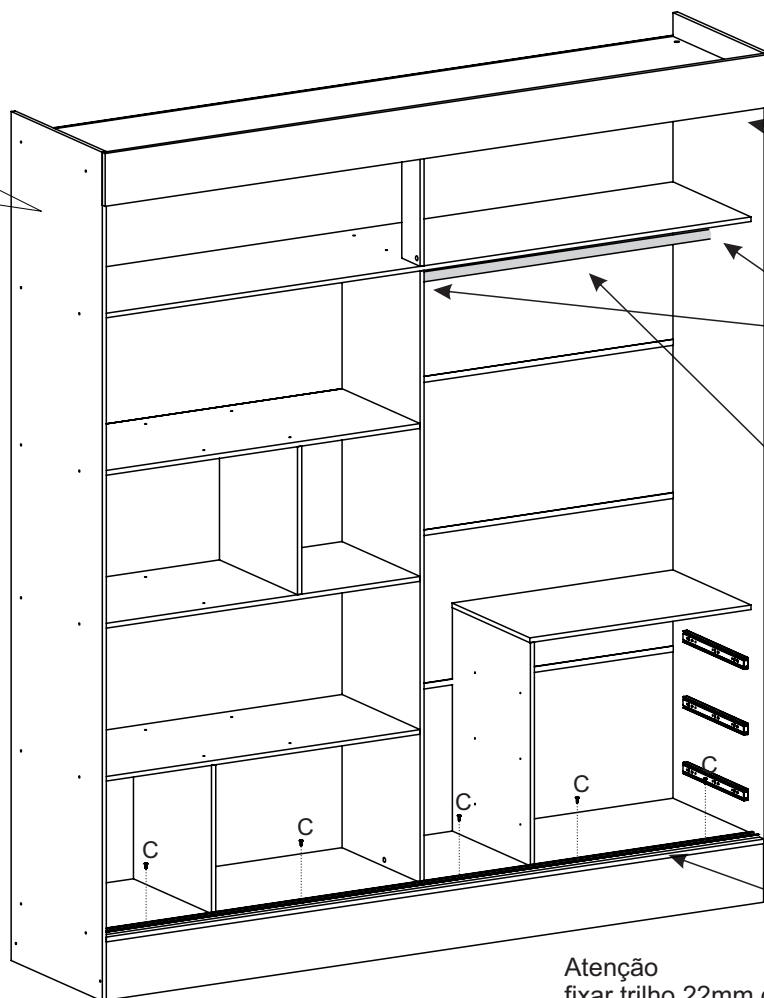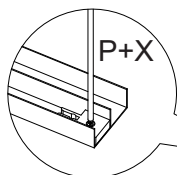

10X








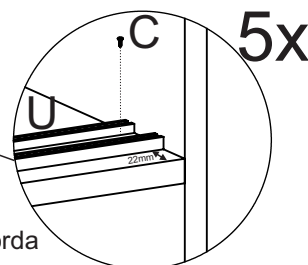
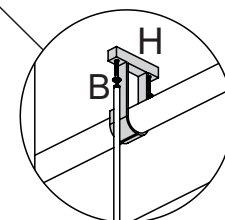
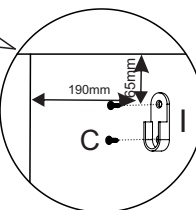


5x


Atenção
fixar trilho 22mm da borda




12

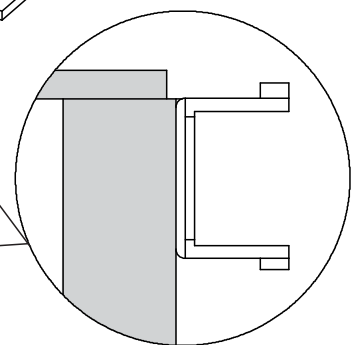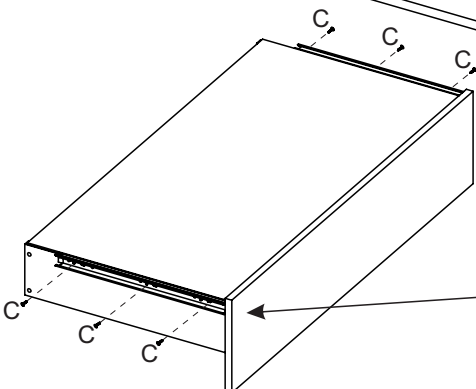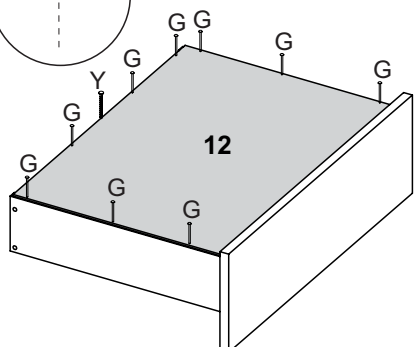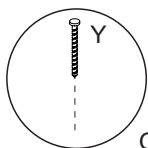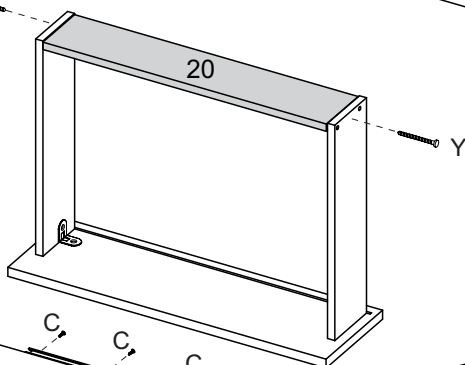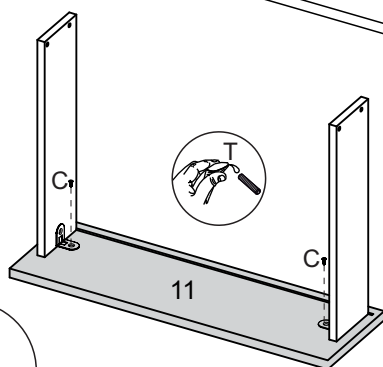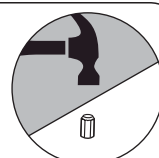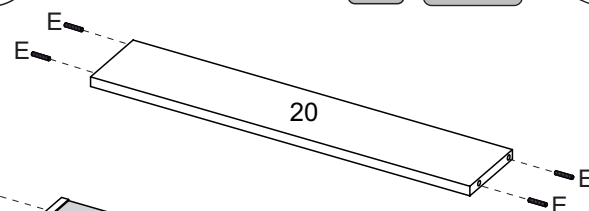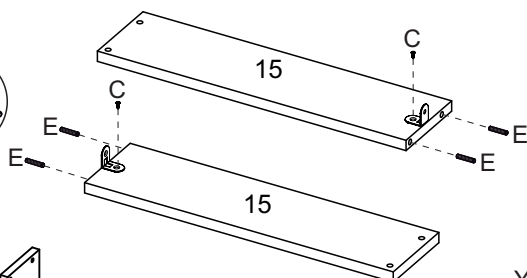



13

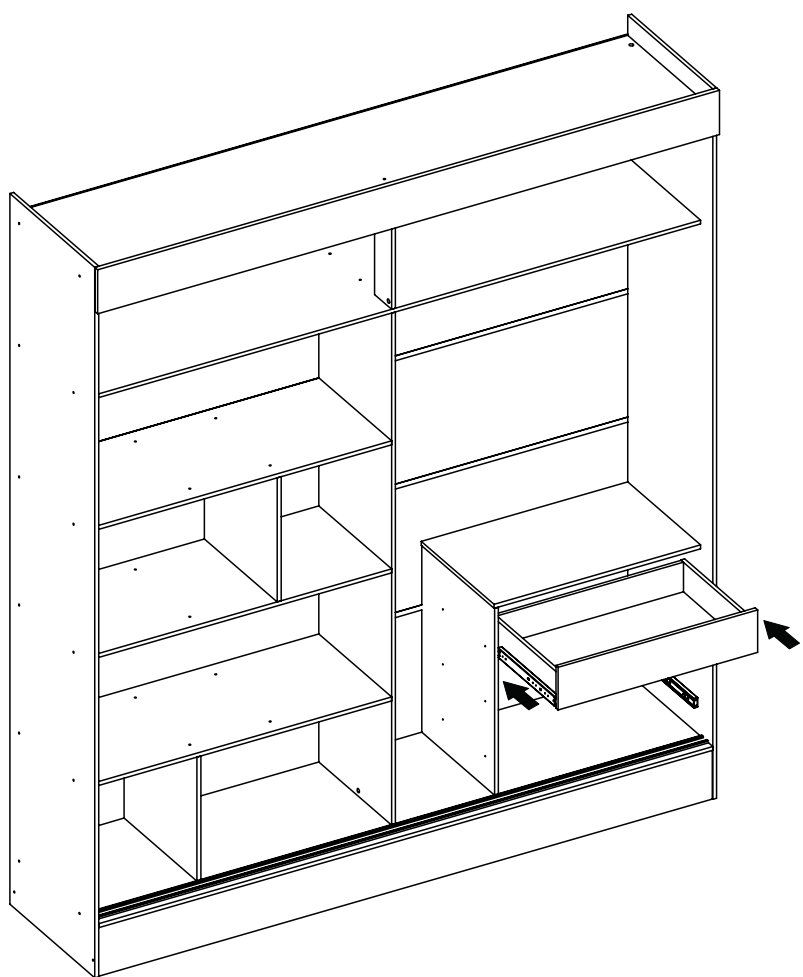

14



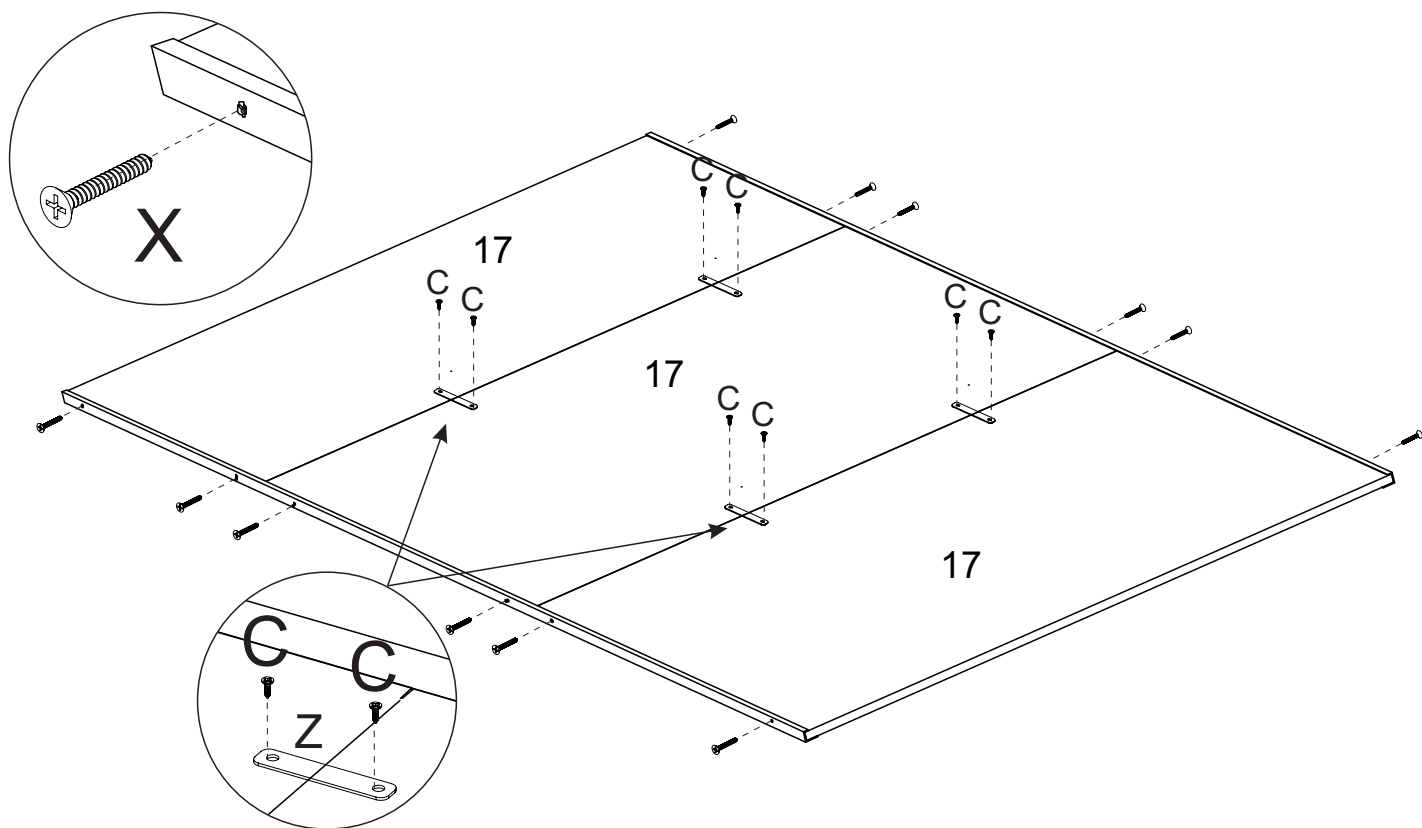


15

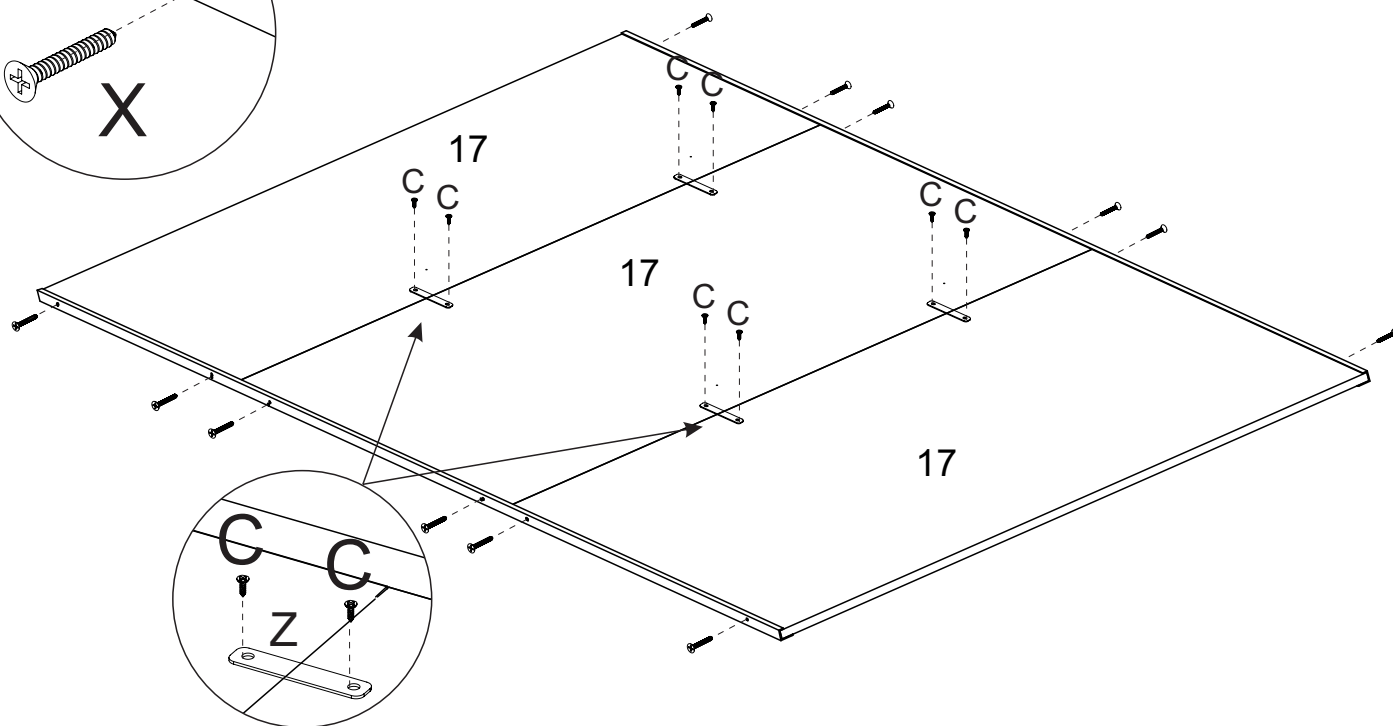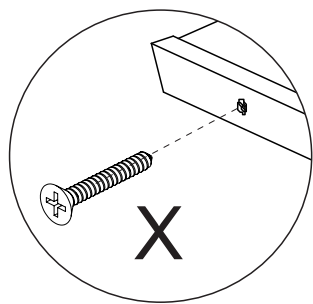

16

2X

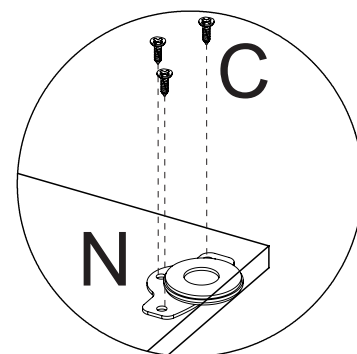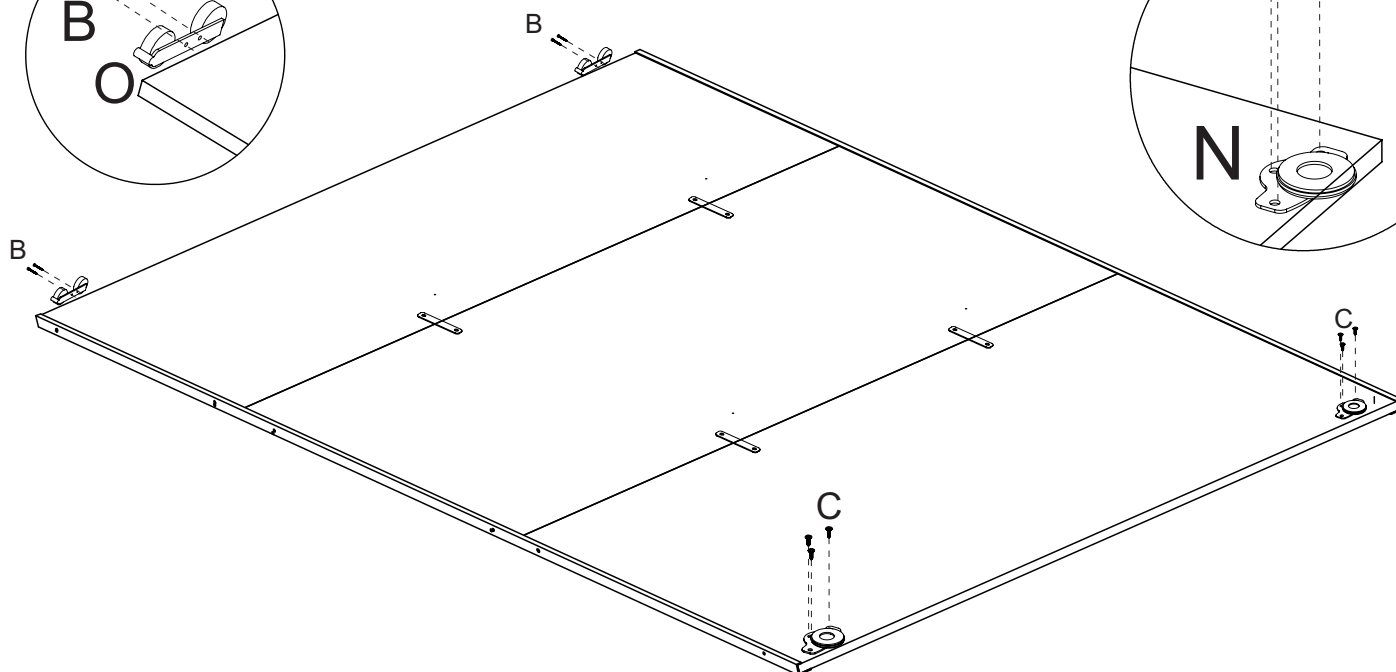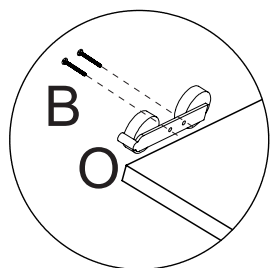

17


Instrução de Montagem do espelho(se adquirido)

ATENÇÃO




- Efetuar limpeza das peças com álcool isopropílico nas duas superfícies;
- Recomenda-se a montagem no chão, em superfície estável e plana.
- Recomendamos que o espelho seja o primeiro passo de montagem e a colocação das portas o último.

18

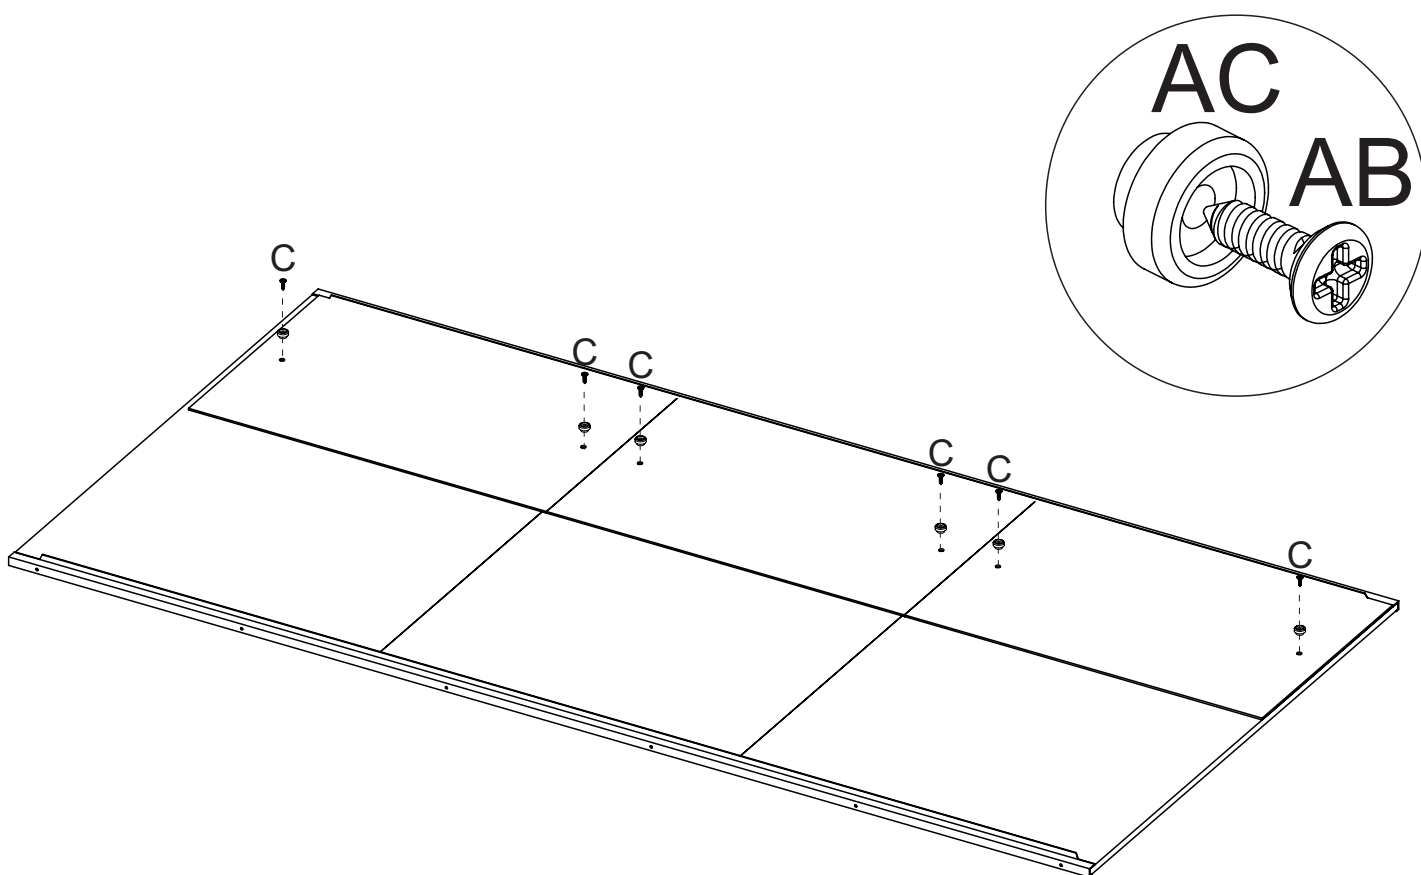

19

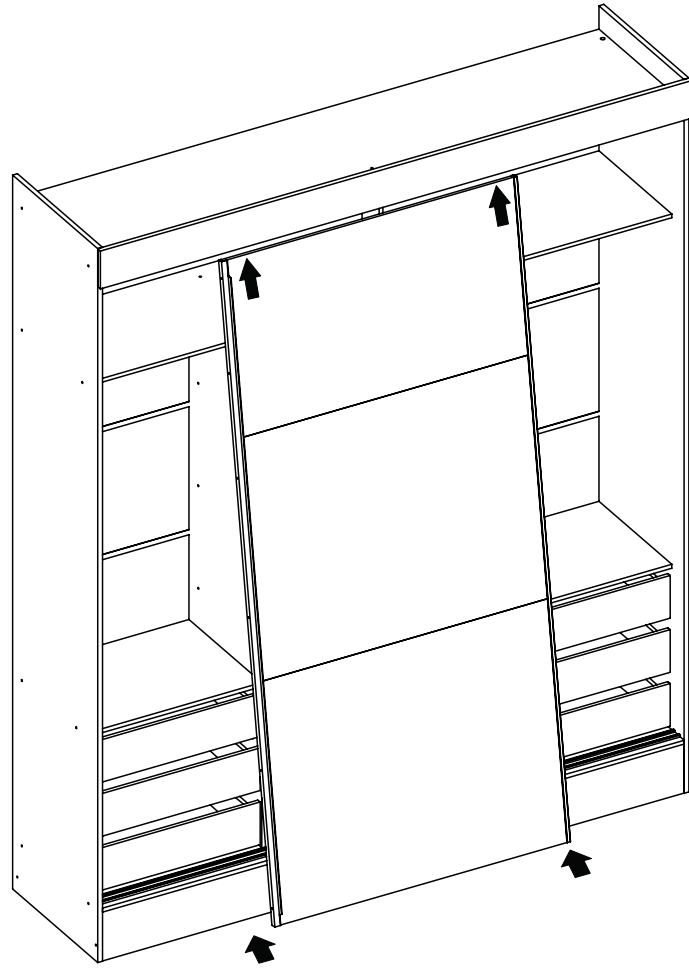

20

